



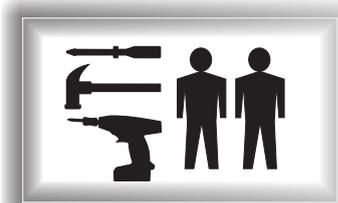


CEP 36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS
PABX (32) 3539-7300

ARMÁRIO LISBOA 03 PTS

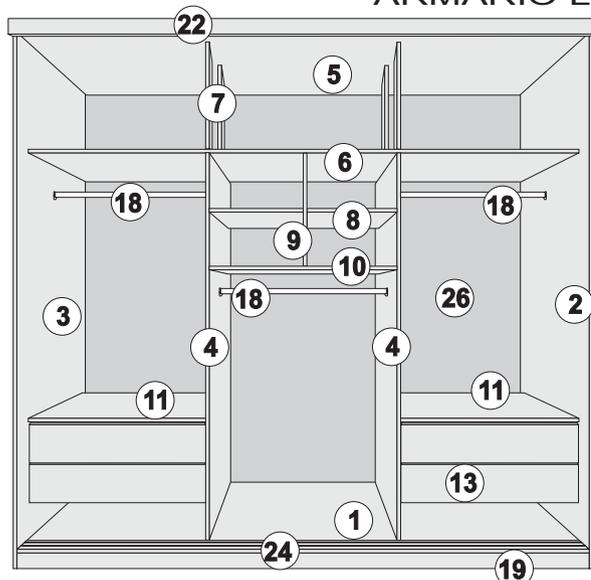

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	I1407	BASE DO ARMÁRIO	01
02	I1357	LATERAL DIREITA	01
03	I1357	LATERAL ESQUERDA	01
04	I1409	DIVISÃO GRANDE	02
05	I1407	TAMPO DO ARMÁRIO	01
06	I1408	BASE MALEIRO	01
07	I1410	DIVISÃO PEQUENA	04
08	I1361	PRATELEIRA COLMEIA	02
09	I1377	DIVISÃO COLMEIA	01
10	I1439	PRATELEIRA COLMEIA	01
11	I1366	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	02
12	I1404	PORTA	03
13	I0093	FRENTE GAVETA	04
14	I0066	LATERAL DE GAVETA	08
15	I0095	TRAZEIRO DE GAVETA	04
16	I0096	FUNDO DE GAVETA	04
17	I0519	ALONGADOR DA GAVETA	08
18	7392	PAU DE CABIDE	03
19	I1383	RODAPÉ FRENTE	01
20	I1384	RODAPÉ TRAZEIRO	01
21	I1375	RODAPÉ LATERAL	02
22	I1385	MOLDURA	01
23		TRILHO SUPERIOR	01
24		TRILHO INFERIOR	01
25		PUXADOR	04
26	I1370	COSTA	03

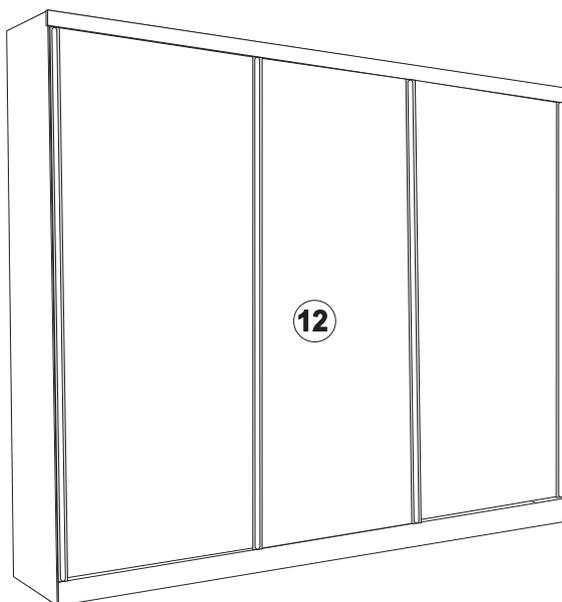

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apoie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apoie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____


N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____




CEP 36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br

1º MONTAR OS RODAPÉS LATERAIS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)




MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1):
02 NA PEÇAS (19).
02 NA PEÇAS (20).
02 EM CADA PEÇA (21).
02 EM CADA LATERAL (2) E (3).

MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

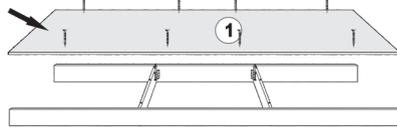


2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE (1) JÁ MONTADO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (2) E CAVILHA 6 X 45 (C2) NA BASE DO MALEIRO (6). SEGUINDO AS FURAÇÕES

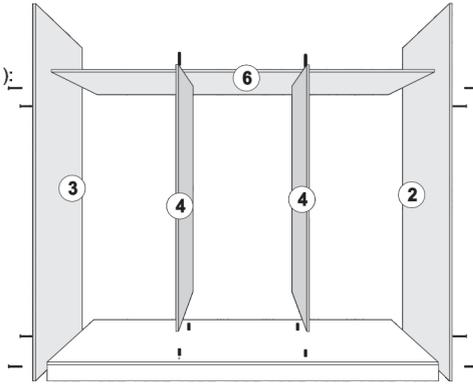


3º MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4).

MONTAR AS DIVISÕES PEQUENAS (7) NA BASE DO MALEIRO COM AS CAVILHAS 6 X 45 JÁ MONTADAS E COM CAVILHAS 6 X 30 (C2) NO TAMPO DO ARMÁRIO (5)

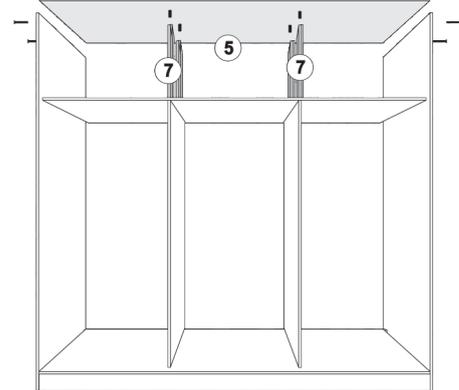


4º MONTAR A MOLDURA (22) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

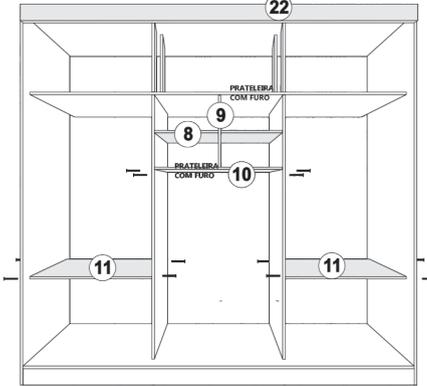

- MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
- MONTAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4).
- MONTAR A DIVISÃO COLMEIA (9) , COM CAVILHA, SEGUINDO AS FURAÇÕES.
- MONTAR AS PRATELEIRAS COLMEIA (8) , COM DISPOSITIVO (SP), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
- MONTAR AS COSTAS (26) COM PREGO (P9)
- MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)
- MONTAR O PAU DE CABIDE (18)

1º - MONTAR A MOLDURA (22) NO TAMPO CPM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
2º - MONTAR O TRILHO SUPERIOR (25) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)




MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)
MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)


1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (25) NA BASE COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)



MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

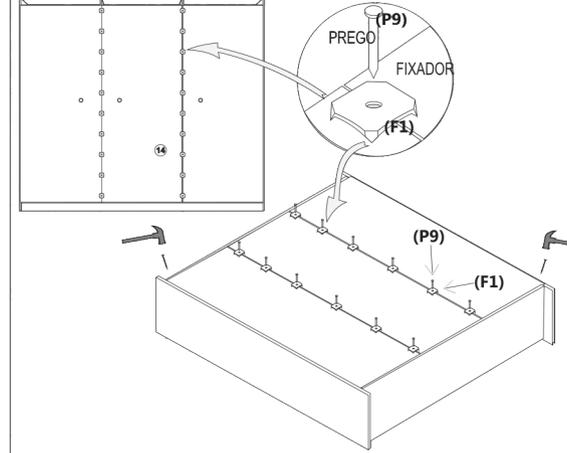



ATENÇÃO PARA MONTAGEM DA PORTA

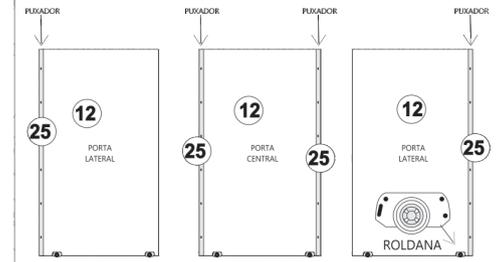

MONTAGEM DA CORREDIÇA



MONTAGEM DA GAVETA

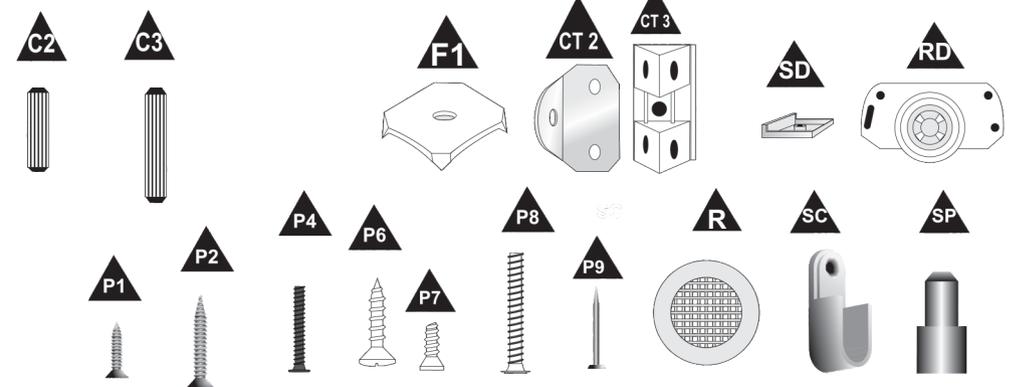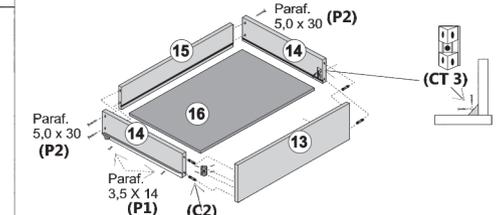

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	30	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	103
C3	CAVILHA 6 X 45	08	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	20
F1	FIXADOR METALICO	20	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	22
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	04	P6	PARAFUSO 4 X 14	72
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	08	P7	PARAFUSO 6 X 12	16
SC	SUPORTE CABIDE	06	P8	PARAFUSO 7 X 35	16
R1	RESPIRO CROMADO	03	P9	PREGO 10 X 10	80
SP	SUPORTE PRATELEIRA	08	PX	PUXADOR	06
SD	SAPATA DESLIZANTE	12	RD	ROLDANA	06