


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

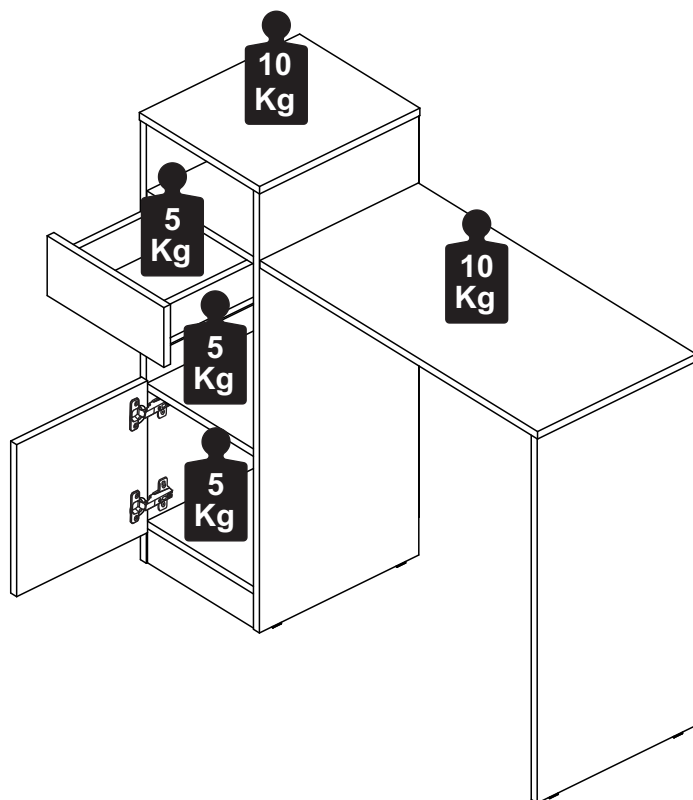

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESCRIVANINHA RAVENA ESCRITORIO RAVENA DESK RAVENA

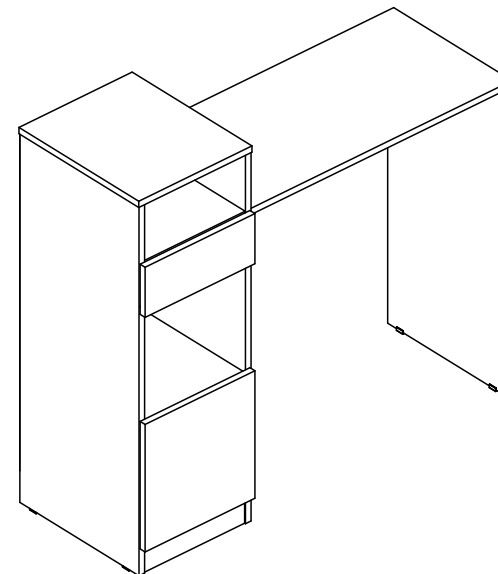

REF. #WEB1036

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Beatriz Dall'Onder, 120
Distrito Industrial


95706-350 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 Fax: (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 Fax: (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br



LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Lateral Direita
- 03 - Tampo
- 04 - Base/Prateleira
- 05 - Frente Gaveta
- 06 - Tampo Mesa
- 07 - Lateral Esq. Gaveta
- 08 - Lateral Dir. Gaveta
- 09 - Costa Gaveta
- 10 - Fundo Gaveta
- 11 - Fundo Armário
- 12 - Painel Frontal
- 13 - Rodapé
- 14 - Porta
- 15 - Painel Lateral

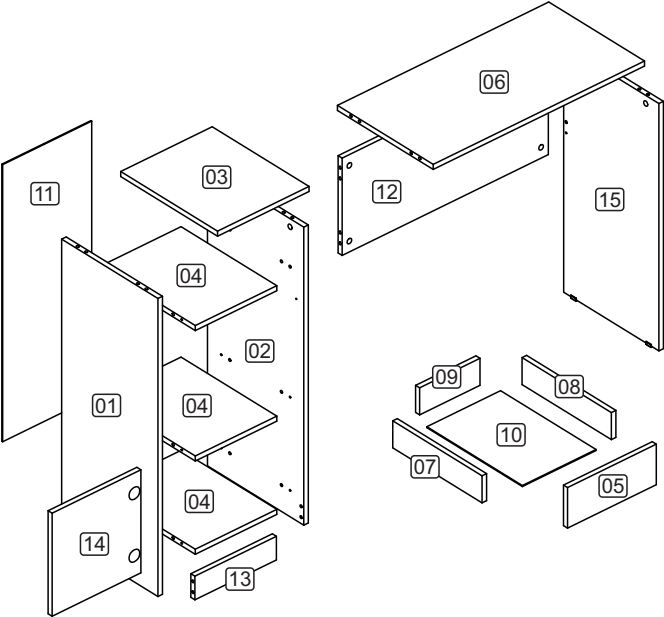



LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Lateral Derecha
- 03 - Tapa
- 04 - Base/Repisa
- 05 - Frente Cajón
- 06 - Tapa Mesa
- 07 - Lateral Izq. Cajón
- 08 - Lateral Der. Cajón
- 09 - Revés Cajón
- 10 - Fondo Cajón
- 11 - Fondo Armario
- 12 - Panel Delantero
- 13 - Zócalo
- 14 - Puerta

PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Right Side
- 03 - Top
- 04 - Base/Shelf
- 05 - Drawer Front
- 06 - Table Top
- 07 - Left Drawer Side
- 08 - Right Drawer Side
- 09 - Drawer Back
- 10 - Drawer Bottom
- 11 - Back
- 12 - Front Panel
- 13 - Baseboard
- 14 - Door

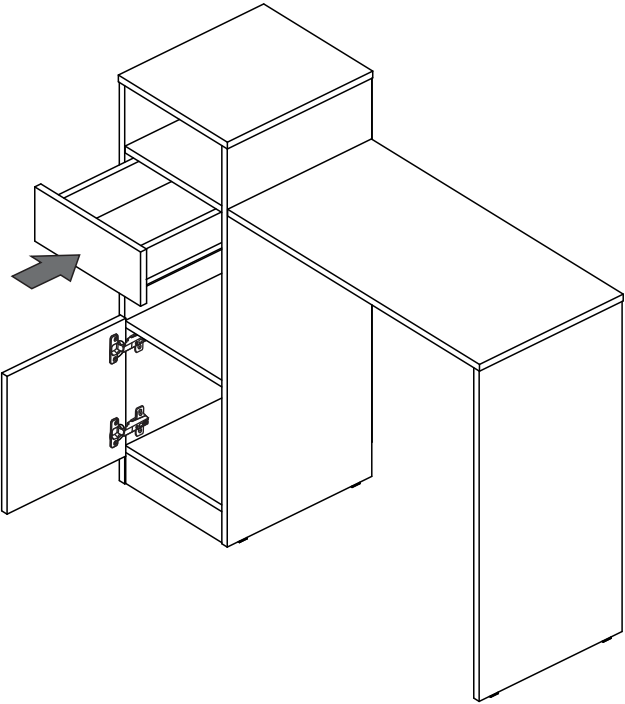


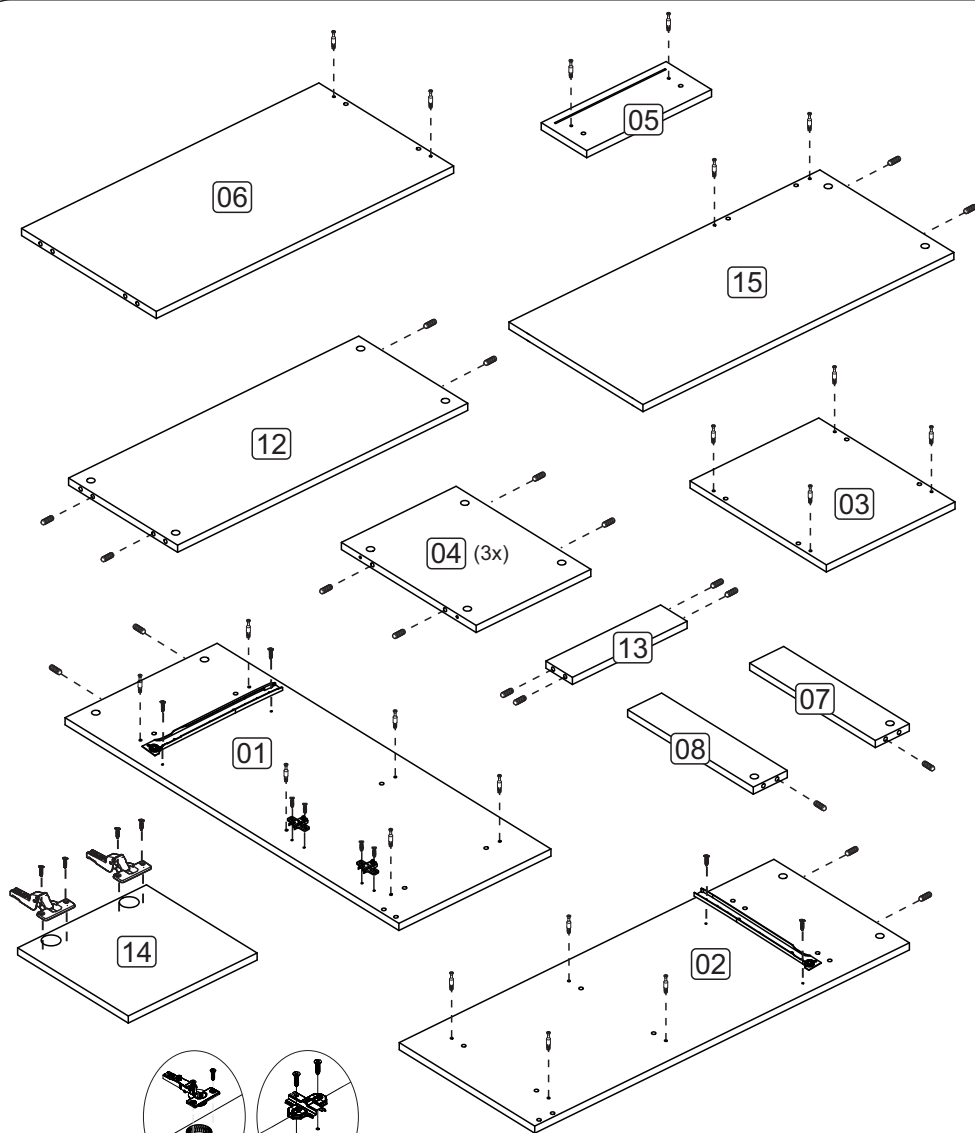


G1 - A2



G2 - A2




A32




D1




J1 - A2



A2 - 12x



A32 - 16x




D1 - 26x




J1 - 1x




G2 - 2x



G3 - 2x

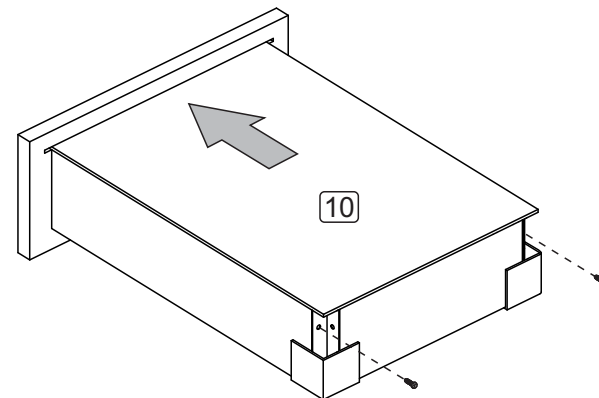





A3 - 2x

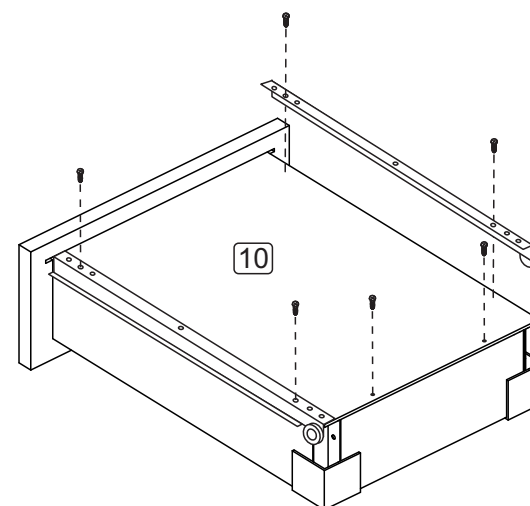

A3 - 6x



J2 - 1x

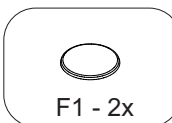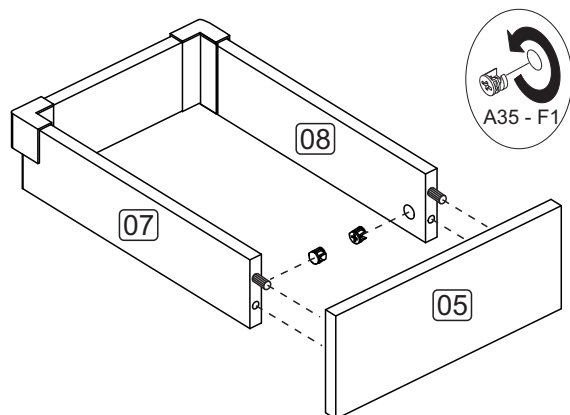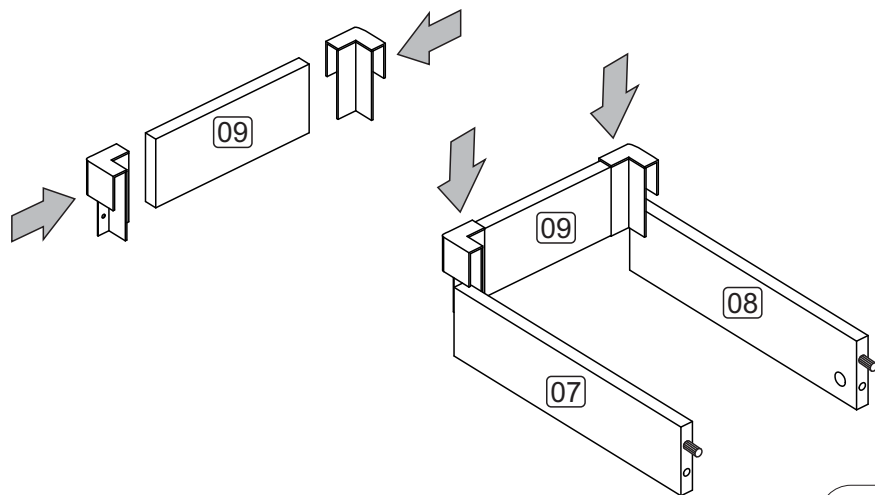

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


A2 - PARAF. 3,5x14 CC
12x




A3 - PARAF. 3,5x20 CP
7x



A32 - PARAF. MINIFIX
16x




A33 - PARAF. MINIFIX DP
2x




A35 - TAMBOR MINIFIX
20x



D1 - CAVILHA 8x30
26x



D3 - CAVILHA 8x50
2x




F1 - TAPA FURO Ø18
10x



G2 - CALÇO ALTO P/ DOBRADIÇA
2x



G3 - DOBRADIÇA 35 BAIXO
2x



H6 - CANTONEIRA P/GAV QUICK INSTALL
2x



J1 - CORREDIÇA 350mm
1x




L1 - SAPATA PLÁSTICA 15x15
6x




M11 - PREGO 10x10
22x



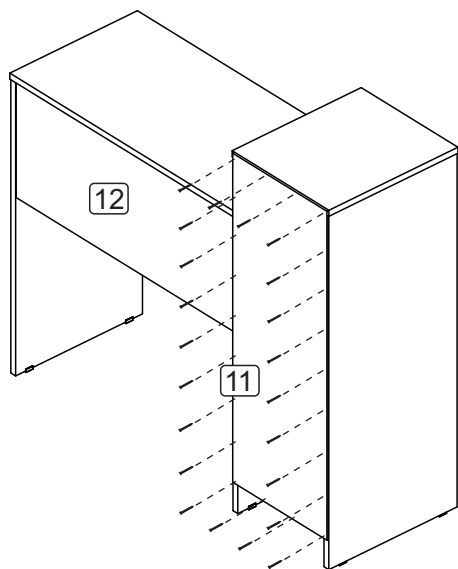




M11 - 16x

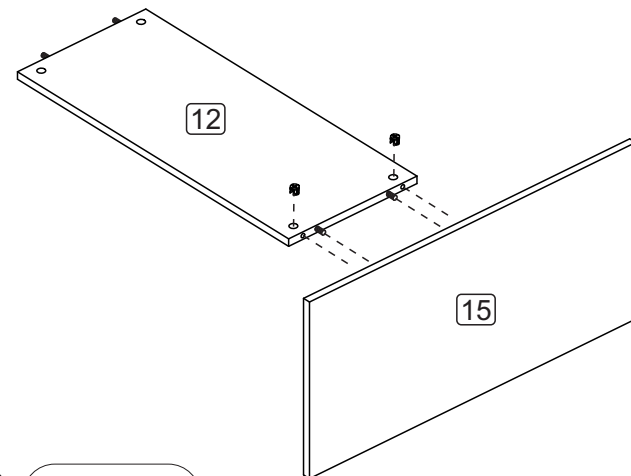

A35 - 2x



F1 - 2x

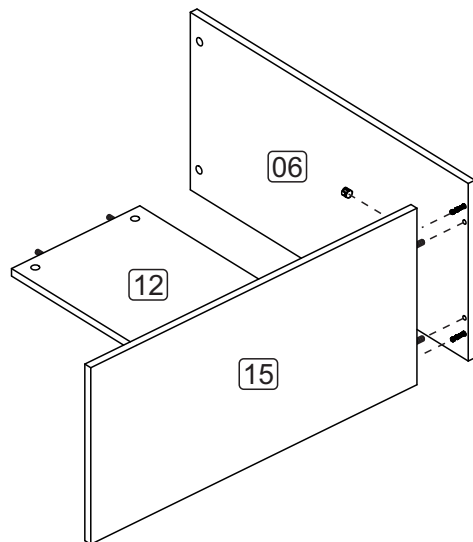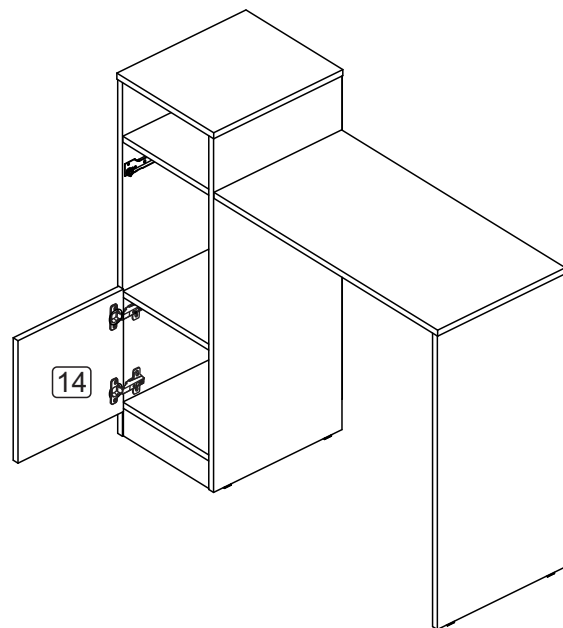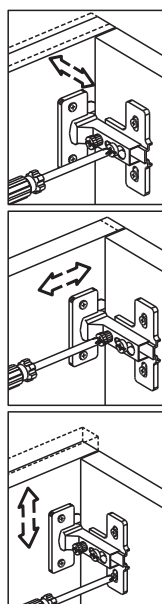

A35 - 2x



F1 - 2x

