

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS			ITM/C416- Rev.001			
Item	Caixa	Qtd	Descrição / Descripción	Medidas (mm)	C416-94 Rústico	C416-96 Rústico/Fendi
01	1/1	01	Base/ Base	1200x490x15	03292814	03292814
02	1/1	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierdo	660x490x15	03152933	03152933
03	1/1	01	Divisão/ División	600x490x15	03061313	03061313
04	1/1	01	Prateleira/ Estante	783x400x15	03221205	03221205
05	1/1	01	Travessa frontal/ Travesaño delantero	1168x60x15	03301175	03301175
06	1/1	01	Travessa traseira/ Travesaño trasero	1168x60x15	03301176	03301176
07	1/1	01	Lateral direita/ Lateral derecha	660x490x15	03152932	03152932
08	1/1	01	Pilastra da porta/ Puerta Pilastra	599x60x15	03250611	03250611
09	1/1	01	Fundo menor/ Fondo menos	683x389x3	03111415	03111415
10	1/1	02	Fundo/ Fondo	802x341x3	03111414	03111414
11	1/1	02	Porta/ Puerta	625x396x15	03211915	03211917
12	1/1	01	Porta menor/ Pueta menos	396x290x15	03211916	03211918
13	1/1	02	Frente de gaveta/ Frente de cajón	396x136x15	03131092	03131093
14	1/1	04	Lado de gaveta menor/ Lado del cajón menos	400x90x15	03140551	03140551
15	1/1	02	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	411x326x3	03120488	03120488
16	1/1	02	Ripa de trás/ Listón trasero	345x90x15	03240657	03240657

LISTA DE FERRAGENS											
A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	J 	K 	L
05 _x Paraf. 7,0x40mm CHT.	02 _x Paraf. 5,0x50mm FLA.	04 _x Paraf. 4,5x50mm CHT.	02 _x Paraf. 4,0x25mm CHT	14 _x Paraf. 3,5x40mm CHT.	01 _x Divisor talheres 398x313mm	M 	N 	O 	P 	Q 	R
12 _x Fixador de fundos	05 _x Pé 145mm x 42mm	12 _x Cantoneira plástica	06 _x Calço metal 1mm	06 _x Dobradiça 26mm colo baixo	05 _x Puxador MOV 396mm	S 	T 	U 	V 	W 	X
02 _x Corrediça telescópica	01 _x Porta Detergente 256 x 91mm	02 _x Bucha 8mm	05 _x Batente PVC	02 _x Sachê de cola	05 _x Adesivo tapa parafuso 17mm	Y 	Z 	AA 	AB 	AC 	
02 _x Suporte de fixação	02 _x Proteção p/ cantoneira	26 _x Adesivo tapa parafuso 10mm	04 _x Prego 12x12 anelado	06 _x Paraf. União 30mm							

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

O parafuso (AC) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (AC) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 3,5x14mm FLA (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 3,5 x14mm FLA (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

MÓVEIS
DO SEU
JEITO

www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Integra / Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Integra

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.



☐ C416-94 - Rústico

☐ C416-96 - Rústico/Fendi

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA



Imagens meramente ilustrativas / Imágenes meramente ilustrativas

1

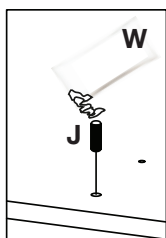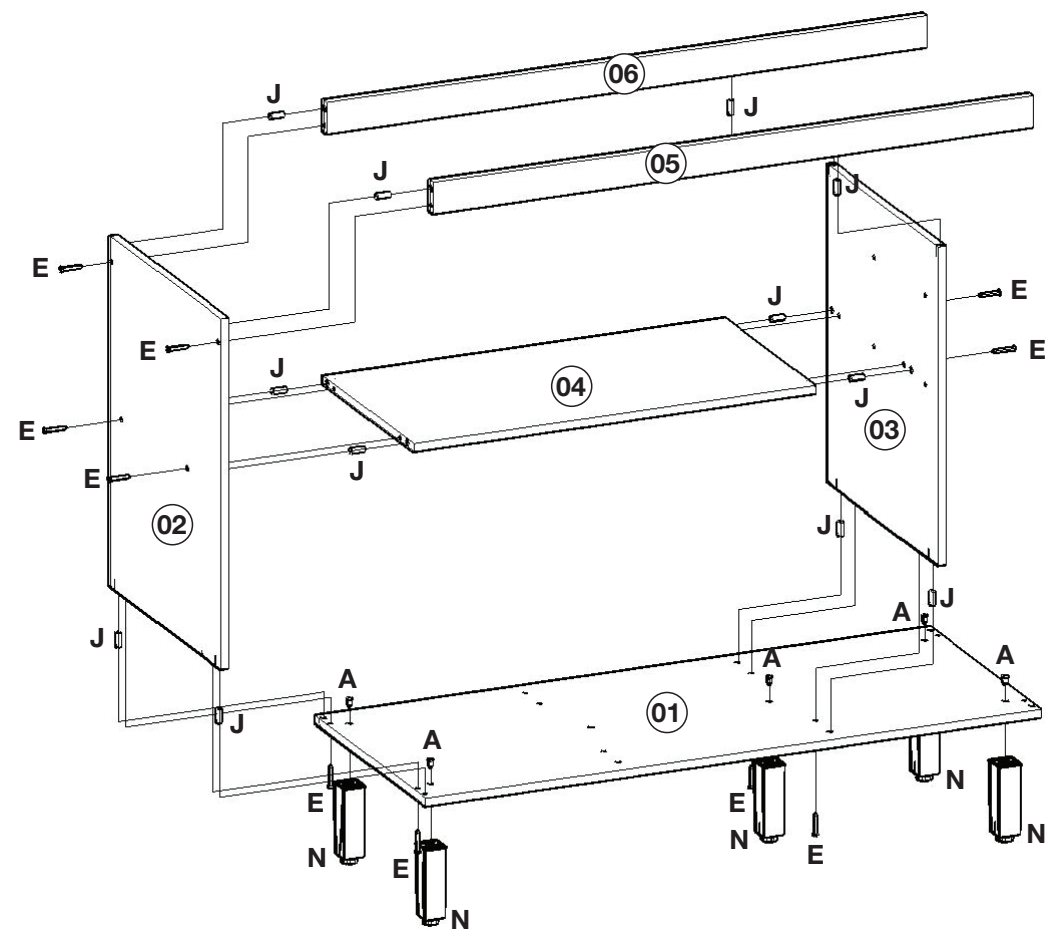





Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.

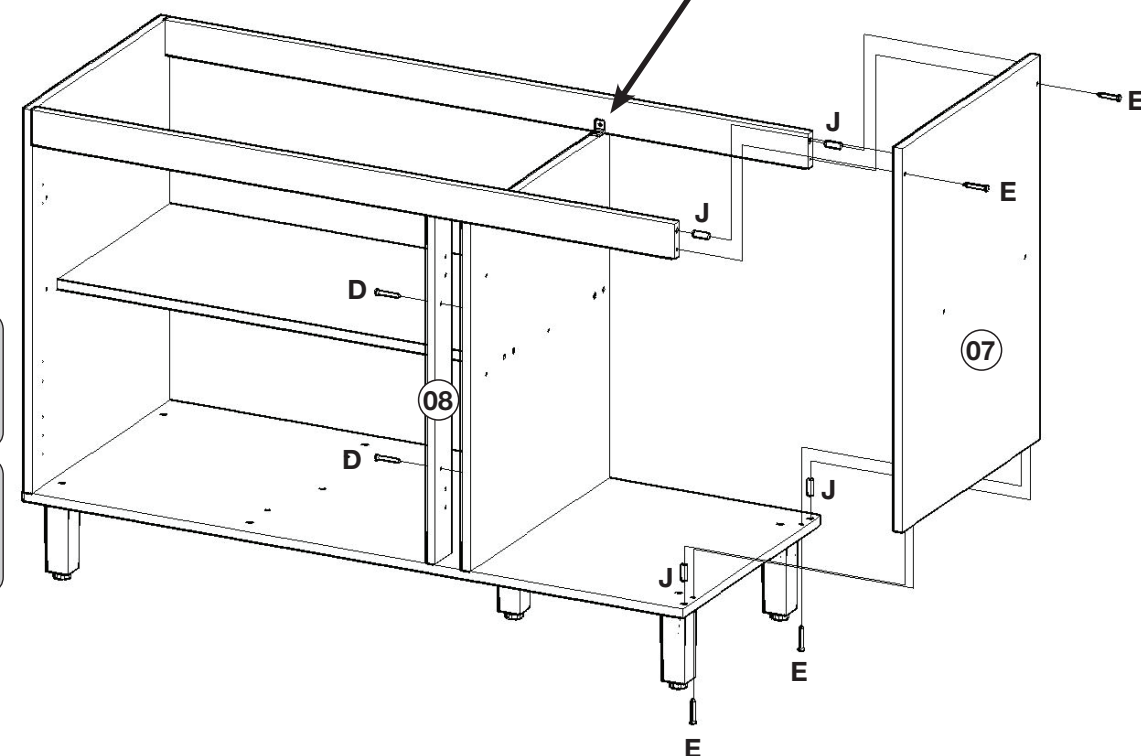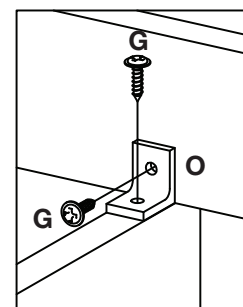


A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03).

El pilar de la puerta (08) debe estar alineada con la división (03).

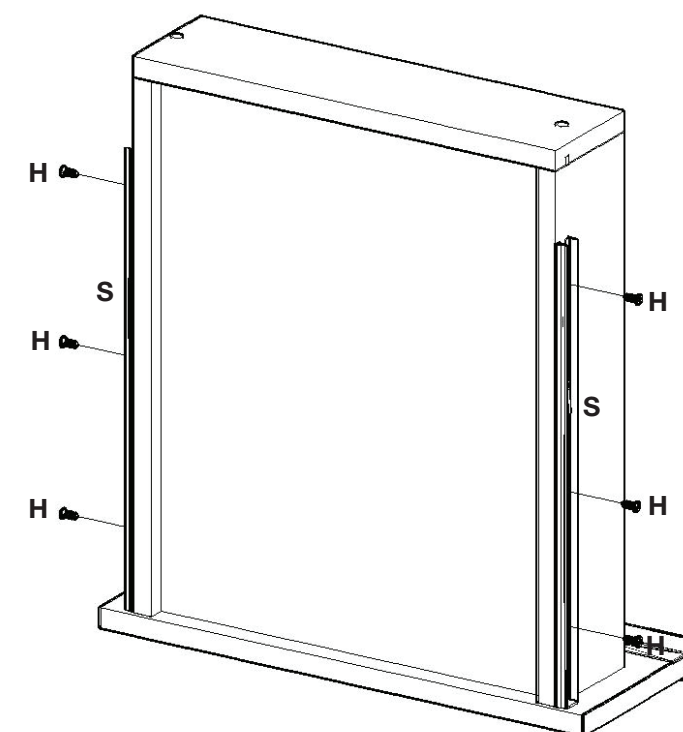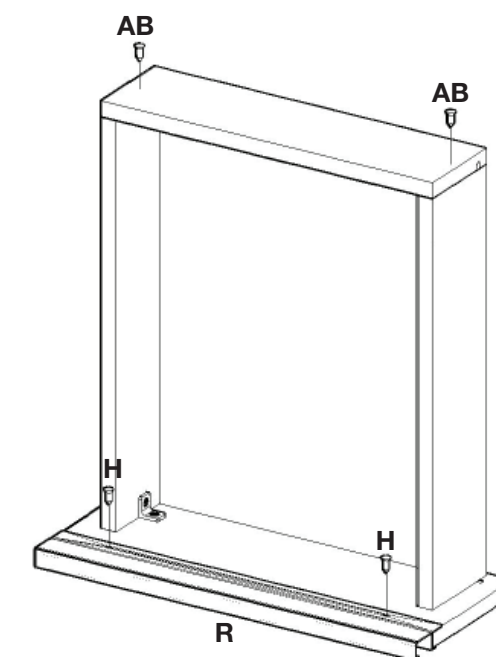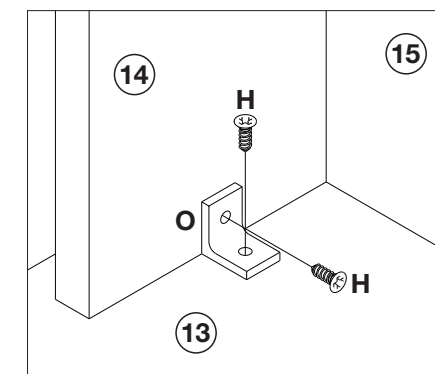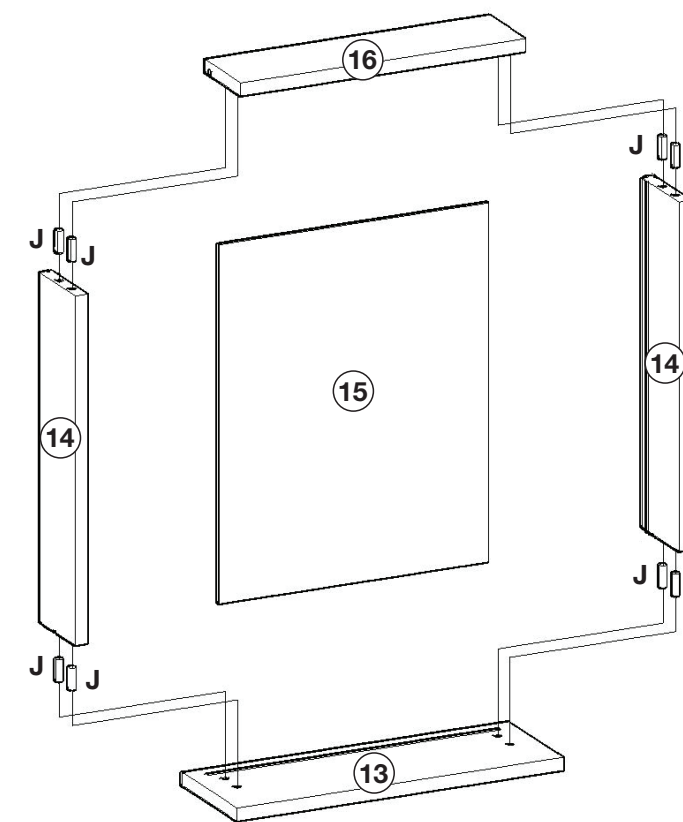


A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (14).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (14).

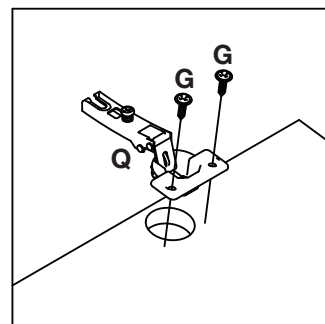



Fixação da dobradiça (Q).

La fijación de la bisagra (Q).

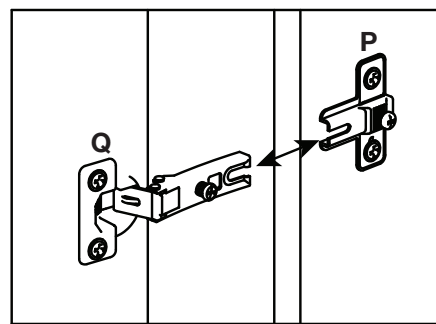




Encaixe da dobradiça (Q) com o calço (P).

Fije la bisagra (Q) con cuña (P).

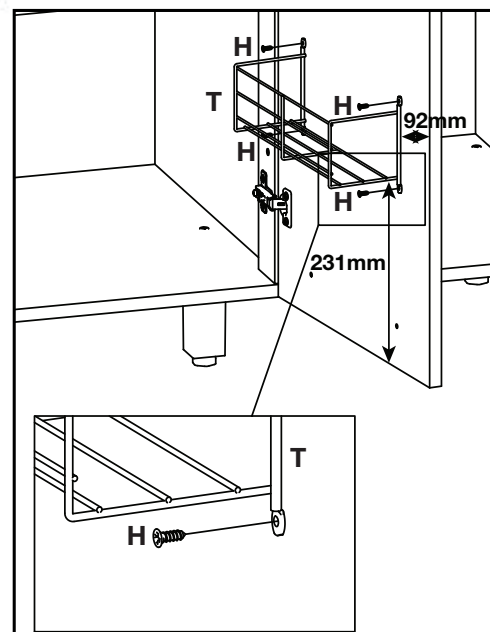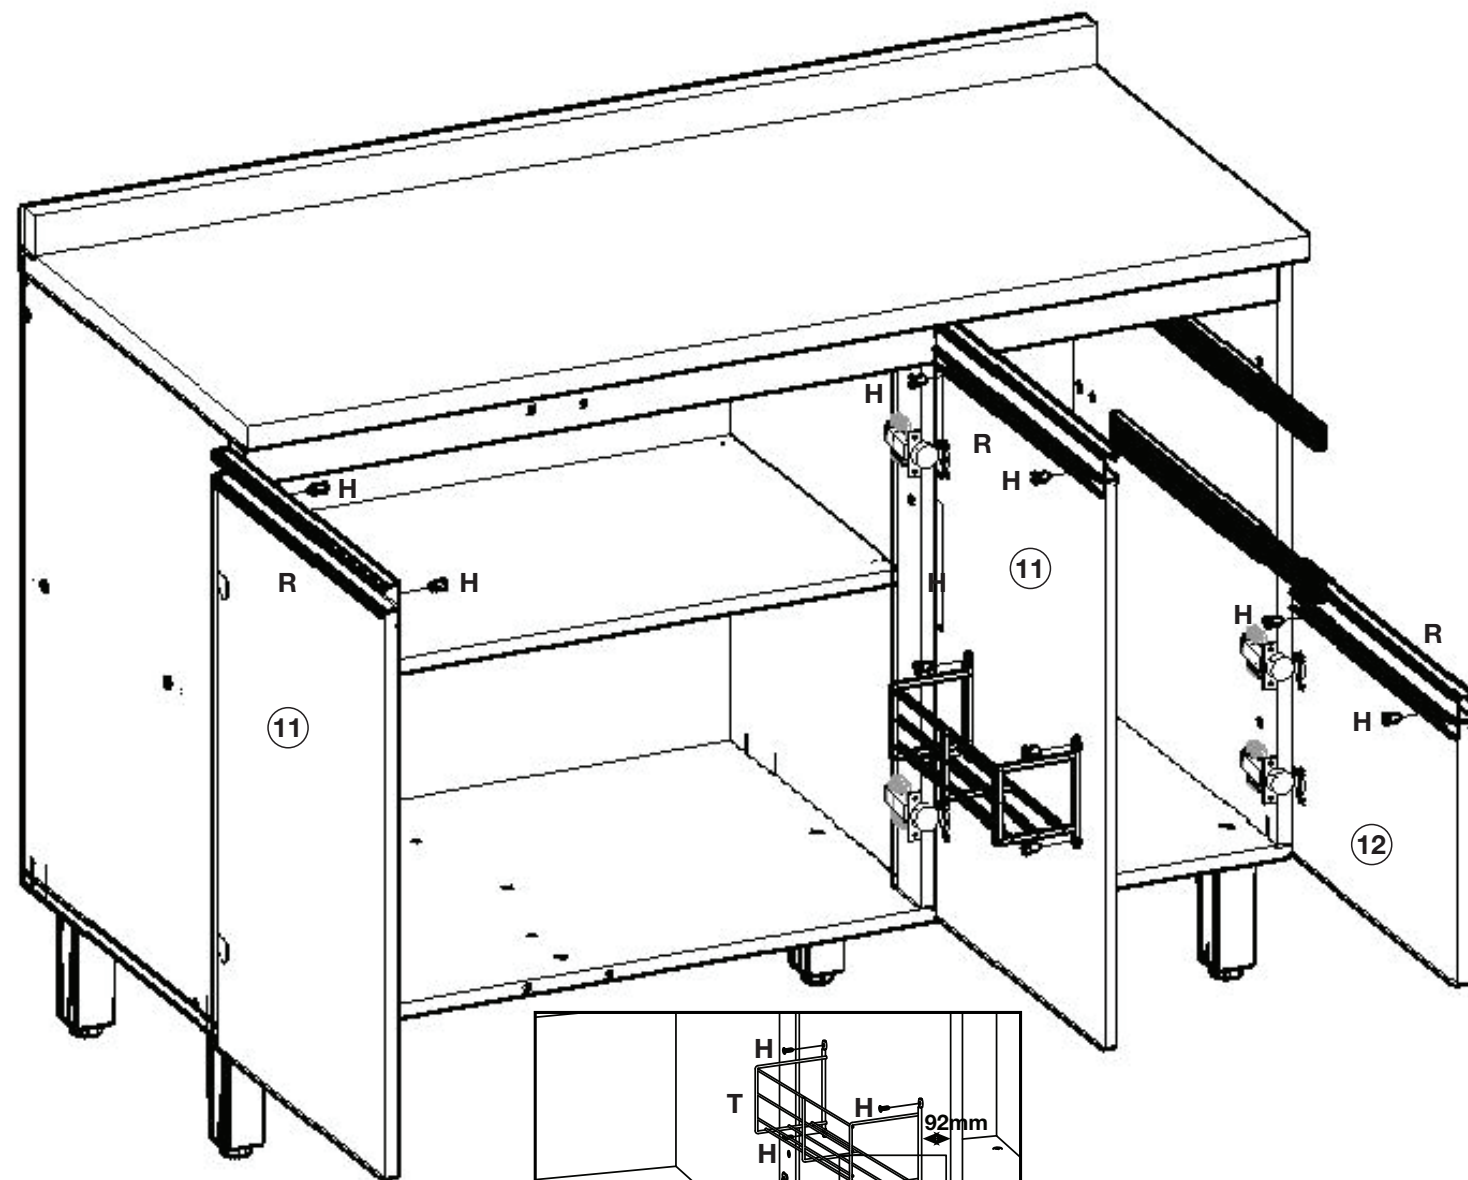







Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

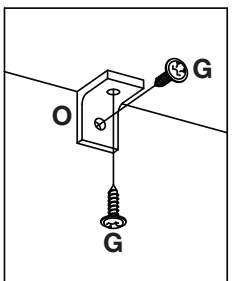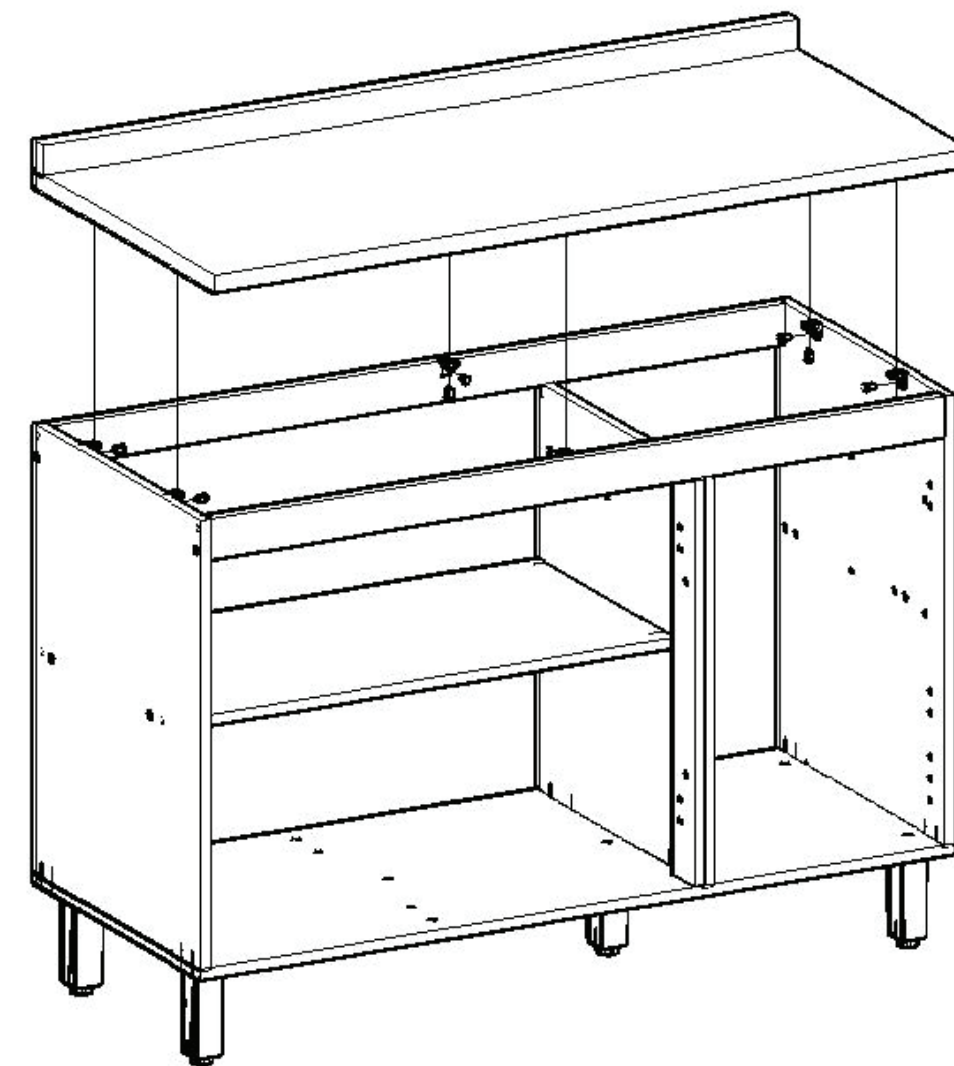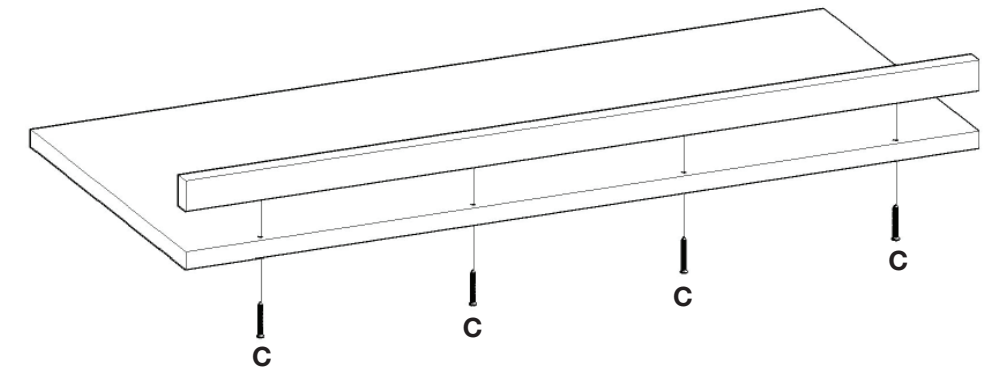


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

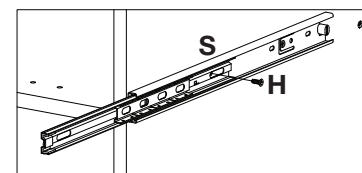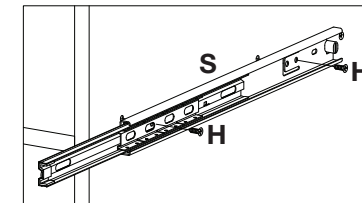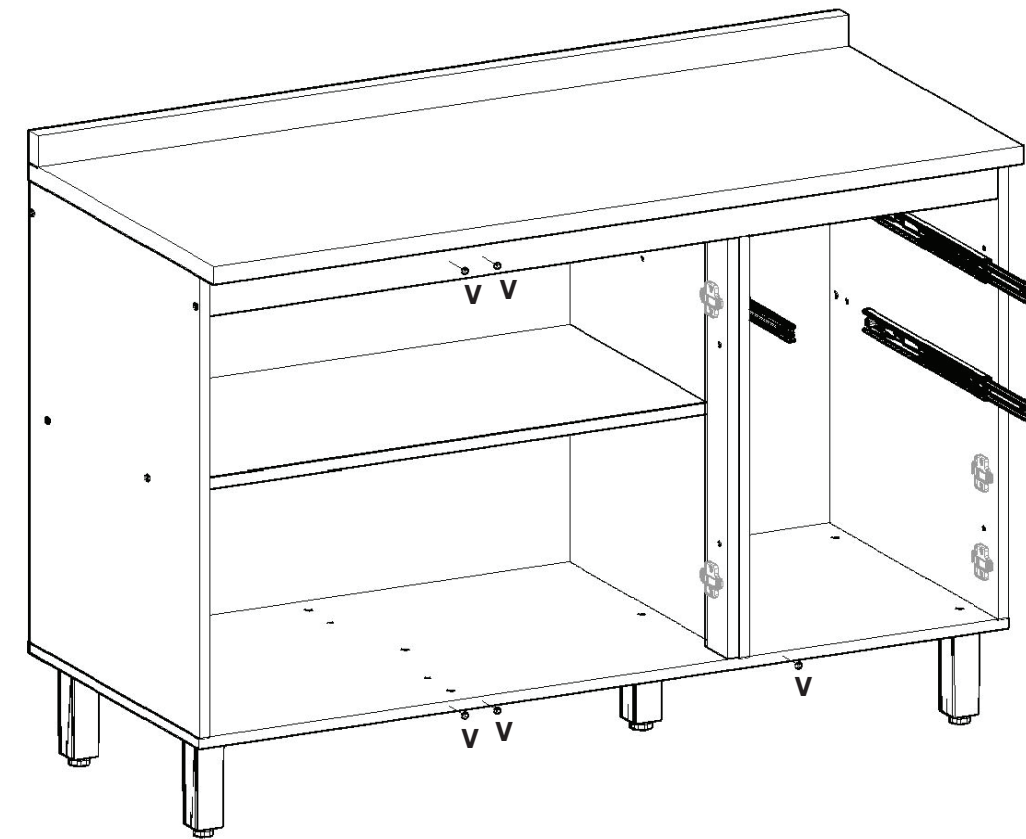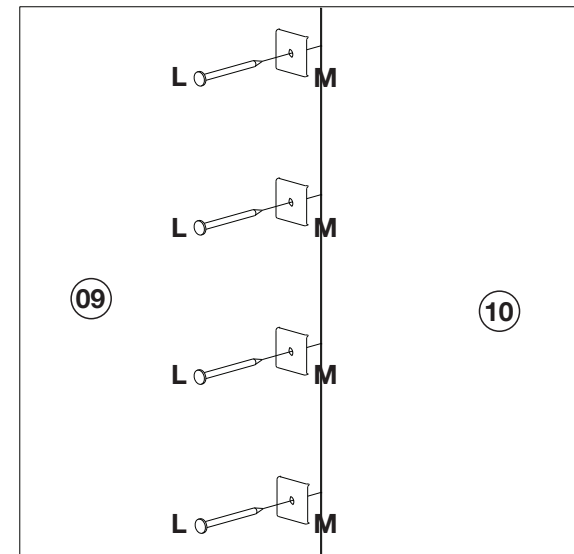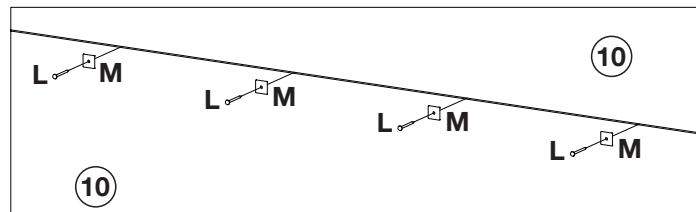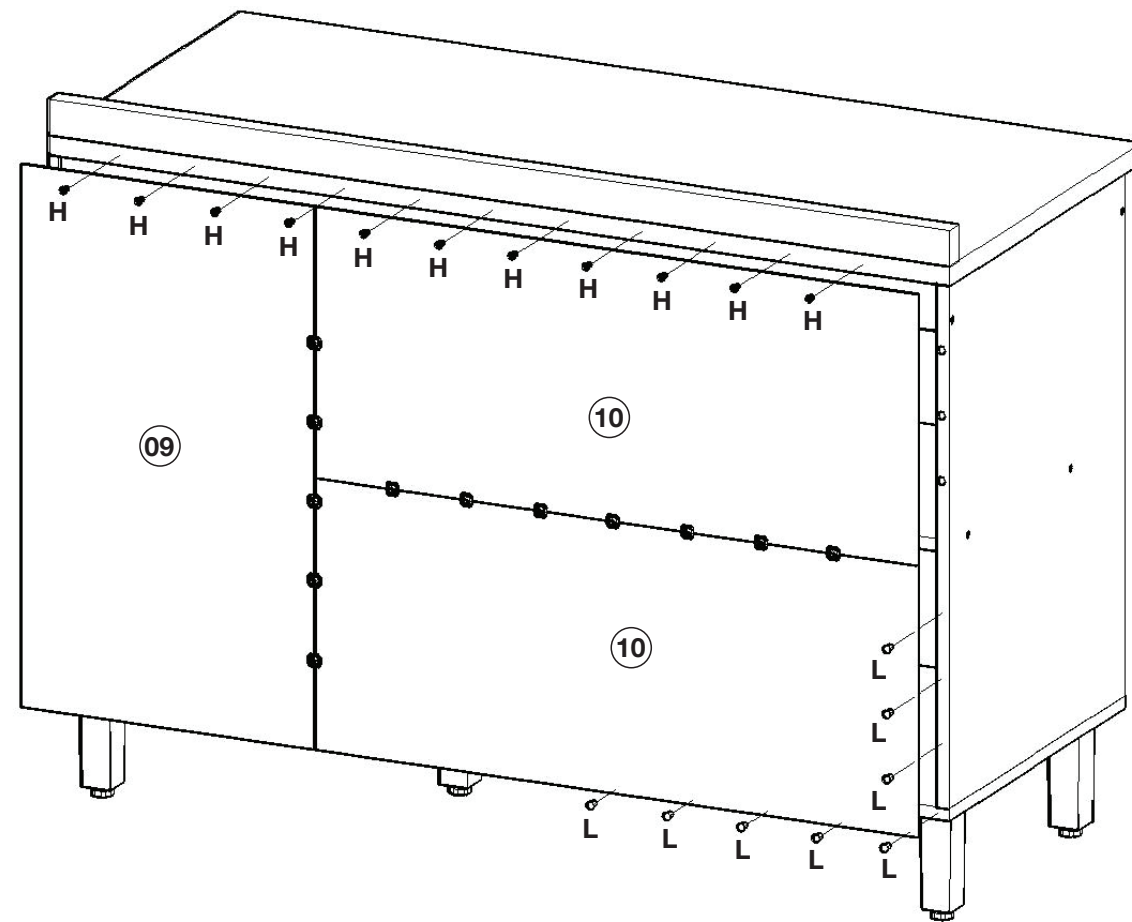


Fixação da corrediça telescópica (S).

Fijación Slide telescópico (S).

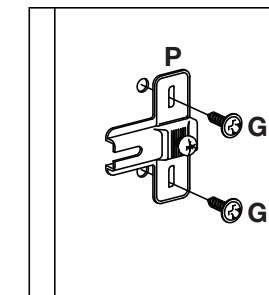


Fixação do calço 5mm (P).

Montaje de la placa de 5mm (P).

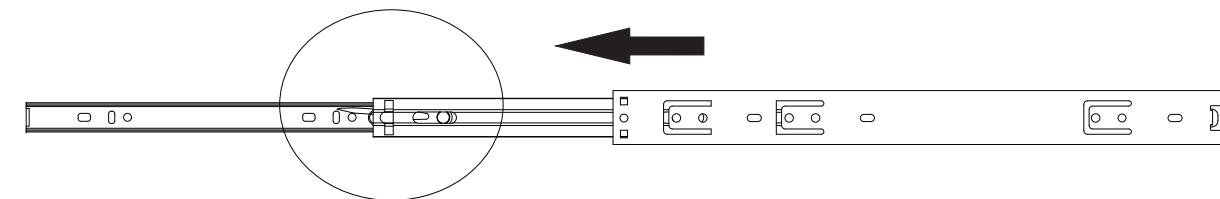

Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

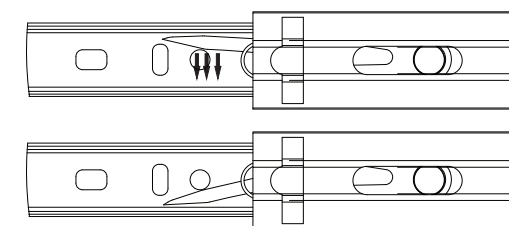

Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros