





CAMA BABÁ TRELIÇA

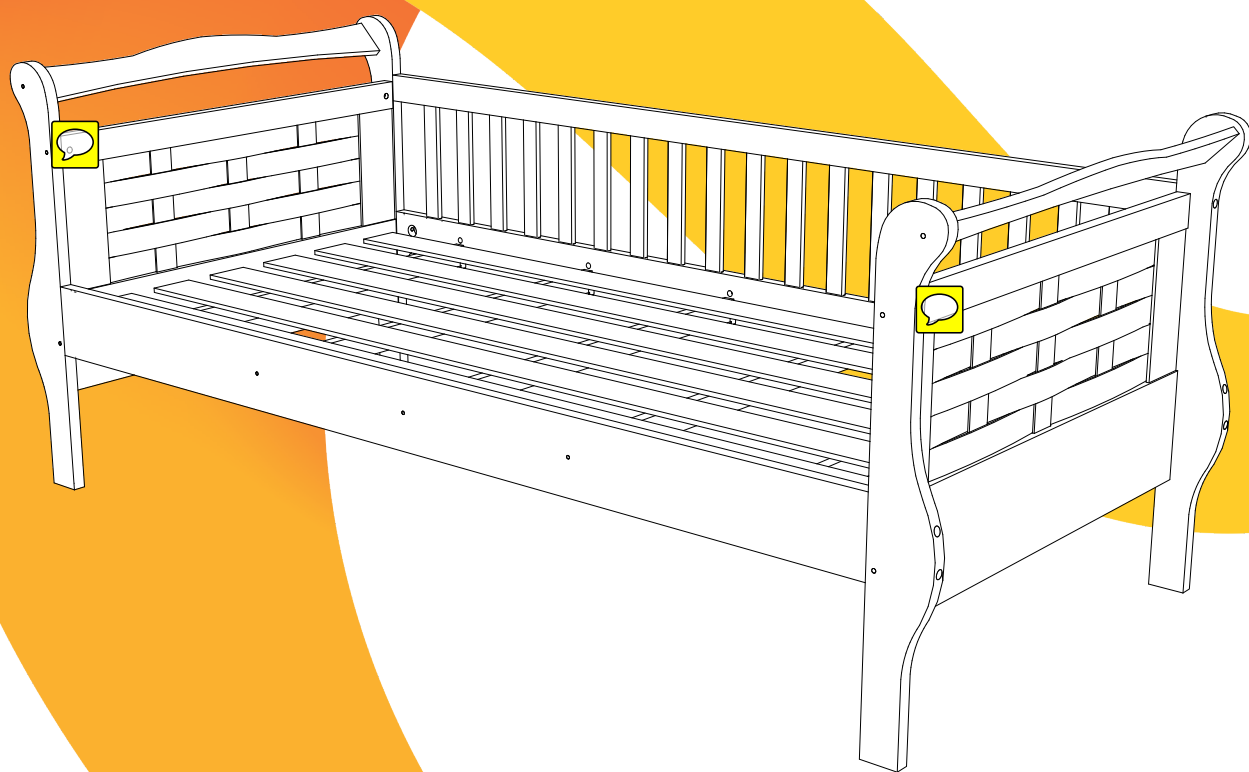


A




PARAFUSO 1/4 X 130
08 x

B




PARAFUSO 1/4 X 2"
08 x

C




PARAFUSO 7 X 60
06 x

D



PARAFUSO 5 X 50
06 x

E

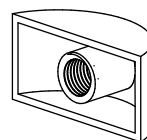


PORCA ELÍPTICA
08 x

F



PORCA CILÍNDRICA
08 x

G

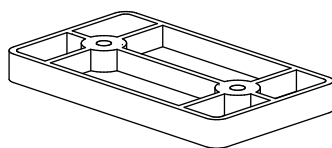


SAPATINHA RETANGULAR
04 x

H



CAVILHA 6 X 30
12 x

I



PARAFUSO 3,5 X 22
32 x

J




SACHE DE COLA
02 x

K




TAMPA PARAFUSO
12 x

L




TAPA FURO 12MM
08 x

M

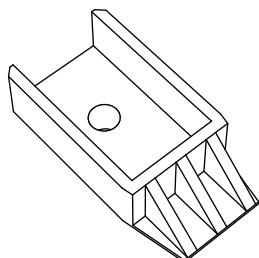

SUPORE PARA SARRAFO
10 x

N




TAPA FURO 12MM
10 x

O




ADESIVO TAPA FURO
03 x

P




PREGO 10 X 10
08 x


VISTA GERAL

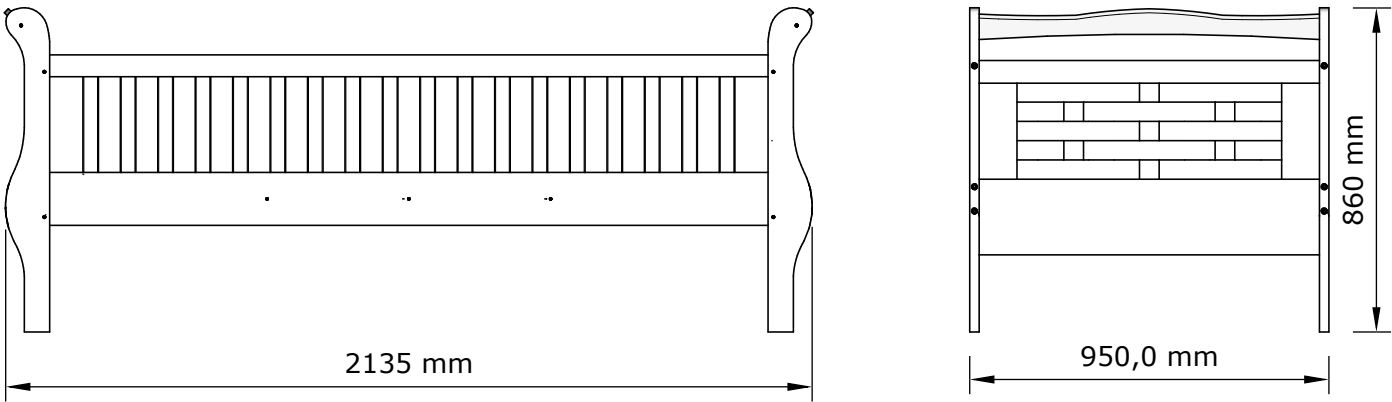


PEÇAS *PIEZAS*

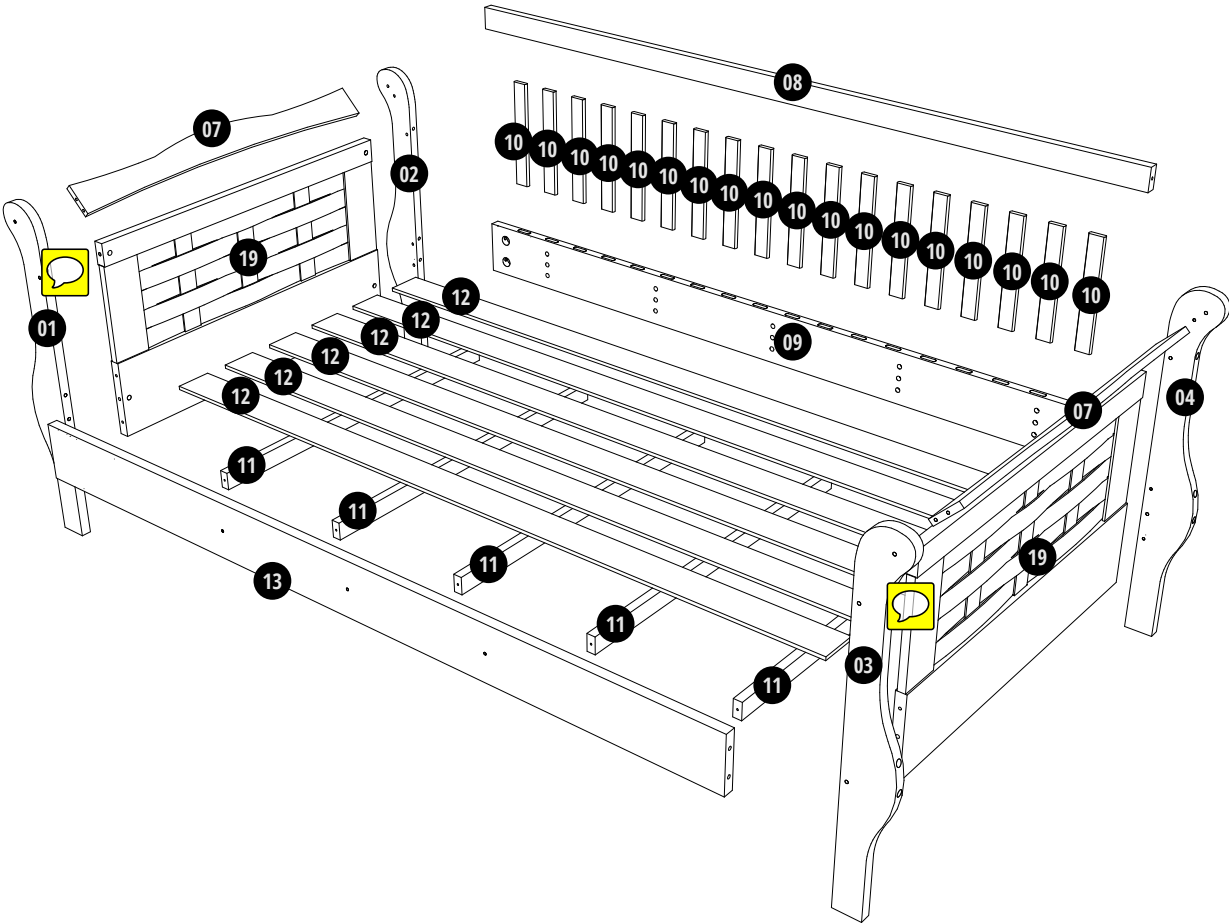


1

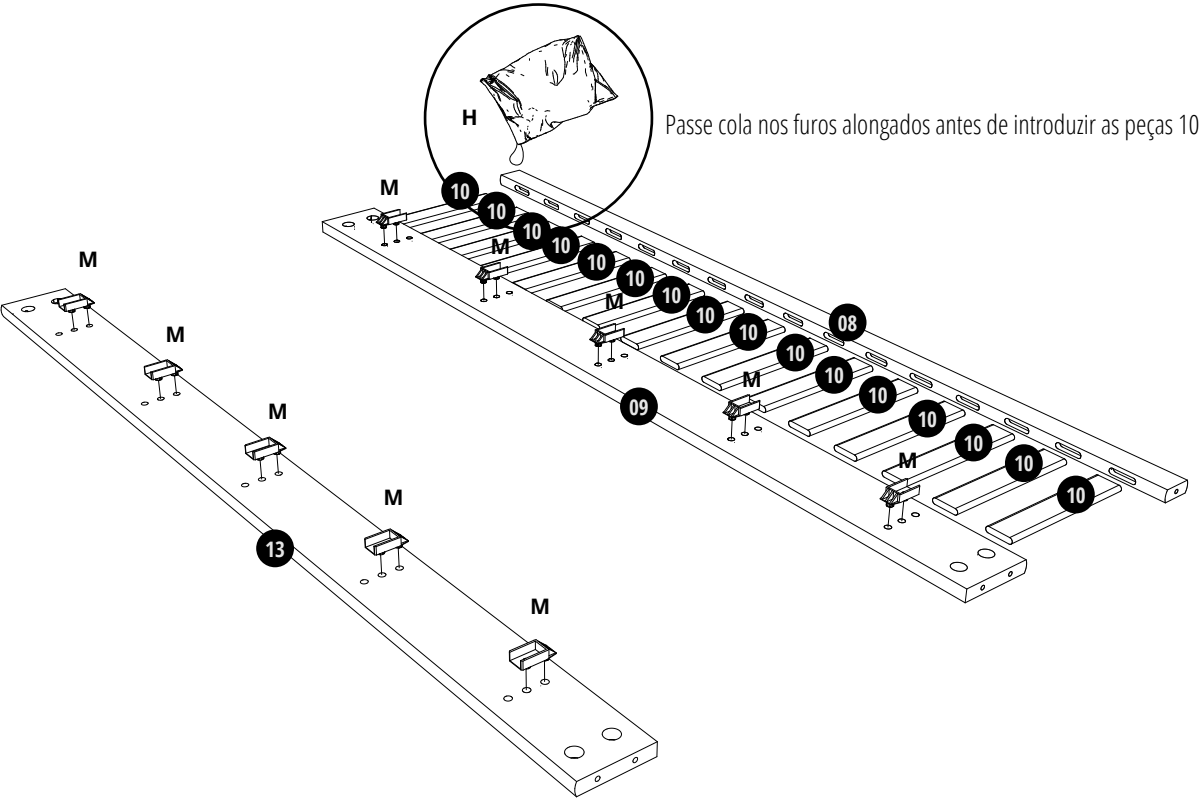


2

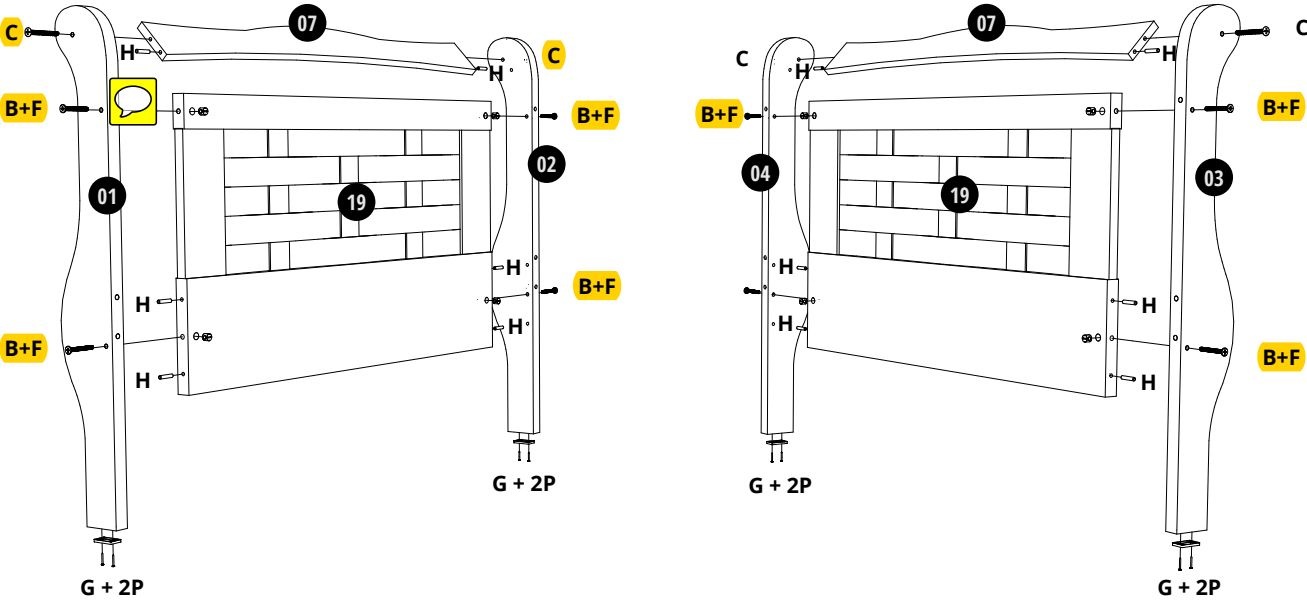


INSTRUÇÕES *INSTRUCCIONES*

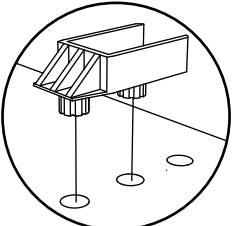


M

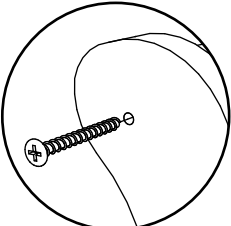


C

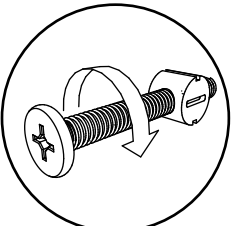

B+F

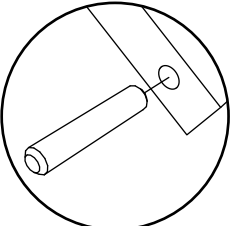


H

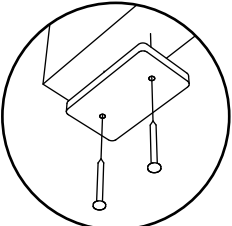


G + 2P


3

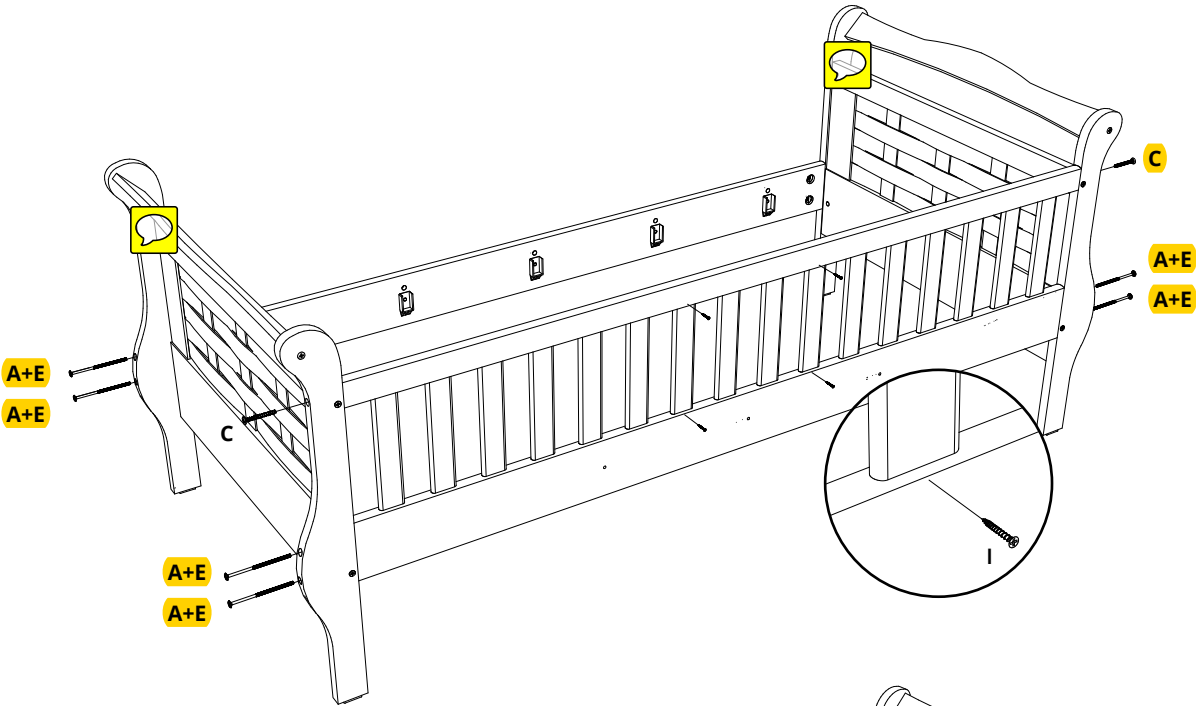


4

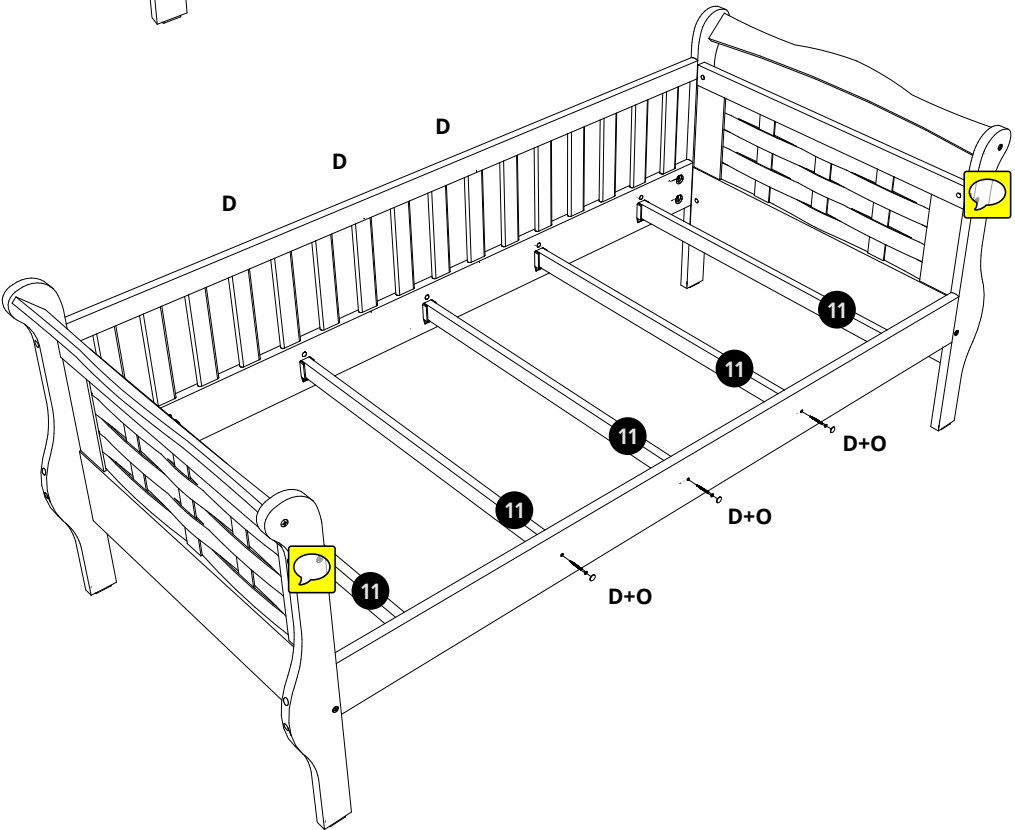


INSTRUÇÕES *INSTRUCCIONES*

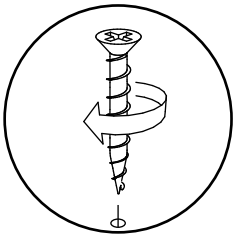


I

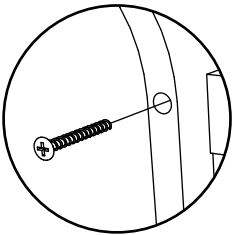

C

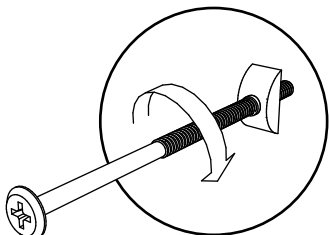


A+E


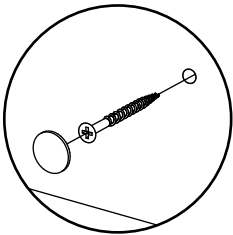




D+O

5


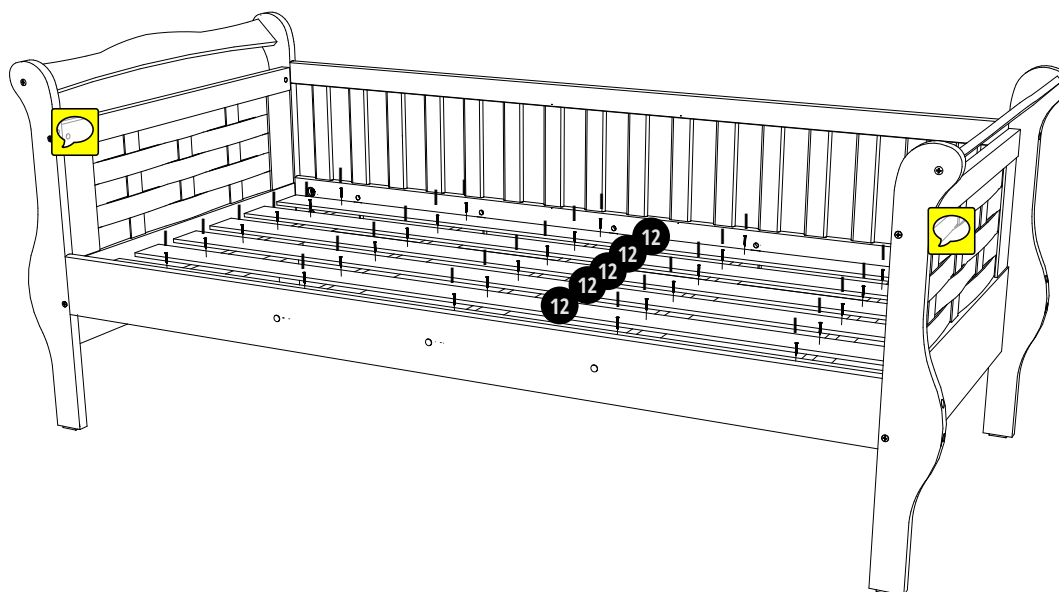


TAMBÉM É POSSÍVEL SER MONTADA SEM OS PALITOS:

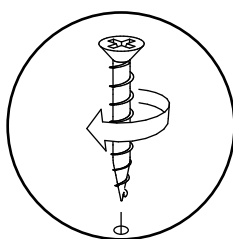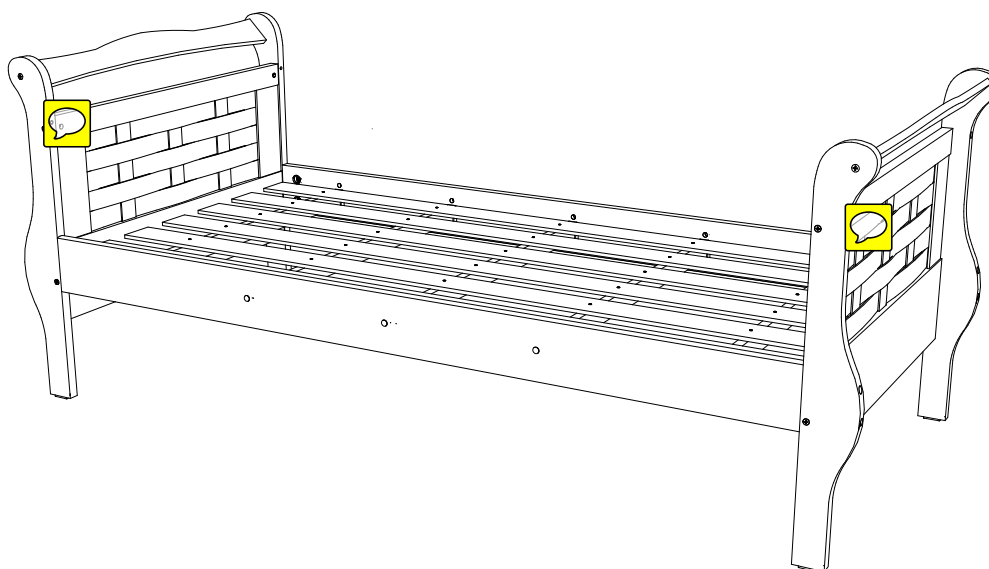


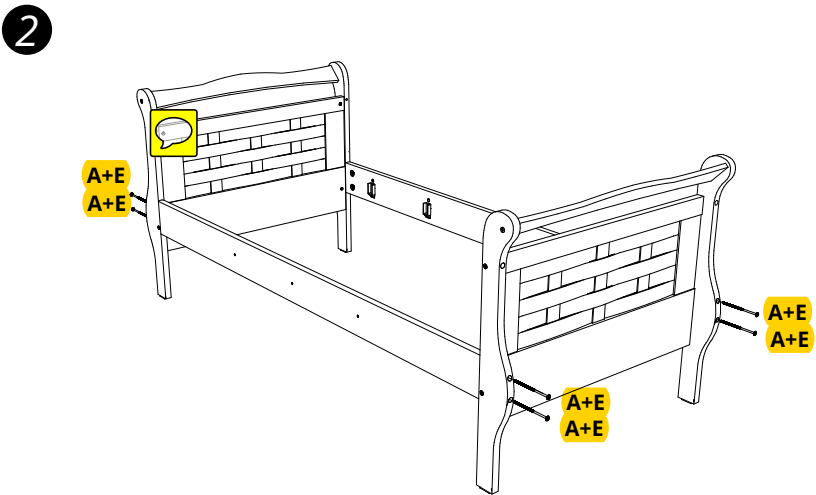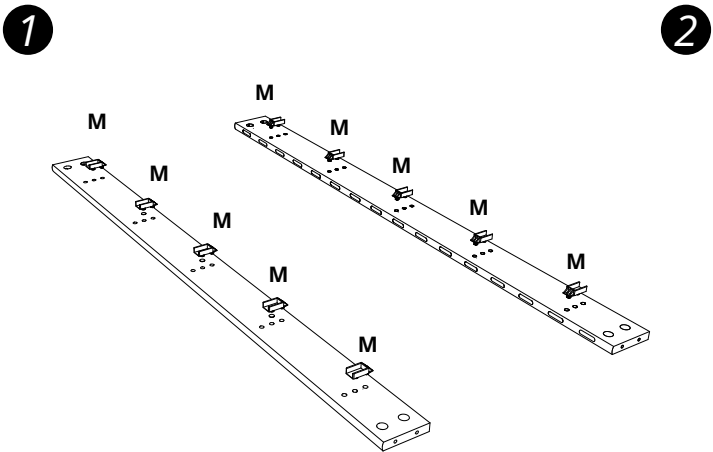


FIXE O SUPORTE PARA ESTRADO ■ NA BARRA COM OS FUROS DOS PALITOS PARA BAIXO.

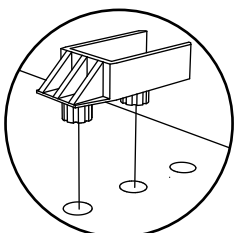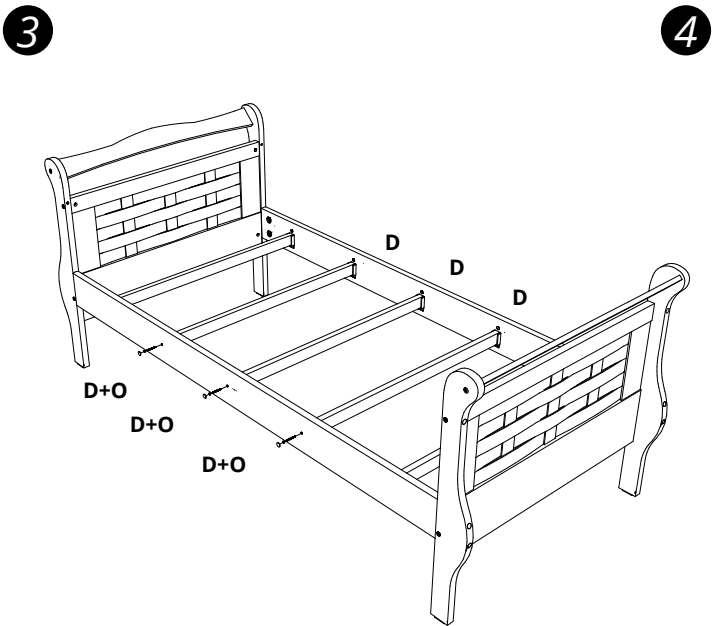


M

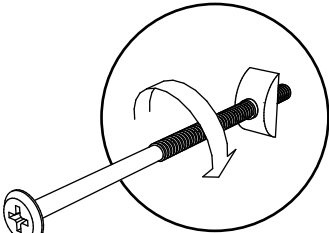

A+E

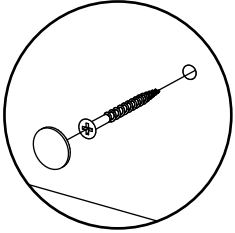

D+O

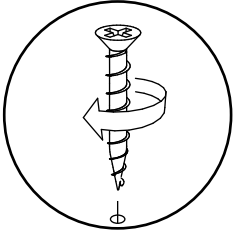

I