



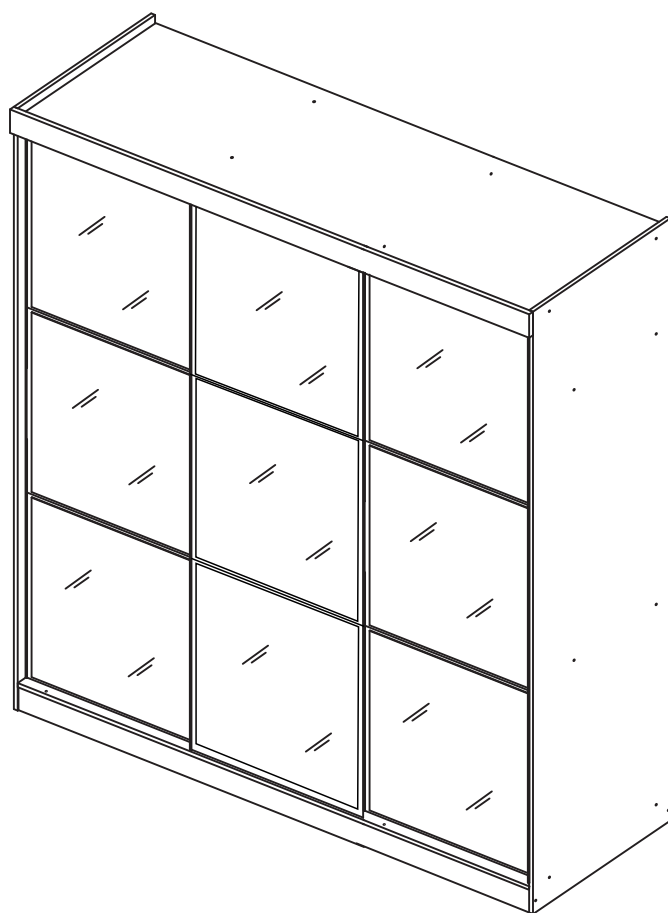


siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS ISABELA

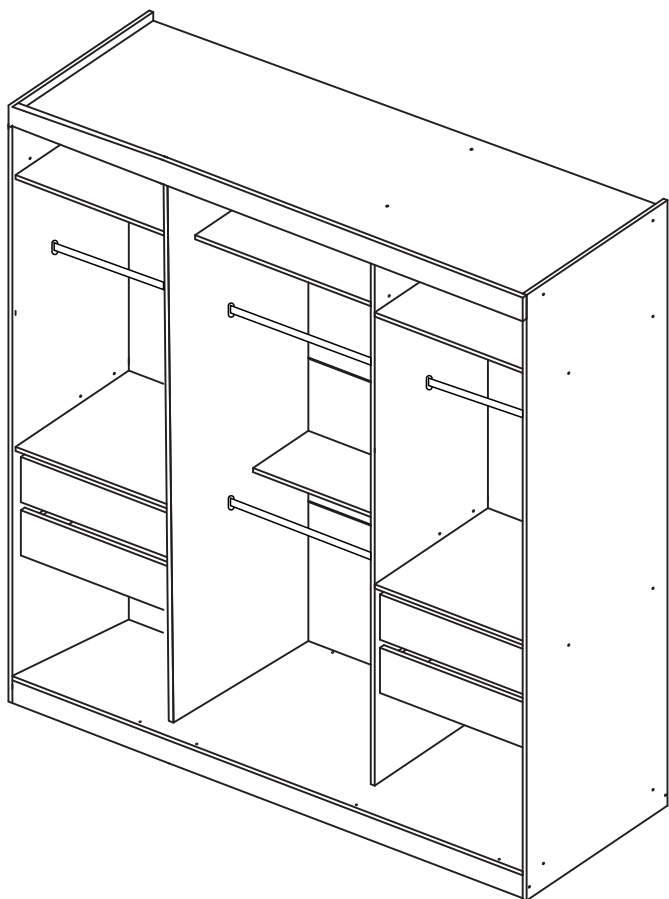

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

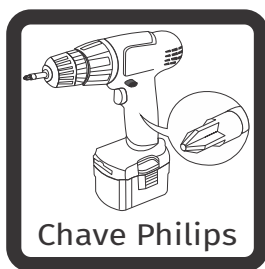

www.madeiramadeira.com.br













IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS ISABELA

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1505	3	Portas	2015	678	15	MDP
1530	1	Base	2031	535	12	MDP
1531	1	Tampo	2031	535	12	MDP
1532	1	Rodapé Traseiro	2031	85	12	MDP
1533	1	Rodapé Frontal	2031	85	12	MDP
1534	1	Moldura Superior	2061	85	12	MDP
1518	4	Frente Gaveta	657	163	12	MDP
1519	4	Traseira Gaveta	612	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	667	210	12	MDP
1535	4	Costas	2056	512	2,8	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1523	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	4	Fundo Gaveta	626	350	2,8	MDF
1525	3	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1526	2	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1527	8	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	2	Divisão Interna	2034	435	12	MDP
1529	2	Trava Rodapé	497	85	12	MDP

LISTA DE FERRAGENS

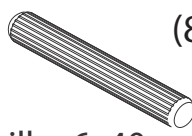
1491 (1)  Trilho Postiço Superior 2 calhas	1467 (36)  Parafusos 4x40 Flangeado	1470 (8)  Cavilha 6x40	1483 (74)  Prego c/ Cabeça 10x10
1484 (6)  Perfil Testeira Alumínio	1463 (4)  Cabideiro Alumínio	1492 (1)  Trilho Inferior	1466 (16)  Parafuso 4x40 Cab. Ch
1459 (4)  Corrediça Metálica 350mm	1493 (3)  Perfil H Plástico 1370	1487 (8)  Cantoneira 2 Furos	1472 (8)  Sapata 2 Furos
1471 (8)  Cantoneira 4 Furos	1465 (148)  Parafuso Cab. Ch 3,5x14	1474 (8)  Suporte Cabideiro	1469 (24)  Cavilha 6x25
1488 (1)  Giz Cera	Kit Fixador Espelho  1426	KIT ROLDANA - 1494  (6)	1490 (12)  Parafuso 3,5x20 Cab. Ch

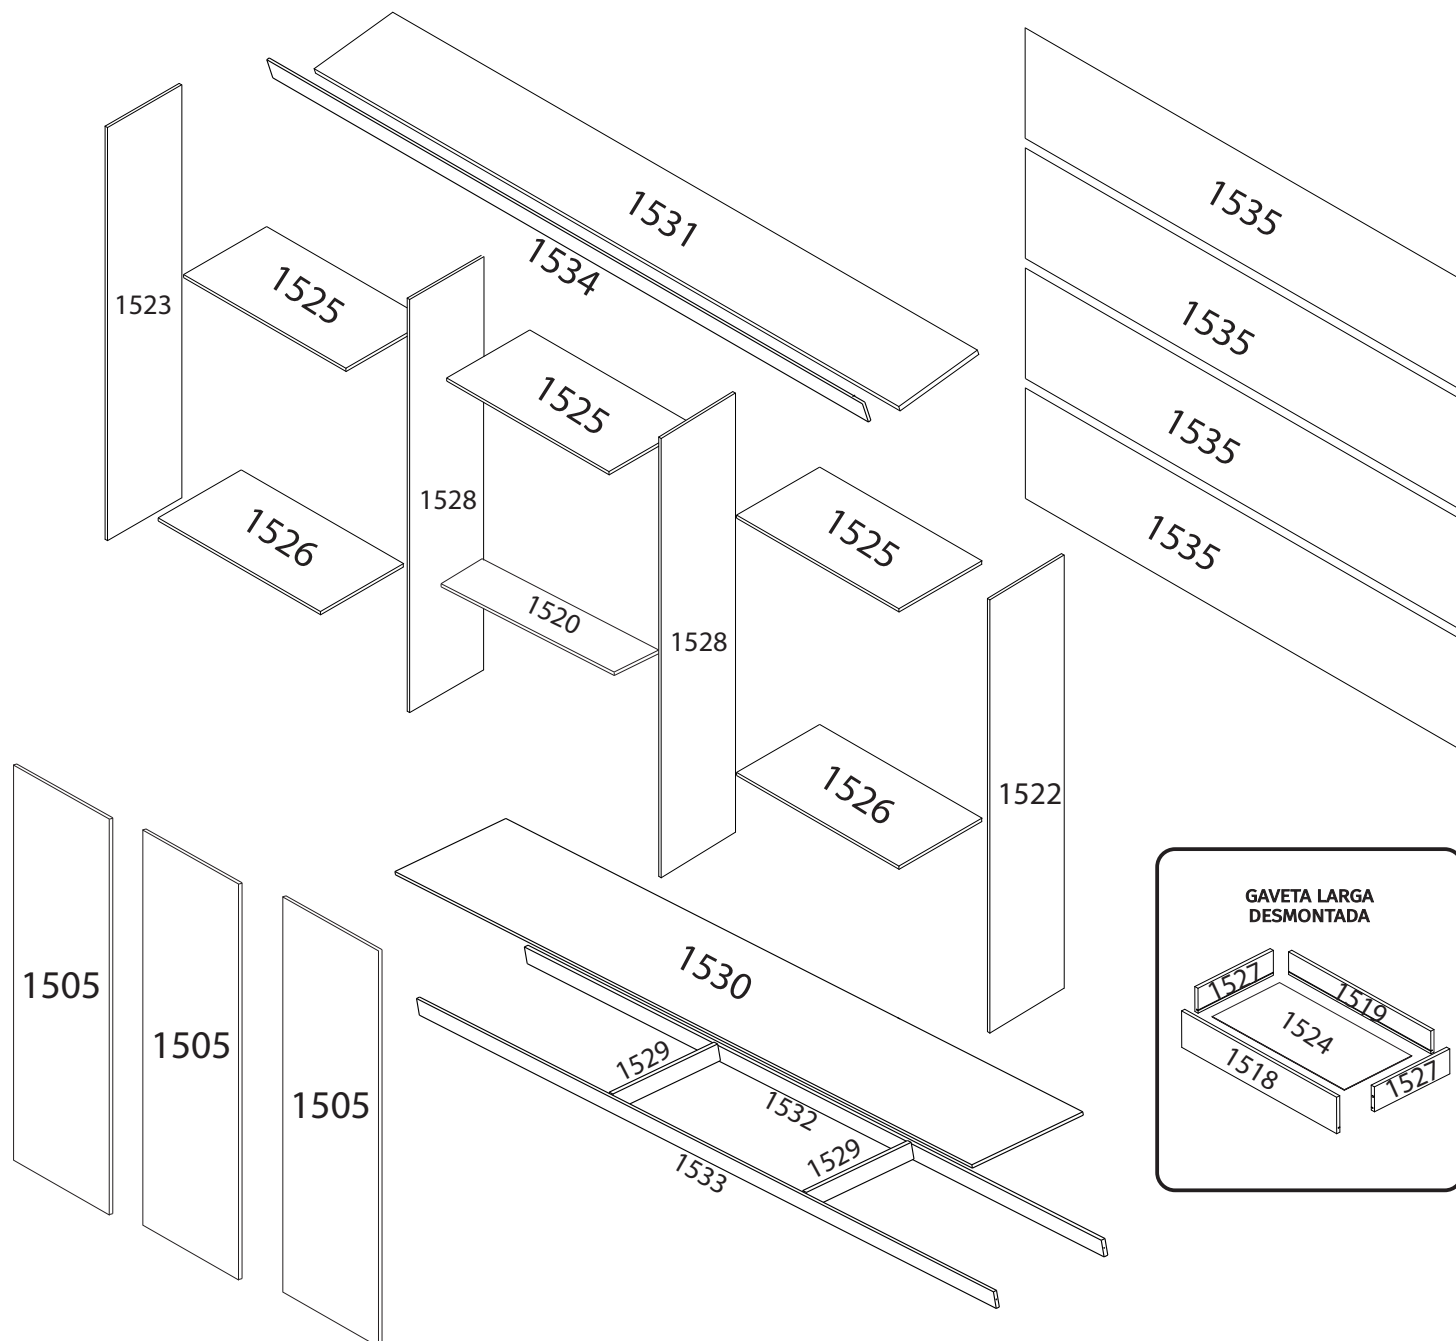


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1533 e 1532, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 1465.

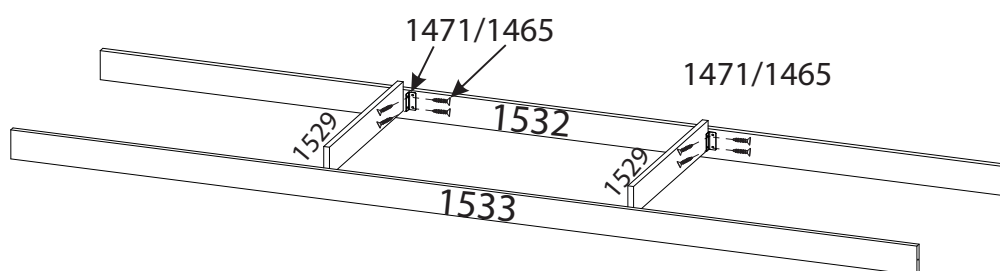


- 2** Fixar a base 1530 nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1466.

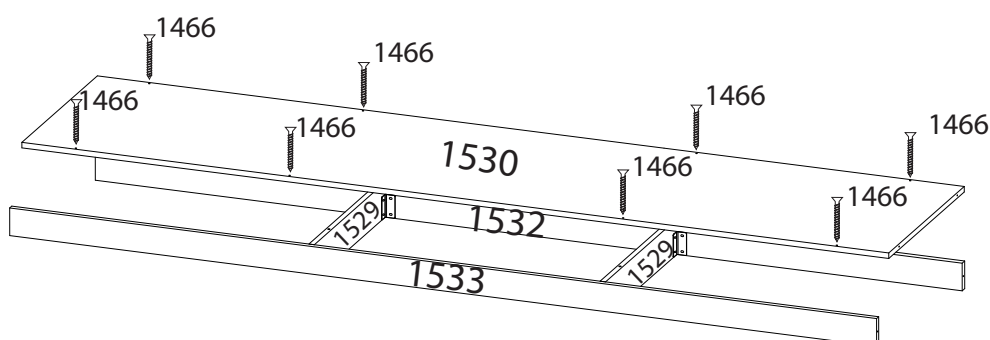


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1465. Fixar lateral 1522 nos rodapés 1533/1532 na base 1530 com parafuso 1467. Fixar divisão interna 1528 na base 1530 utilizando cavilha 1470.

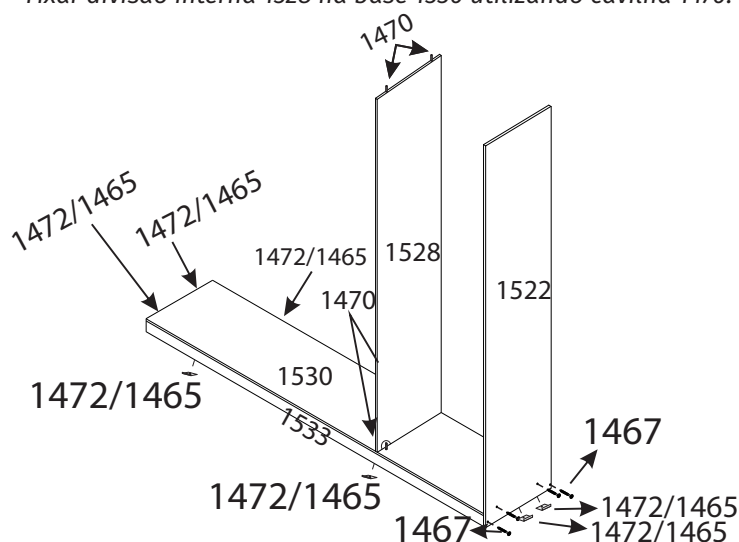


- 4** Fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525 e 1526 na lateral 1522 e divisão 1528.

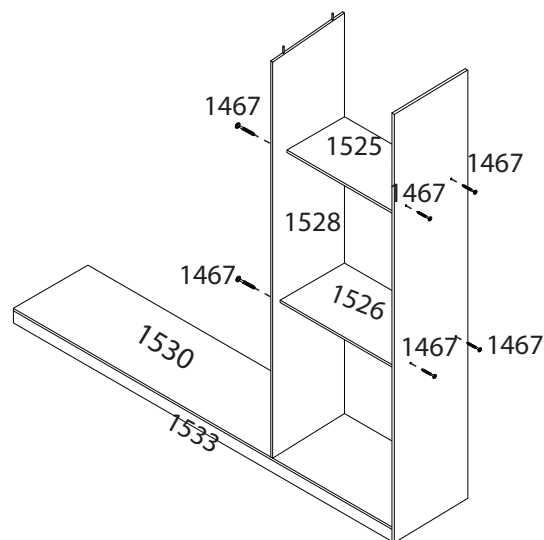


- 5** Fixe cavilhas 1470 na divisão 1528 e depois encaixe na base 1530. Em seguida, fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525/1520 nas divisões 1528.

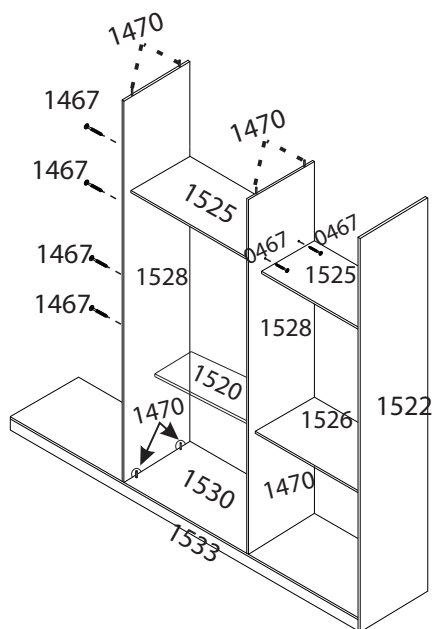


- 6** Fixe com parafuso 1467 a lateral 1523 na base 1530 e nos rodapés. Em seguida, fixe as prateleiras 1525 e 1526 na divisão 1528 e lateral 1523, utilizando parafuso 1467.

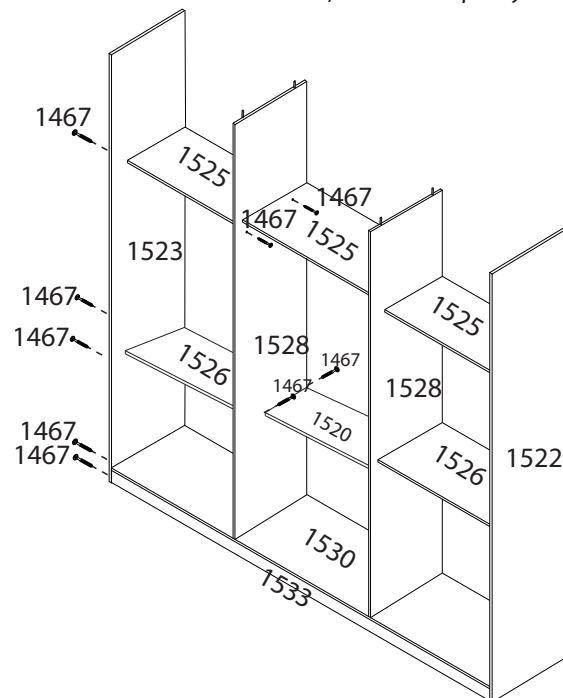


- 7** Fixe o tampo 1531 nas cavilhas das divisões 1528. Em seguida com parafuso 1467 fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

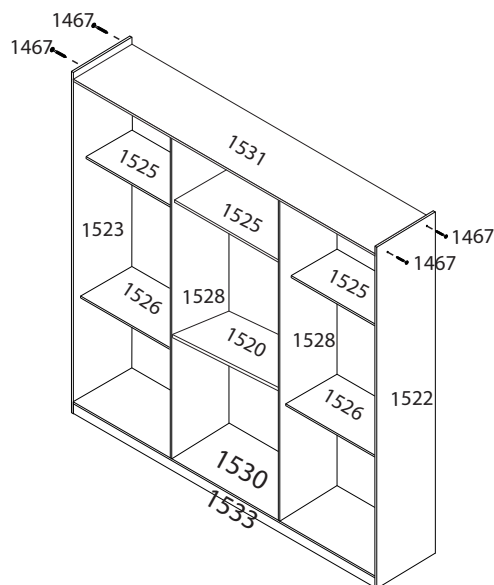


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1534, utilizando parafuso 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo 1531.

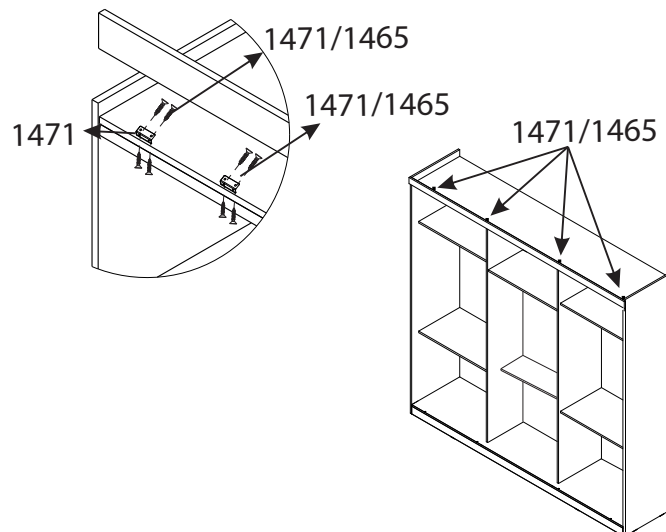

- 9** Fixar as costas 1535 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1493 entre as mesmas.

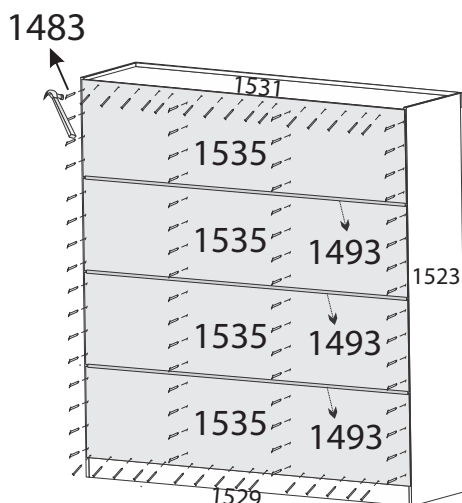


- 10** Fixar trilho superior 1491 e trilho inferior 1492 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465. Fazer o mesmo na lateral 1523 e na divisão 1528.

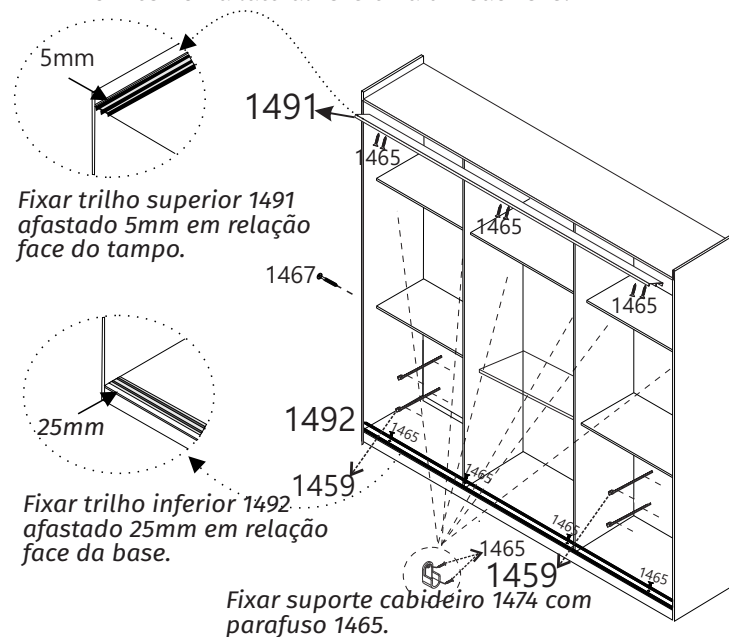


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

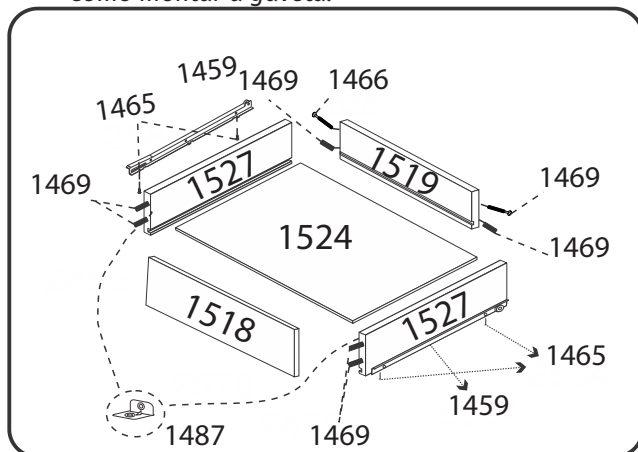

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafuso 1465.

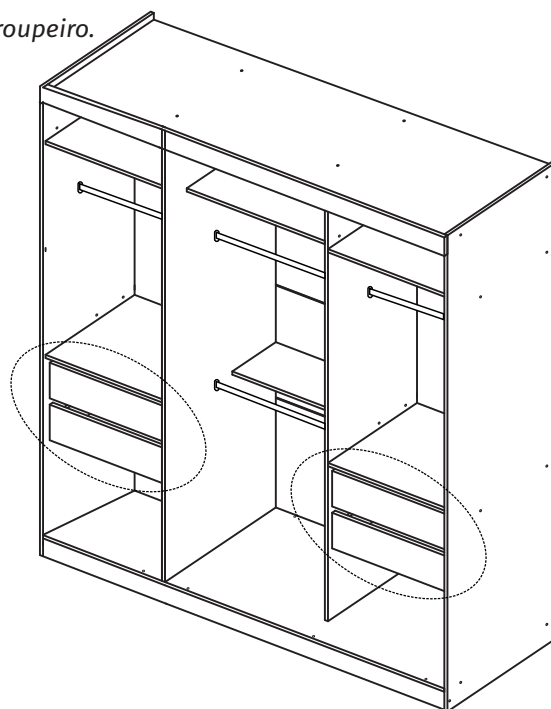


- 12** Montar a porta de acordo com o desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais com parafuso 1465.

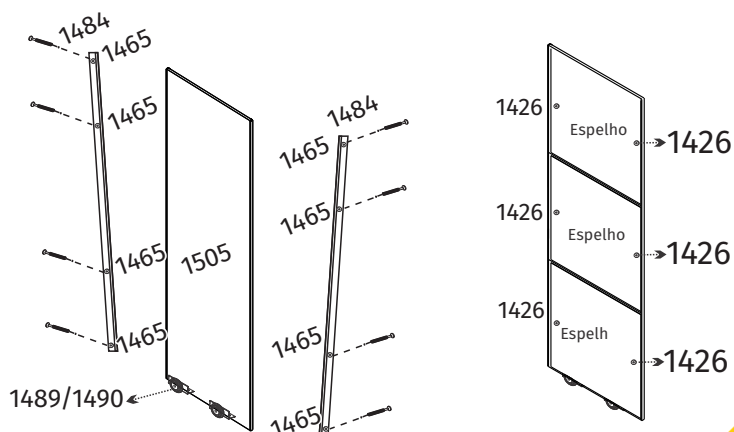

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafuso 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro Isabela e está pronto para uso.

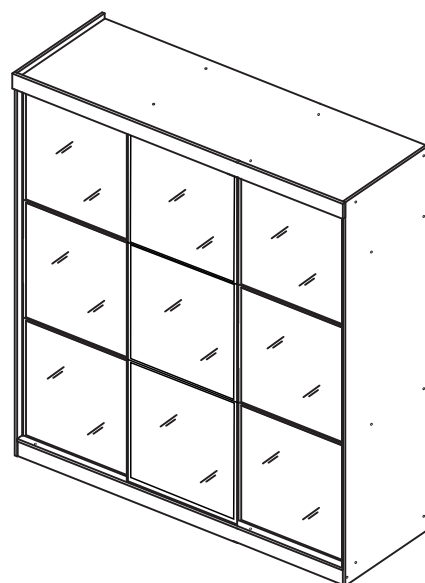

siena móveis