

Manual de Montagem

Sofá Cama Puff



Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões:


(31) 99280-0176 ou (31) 3184-2756

CONQUISTA
móveis

Cód.	Produto	Volumes		Kit de Montagem
		Gaveta	Barras	
989	993	992	1048	
Ref	501016	408004	403022	141024

Códigos			Cores	Características			Qtd.
Peças	Sistema	Referência					
1	994	312029	003	Lateral Dir Esq Cama Puff	MDF	840 x 290 x 15	02
2	998	314020	003	Suporte Sustentação Corrediça Puff	MDF	815 x 165 x 18	01
3	995	303020	003	Barra Frente Cama Puff	MDF	1860 x 100 x 15	01
4	996	303021	003	Barra Traseira Cama Puff	MDF	1860 x 265 x 15	01
5	997	314019	003	Suporte Inferior Cama Puff	MDF	1860 x 100 x 15	02
6	1116	136010	012	Travessa Madeira Cama Puff	Madeira	800 x 60 x 30	04
7	4165	136026	012	Ripa de Madeira	Madeira	1830 x 45 x 10	06
8	999	308020	003	Frente Gaveta Cama Puff	MDF	912 x 155 x 15	02
9	159	308002	003	Lateral Gaveta Bibox	MDP/MDF	486 x 105 x 15	04
10	1000	308021	003	Traseiro Gaveta Cama Puff	MDF	866 x 80 x 15	02
11	1001	309021	003	Fundo Gaveta Cama Puff	HDF	876 x 492 x 2,5	02

A Par Corrediças 400 mm 134005 02	B Parafuso Chipboard 3,5 x 14mm 134131 62	C Parafuso Corrediça 6 x 10 134023 04	D Parafuso Escareado 7 x 40mm 134033 22
E Rodízios RB 30 Giratório 134114 06	F Parafuso Tampinha 7 x 50mm 134021 08	G Cantoneira 'L' 17 x 17 134010 01	H Prego P/ Estrado 12 x 12 134004 30
I Cavilha 6 x 30mm 134028 08	J Cantoneira 4 Furos 'L' 17 x 30 134068 04	K Paraf. Chipboard 3,5 x 35mm 134009 08	L Prego P/ Gaveta 8 x 8 134012 16
M Bisnaga Cola 5g 134014 01	N Tampa Parafuso Ø10 134069 22	O Tampa Parafuso Ø13 134007 08	P Puxador oval 100 x 30 134109 02
Q Chave "Z" 48 x 19 134047 01			




PASSO A PASSO DA MONTAGEM


1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem do sofá.

a) Fixar as corredeiras A nas laterais 1 c/ paraf. B, 3,5 x 16mm.


Fixar a corredeira no 2º furo do alinhamento com a rodinha.

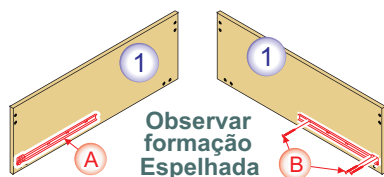

b) Fixar as corredeiras A no suporte 2 c/ paraf. C e reforço B.

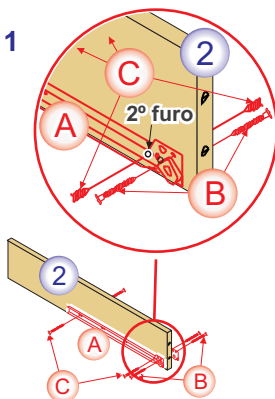


2º Parafusar as laterais 1 nas barras 3 e 4 c/ paraf. D, 7 x 40mm

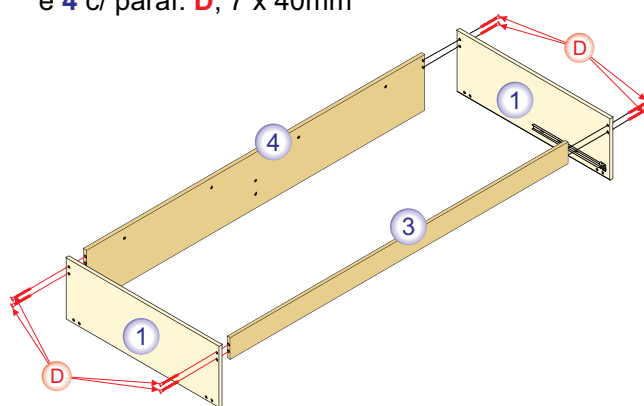


a) Virar a estrutura para fixação dos suportes.

b) Parafusar os suportes inferiores 5 nas laterais 1 c/ paraf. D.

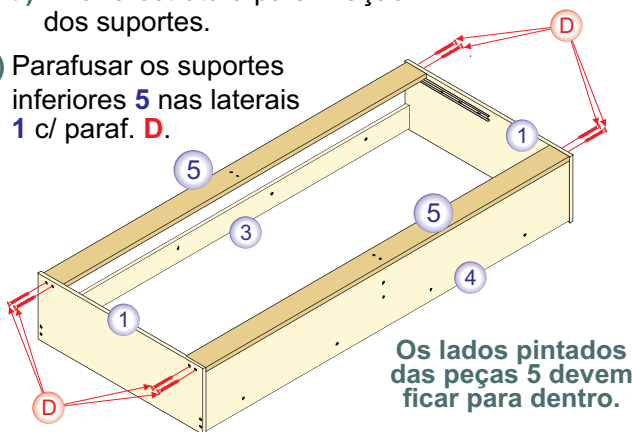


4º a) Parafusar o suporte sustentação 2 na barra 4 e suporte inferior 5 c/ paraf. D.

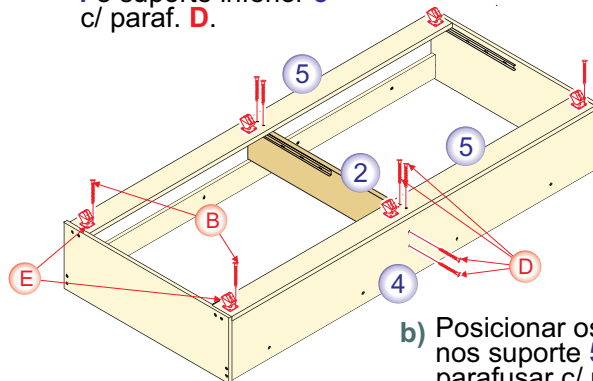


b) Posicionar os rodízios nos suporte 5 e parafusar c/ paraf. B.

5º a) Parafusar as travessas 6 nas barras 3 e 4 c/ paraf. F, 7 x 50mm.

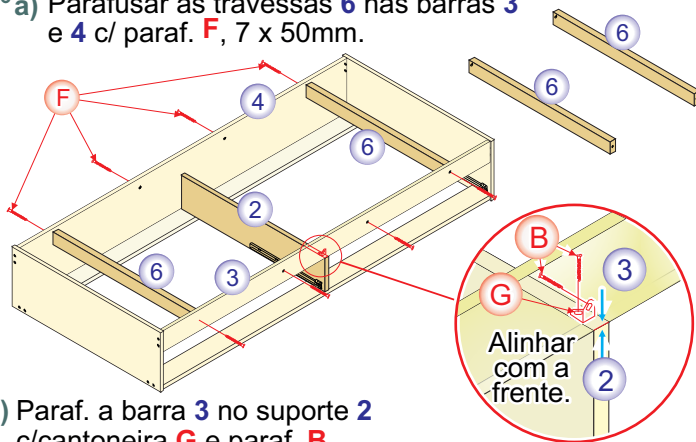

b) Paraf. a barra 3 no suporte 2 c/cantoneira G e paraf. B.

6º Pregar as ripas 7 nas travessas 6 c/ pregos H, num espaçamento adequado.

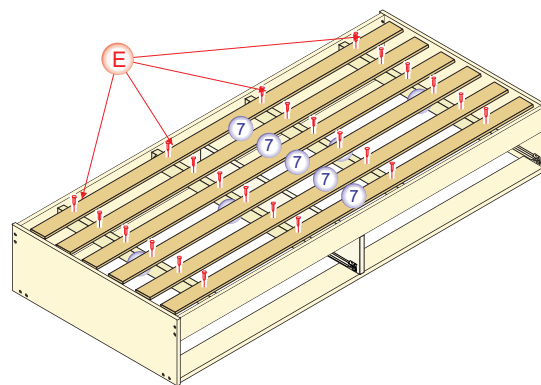


7º Gavetas

a) Montar as laterais 9 nas frentes 8 c/ cavilhas I e cantoneiras J c/ de cola M e paraf. B.

b) Fixar corredeira A nas laterais 9 c/ paraf. B.


c) Parafusar o traseiro 10 c/ paraf. K.

d) Encaixar e pregar os fundos 11 c/ prego L.

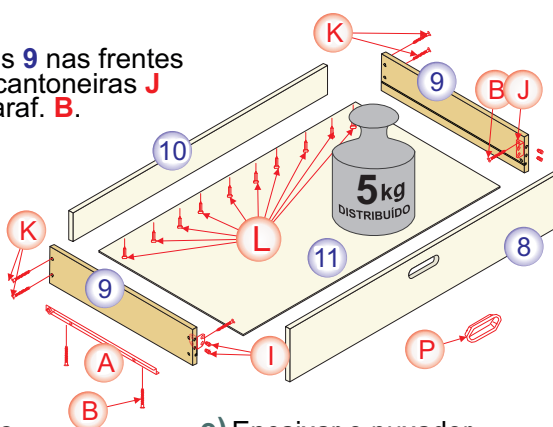

e) Encaixar o puxador P na frente gaveta 8.

8º Produto montado, Encaixar os tampa parafuso N e O.

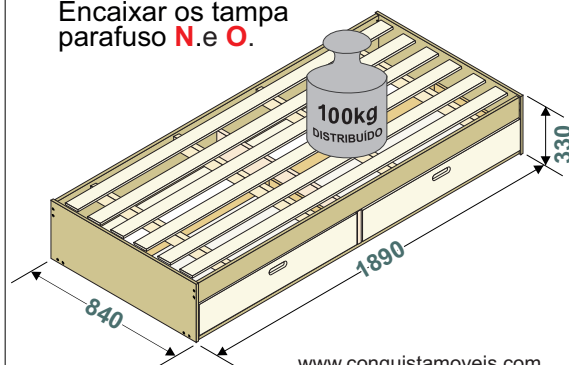

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35514-000 Tel.: (31) 3184 - 1588
sac@conquistamoveis.com.br

Observações:

- a) Peso máximo suportado pelas gavetas 5 Kg.
b) Colchão recomendado: 1,88 x 0,78 x 0,14cm em Espuma

- c) As Corredeira devem ser fixadas na base da gaveta.
d) Devem ser utilizado pelo menos 8 pregos para pregar os fundos de gaveta, numa distancia de mais ou menos 10cm.