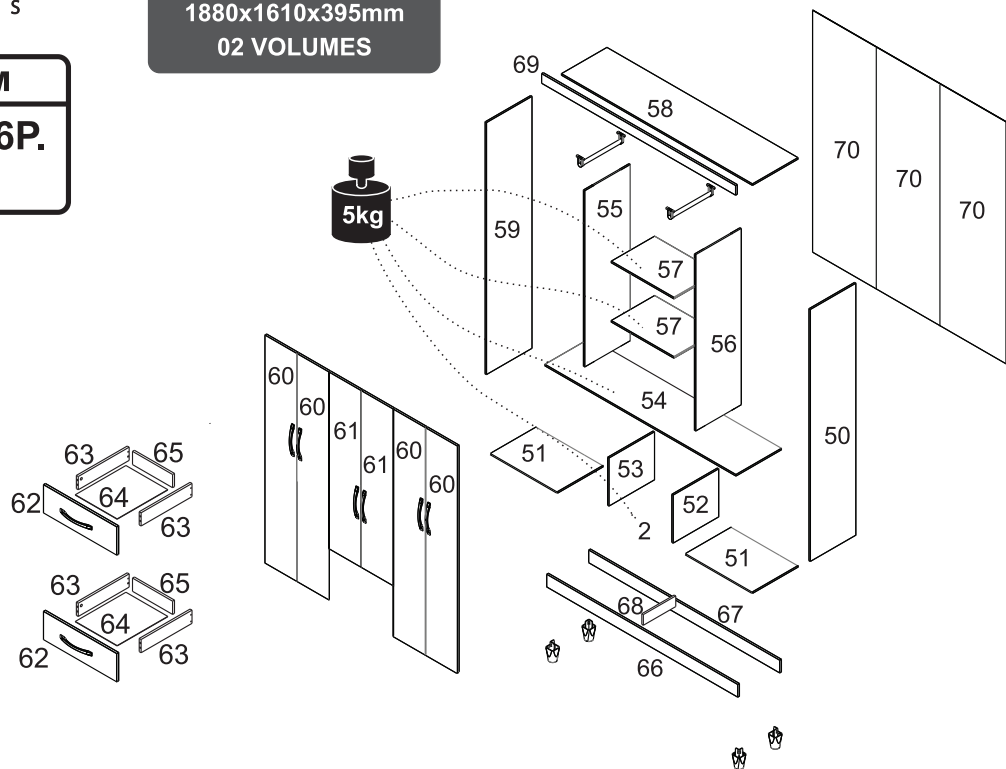


MANUAL DE MONTAGEM

**ROUPEIRO DOMANI 6P.
2G. - 56077**



1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

Montagem Instalação



ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

Ferramentas para montagem



TRENA



PARAFUSADE



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA

* Ferramentas não fornecidas

RELAÇÃO DE PEÇAS											
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COR				QTDE	COMP	LARG	ESP
				IPE TX / CHAMPANHE TX	ROVERE BL / CHAMPANHE BL	BRANCO	CASTANHO				
56077	50	LATERAL DIREITA	MDP	47491-50	47491-50	47491-50	47491-50	1	1810	378	12
56077	51	BASE DIREITA/ESQUERDA	MDP	47492-51	47492-51	47492-51	47492-51	2	533	378	12
56077	52	DIVISORIA INF DIREITA	MDP	47493-52	47493-52	47493-52	47493-52	1	350	378	12
56077	53	DIVISORIA INF ESQUERDA	MDP	47494-53	47494-53	47494-53	47494-53	1	350	378	12
56077	54	TAMPO GAVETA	MDP	47495-54	47495-54	47495-54	47495-54	1	1584	378	12
56077	55	DIVISORIA SUP ESQUERDA	MDP	47496-55	47496-55	47496-55	47496-55	1	1266	378	12
56077	56	DIVISORIA SUP DIREITA	MDP	47497-56	47497-56	47497-56	47497-56	1	1266	378	12
56077	57	PRATELEIRA SUPERIOR	MDP	47498-57	47498-57	47498-57	47498-57	2	520	370	12
56077	58	TAMPO SUPERIOR	MDP	47499-58	47499-58	47499-58	47499-58	1	1584	378	12
56077	59	LATERAL ESQUERDA	MDP	47500-59	47500-59	47500-59	47500-59	1	1810	378	12
56077	60	PORTA LATERAL	MDP	47501-60	47501-60	47501-60	47501-60	4	1636	264	15
56077	61	PORTA CENTRAL	MDP	47502-61	47502-61	47502-61	47502-61	2	1274	264	15
56077	62	FRENTE GAVETA	MDP	47503-62	47503-62	47503-62	47503-62	2	528	177	15
56077	63	LATERAL GAVETA	MDP	47504-63	47504-63	47504-63	47504-63	4	360	104	12
56077	64	FUNDO GAVETA	HDF	47505-64	47505-64	47505-64	47505-64	2	365	495	3
56077	65	TRASEIRO GAVETA	MDP	47506-65	47506-65	47506-65	47506-65	2	472	70	15
56077	66	RODAPÉ FRONTAL	MDP	47507-66	47507-66	47507-66	47507-66	1	1584	92	15
56077	67	RODAPÉ TRASEIRO	MDP	47508-67	47508-67	47508-67	47508-67	1	1584	92	15
56077	68	RODAPÉ CENTRAL	MDP	47509-68	47509-68	47509-68	47509-68	1	335	92	15
56077	69	RODA FORRO	MDP	47510-69	47510-69	47510-69	47510-69	1	1609	70	15
56077	70	FUNDO TRASEIRO	HDF	47511-70	47511-70	47511-70	47511-70	3	1660	533	3
56077	71	KIT ACESSÓRIO	-	47512-71	47512-71	47512-71	47512-71	1	-	-	-

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos veis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:




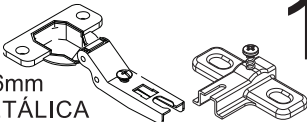

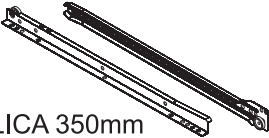

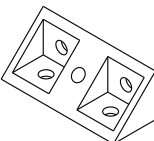






Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para um local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

RELACÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  CAVILHA MADEIRA 6x30mm	36	B  PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	8	SC  SACHÊ DE COLA 5g	1
C  TAMBOR MINIFIX 12x9mm	8	D  PREGO 23x4mm	100	CA  CABIDEIRO 340mm	2
M  DOBRADIÇA CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	18	H  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22 x 12mm	6	E  FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm	14
R  TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	8	N  PAR CORREDIÇA METÁLICA 350mm	2	PG  PARAFUSO 3,5x20mm CABEÇA CHATA	8
T  CANTONEIRA 15x15x40mm	4	S  PUXADOR PLÁSTICO 160mm - 235x25x20mm	8	PP  PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA	16
X  PARAFUSO 4x12 CABEÇA PAINEL	112	W  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	16	CS  SUPORTE PLÁSTICO CABIDEIRO	4
L  SAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	9	PC  PARAFUSO 5x37mm CABEÇA CHATA COM PORCA	8	PE  PÉ PLÁSTICO 70x50x50mm	6
Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	PH  PARAFUSO 4,5x40mm CABEÇA FLANGEADA	32		

PASSO 1

Faça uma preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações das laterais 50 e 59 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)

M 6
X 12

59 50

PASSO 2

1 - Posicione o calço de dobradiça M na marcação do lado direito da peça 52 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
2 - Posicione as corredeiras N nas marcações do lado esquerdo da peça 52 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)
3 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base da peça 52

N 1
PP 4
A 4
M 1
X 2

52

PASSO 3

1 - Posicione o calço de dobradiça M na marcação do lado esquerdo da peça 53 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
2 - Posicione as corredeiras N nas marcações do lado direito da peça 53 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)
3 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base da peça 53

N 1
PP 4
A 4
M 1
X 2

53

PASSO 4

1 - Posicione 8 calços de dobradiça M alinhados aos furos superiores e inferiores das peças 55 e 56. Utilize os parafusos com porca PC (5x37mm) para fixar os conjuntos com 2 calços, sendo um de cada lado das peças.
2 - Alinhe mais 1 calço M na marcação do lado direito da peça 55 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
3 - Alinhe mais 1 calço M na marcação do lado esquerdo da peça 56 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
4 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base das peças 55 e 56

A 8
M 10
PC 8
X 8

55 56

PASSO 5

1 - Fixe as peças 55 e 56 nas prateleiras 57 utilizando os parafusos PH (4,5x40mm)

PH 8

55 57 56

PASSO 6

1 - Encaixe a peça 58 no topo das peças 55 e 56 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)
2 - Encaixe a peça 54 na base das peças 55 e 56 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)
3 - Fixe os parafusos de minifix B na peça 54

Y 8
B 4
A 8

55 56 58 54

PASSO 7

1 - Encaixe as peças 52 e 53 na peça 54
2 - Encaixe os tambores de minifix C nas peças 52 e 53 e gire até travar utilizando uma chave philips
3 - Em seguida cole os tapa furos R sobre os tambores

C 4
R 4

53 52 54

PASSO 8

1 - Encaixe as peças 51 nas peças 52 e 53 e fixe-as com os parafusos PH (4,5x40mm)

PH 4

51 53 52 51

PASSO 9

1 - Encaixe as cavilhas A nas peças 51
2 - Encaixe as peças 50 e 59 nas peças 51, 54 e 58 e fixe-as com os parafusos PH (4,5x40mm)
3 - Fixe os suportes do cabideiro CS na peça 58 utilizando os parafusos PG (3x20mm)

PH 12
A 4

59 51 58 54 50 51

PASSO 10

1 - Encaixe a peça 67 entre as peças 50 e 59 e fixe-as com os parafusos PH (4,5x40mm)
2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na peça 68 e em seguida encaixe-a na peça 67
3 - Encaixe a peça 66 nas peças 50, 59 e 68 e fixe-a com os parafusos PH (4,5x40mm) nas peças 50 e 59
4 - Fixe as peças 66 e 67 na peça 51 utilizando as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)
3 - Fixe os suportes do cabideiro CS na peça 58 utilizando os parafusos PG (3x20mm)

PH 8
X 16
PG 8
T 4
CS 4
A 4

68 59 58 51 50 51 66 67

PASSO 11

1 - Fixe as sapatas L na parte inferior do armário, sendo:
2 sapatas em cada lateral
2 sapatas no rodapé frontal e 2 no rodapé traseiro
1 sapata no rodapé central

L 9

PASSO 12

1 - Fixe os 4 pés PE entre as laterais e os rodapés com os parafusos X (4x12mm)
1 - Fixe os 2 pés PE entre o rodapé central e os rodapés frontal e traseiro com os parafusos X (4x12mm)

PE 6
X 24

PASSO 13

1 - Fixe os suportes angular H alinhados nas laterais 50 e 59 e no tampo 58 com os parafusos X (4x12mm)
2 - Em seguida alinhe a peça 69 no topo das laterais 50 e 59 e fixe-a ao suporte H com os parafusos X (4x12mm)

X 12
H 6

69 56 59 50

PASSO 14

1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário
2 - Alinhe uma peça 70 à lateral, ao tampo e à base do armário e fixe-a com os pregos D
3 - Em seguida, alinhe as demais peças 70 e fixe-as com os pregos D
4 - Na junção entre as peças 70 utilize os fixadores E em conjunto com os pregos D

D 100
E 14

70 70 70 70

PASSO 15

ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A é necessário passar cola SC nos furos para ajudar a travar as peças. Uma pequena quantidade de cola é suficiente.

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 63
2 - Em seguida fixe as peças 63 na peça 65 com os parafusos Y (3,5x40mm)

Y 4
A 4
SC 1

63 65 63

PASSO 16

1 - Insira os minifix B na peça 62
2 - Encaixe a peça 62 no conjunto montado no passo anterior
3 - Encaixe o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e gire até travar utilizando uma chave philips
4 - Em seguida, cole o tapa furo adesivo R sobre os tambores

B 4
C 4
R 4

62

PASSO 17

1 - Encaixe o fundo 64 na frente de gaveta e alinhe-o as laterais e ao traseiro da gaveta
2 - Encoste a corredeira N na frente de gaveta e no fundo 64 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)

PP 8
N 2

64

PASSO 18

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das frentes de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

W 4
S 2

PASSO 19

1 - Encaixe as dobradiças M nas portas 60 e 61 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)

X 36
M 18

60 60 61 61

PASSO 20

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

W 12
S 6

PASSO 21

1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

M 18
M 18

PASSO 22

1 - Encaixe as gavetas no armário

PASSO 23

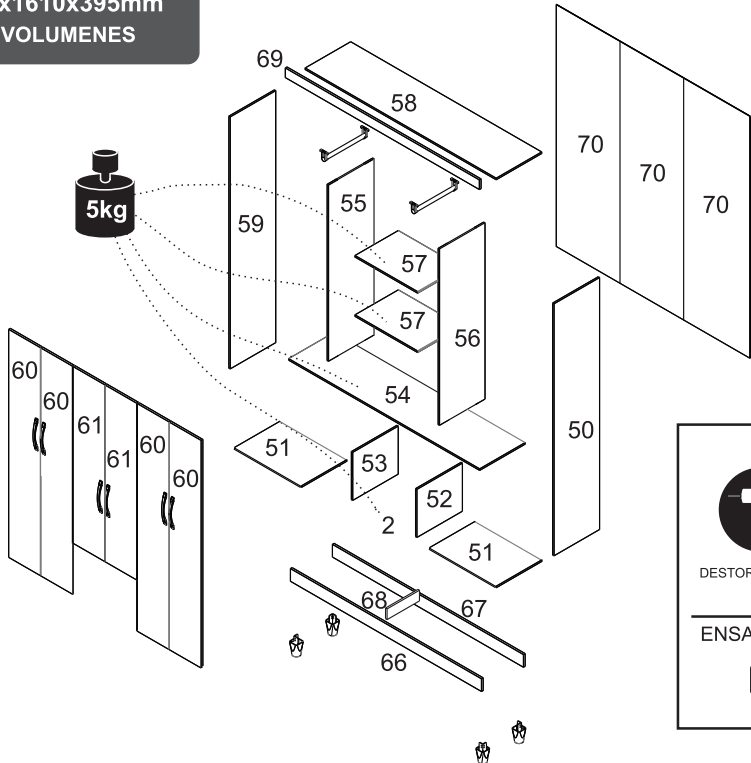
Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desapeerte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desapeerte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 24

1 - Encaixe o cabideiro CA nos suportes fixados no tampo do armário

CA 2







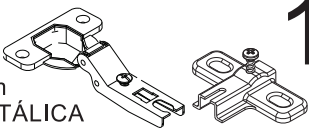


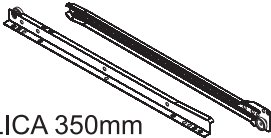

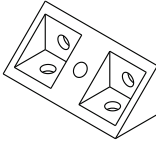









3 SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.



LISTA DE PIEZAS											
COD PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCION	MATERIAL	COLOR				CTDE	LARGO	ANCHO	ESP
				IPE TX / CHAMPANHE TX	ROVERE BL / CHAMPANHE BL	BLANCO	CASTANHO				
56077	50	LATERAL DERECHA	MDP	47491-50	47491-50	47491-50	47491-50	1	1810	378	12
56077	51	BASE CENTRAL	MDP	47492-51	47492-51	47492-51	47492-51	2	533	378	12
56077	52	DIVISIÓN INF DERECHA	MDP	47493-52	47493-52	47493-52	47493-52	1	350	378	12
56077	53	DIVISIÓN INF IZQUIERDA	MDP	47494-53	47494-53	47494-53	47494-53	1	350	378	12
56077	54	CUBIERTA CAJÓN	MDP	47495-54	47495-54	47495-54	47495-54	1	1584	378	12
56077	55	DIVISIÓN SUP IZQUIERDA	MDP	47496-55	47496-55	47496-55	47496-55	1	1266	378	12
56077	56	DIVISIÓN SUP DERECHA	MDP	47497-56	47497-56	47497-56	47497-56	1	1266	378	12
56077	57	ESTANTE SUPERIOR	MDP	47498-57	47498-57	47498-57	47498-57	2	520	370	12
56077	58	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	47499-58	47499-58	47499-58	47499-58	1	1584	378	12
56077	59	LATERAL IZQUIERDA	MDP	47500-59	47500-59	47500-59	47500-59	1	1810	378	12
56077	60	PUERTA CENTRAL	MDP	47501-60	47501-60	47501-60	47501-60	4	1636	264	15
56077	61	PUERTA LATERAL	MDP	47502-61	47502-61	47502-61	47502-61	2	1274	264	15
56077	62	FRENTAL CAJÓN	MDP	47503-62	47503-62	47503-62	47503-62	2	528	177	15
56077	63	LATERAL CAJÓN	MDP	47504-63	47504-63	47504-63	47504-63	4	360	104	12
56077	64	FONDO CAJÓN	HDF	47505-64	47505-64	47505-64	47505-64	2	365	495	3
56077	65	TRASERO CAJÓN	MDP	47506-65	47506-65	47506-65	47506-65	2	472	70	15
56077	66	RODAPÉ FRONTAL	MDP	47507-66	47507-66	47507-66	47507-66	1	1584	92	15
56077	67	RODAPÉ TRASERO	MDP	47508-67	47508-67	47508-67	47508-67	1	1584	92	15
56077	68	RODAPÉ CENTRAL	MDP	47509-68	47509-68	47509-68	47509-68	1	335	92	15
56077	69	RUEDO DEL FORRO	MDP	47510-69	47510-69	47510-69	47510-69	1	1609	70	15
56077	70	FONDO TRASERO	HDF	47511-70	47511-70	47511-70	47511-70	3	1660	533	3
56077	71	KIT ACESSÓRIO	-	47512-71	47512-71	47512-71	47512-71	1	-	-	-

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN					
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A  CLAVIJA MADERA 6x30mm	36	B  TORNILLO MINIFIX 5x31mm	8	SC  SACHÉ DE PEGAMENTO 5g	1
C  BARRIL MINIFIX 12x9mm	8	D  CLAVO 23x4mm	100	CA  CABIDEIRO 340mm	2
M  BISAGRA CURVA 26mm CON CALZO 5mm - METÁLICA	18	H  SOPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22 x 12mm	6	E  FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm	14
R  TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15mm	8	N  PAR CORREDIZA METÁLICA 350mm	2	PG  TORNILLO 3,5x20mm CABEZA PLANA	8
T  ANGULAR 15x15x40mm	4	S  MANIJA PLÁSTICA 160mm - 235x25x20mm	8	PP  TORNILLO 3x12mm CABEZA PLANA	16
X  TORNILLO 4x12mm CABEZA CUCHARA	112	W  TORNILLO 3,5x25mm CABEZA PLANA	16	CS  SOPORTE PLÁSTICO PERCHERO	4
L  ZAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	9	PC  TORNILLO 5x37mm CABEZA PLANA CON TUERCA	8	PE  PATA PLÁSTICA 70x50x50mm	6
Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	PH  TORNILLO 4,5x40mm CABEZA BRIDADA	32		

M 6 X 12 1. Posicione los calzos de bisagra M en las marcas de los laterales 50 y 59 y fíjelos con los tornillos X (4x12).	Haga el preparo de todas las piezas con los accesorios y las cantidades de los mismos. 1. Posicione los calzos de bisagra M en las marcas de los laterales 50 y 59 y fíjelos con los tornillos X (4x12).
N 1 PP 4 A 4 M 1 X 2 1. Posicione el calzo de bisagra M en la marca del lado derecho de la pieza 52 y fíjelo con los tornillos X (4x12). 2. Posicione las correderas N en las marcas del lado izquierdo de la pieza 52 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm). 3. Introduzca las clavijas A (6x30mm) en el alto y en la base de la pieza 52.	1. Posicione el calzo de bisagra M en la marca del lado izquierdo de la pieza 53 y fíjelo con los tornillos X (4x12). 2. Posicione las correderas N en las marcas del lado derecho de la pieza 53 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm). 3. Introduzca las clavijas A (6x30mm) en el alto y en la base de la pieza 53.
A 8 M 10 PC 8 X 8 1. Posicione 8 calzos de bisagra M alineados a los agujeros superiores e inferiores de las piezas 55 y 56. Utilice los tornillos con tuerca PC (5x37mm) para fijar los conjuntos con 2 calzos, siendo uno de cada lado de las piezas. 2. Alinee otro calzo M en la mara del lado derecho de la pieza 55 y fíjelo con los tornillos X (4x12mm). 3. Alinee otro calzo M en la mara del lado izquierdo de la pieza 56 y fíjelo con los tornillos X (4x12mm). 4. Introduzca las clavijas (6x30mm) en el alto y en la base de las piezas 55 y 56.	1. Posicione 8 calzos de bisagra M alineados a los agujeros superiores e inferiores de las piezas 55 y 56. Utilice los tornillos con tuerca PC (5x37mm) para fijar los conjuntos con 2 calzos, siendo uno de cada lado de las piezas. 2. Alinee otro calzo M en la mara del lado derecho de la pieza 55 y fíjelo con los tornillos X (4x12mm). 3. Alinee otro calzo M en la mara del lado izquierdo de la pieza 56 y fíjelo con los tornillos X (4x12mm). 4. Introduzca las clavijas (6x30mm) en el alto y en la base de las piezas 55 y 56.
PH 8 1. Fije las piezas 55 y 56 en los estantes 57 utilizando los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Fije las piezas 55 y 56 en los estantes 57 utilizando los tornillos PH (4,5x40mm).
Y 8 B 4 A 8 1. Encaje la pieza 58 en el alto de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2. Encaje la pieza 54 en la base de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 3. Fije los tornillos minifix B en la pieza 54.	1. Encaje la pieza 58 en el alto de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2. Encaje la pieza 54 en la base de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 3. Fije los tornillos minifix B en la pieza 54.
C 4 R 4 1. Encaje las piezas 52 y 53 en la pieza 54. 2. Encaje los barriles minifix C en las piezas 52 y 53 y gire hasta trabar con un destornillador Philips. A continuación, pegue los tapa-agujeros R sobre los barriles.	1. Encaje las piezas 51 en las piezas 52 y 53 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).
PH 12 A 4 1. Encaje las clavijas A en las piezas 51. 2. Encaje las piezas 50 y 59 en las piezas 51, 54 y 58 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Encaje la pieza 67 entre las piezas 50 y 59 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm). 2. Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 68 y a continuación encájela en la pieza 67. 3. Encaje la pieza 68 en las piezas 50, 59 y 68 y fíjela con los tornillos PH (4,5x40mm) en las piezas 50 y 59. 4. Fije las piezas 66 y 67 en la pieza 51 utilizando los angulares T y los tornillos X (4x12mm). 5. Fije los soportes del perchero CS en la pieza 58 utilizando los tornillos PG (3x20mm).
PH 8 X 16 PG 8 T 4 CS 4 A 4 1. Encaje la pieza 67 entre las piezas 50 y 59 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm). 2. Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 68 y a continuación encájela en la pieza 67. 3. Encaje la pieza 68 en las piezas 50, 59 y 68 y fíjela con los tornillos PH (4,5x40mm) en las piezas 50 y 59. 4. Fije las piezas 66 y 67 en la pieza 51 utilizando los angulares T y los tornillos X (4x12mm). 5. Fije los soportes del perchero CS en la pieza 58 utilizando los tornillos PG (3x20mm).	1. Fije las clavijas A en las piezas 51. 2. Encaje las piezas 50 y 59 en las piezas 51, 54 y 58 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).
L 9 1. Fije las zapatas L en la parte inferior del armario, siendo: 2 zapatas en el rodapié lateral y 2 en el rodapié trasero. 1 zapata en el rodapié central.	1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).
PE 6 X 24 1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).	1. Fije los soportes angular H alineados en las laterales 50 y 59 y en la cubierta 58 con los tornillos X (4x12mm). 2. Luego, alinee la pieza 69 en el alto de las laterales 50 y 59 y fíjela al soporte H con los tornillos X (4x12mm).
X 12 H 6 1. Fije los soportes angular H alineados en las laterales 50 y 59 y en la cubierta 58 con los tornillos X (4x12mm). 2. Luego, alinee la pieza 69 en el alto de las laterales 50 y 59 y fíjela al soporte H con los tornillos X (4x12mm).	1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).
D 100 E 14 1. PRECAUCIÓN: Antes de fijar los fondos compruebe la escuadra del armario. 2. Alinee una pieza 70 a la lateral, a la cubierta y a la base del armario y fíjela con los clavos D 3. Luego, alinee las otras piezas 70 y fíjelas con los clavos D 4. En la unión entre las piezas 70, utilice los fijadores E juntamente con los clavos D	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
PH 4 1. Encaje las piezas 51 en las piezas 52 y 53 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Encaje el fondo 64 en el frontal del cajón y lo alinee a las laterales y a la trasera del cajón. 2. Arrime la corredera N al frontal del cajón y al fondo 64 y fíjela con los tornillos PP (5x12mm).
W 4 S 2 1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).
X 36 M 18 Encaje las bisagras M en las puertas 60 y 61 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
W 12 S 6 Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
M 18 M 18 1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
PH 8 1. Fije las piezas 55 y 56 en los estantes 57 utilizando los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).
Y 8 B 4 A 8 1. Encaje la pieza 58 en el alto de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2. Encaje la pieza 54 en la base de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 3. Fije los tornillos minifix B en la pieza 54.	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
PH 4 1. Encaje las piezas 51 en las piezas 52 y 53 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Encaje el fondo 64 en el frontal del cajón y lo alinee a las laterales y a la trasera del cajón. 2. Arrime la corredera N al frontal del cajón y al fondo 64 y fíjela con los tornillos PP (5x12mm).
W 4 S 2 1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).
X 36 M 18 Encaje las bisagras M en las puertas 60 y 61 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
W 12 S 6 Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
M 18 M 18 1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
PH 8 1. Fije las piezas 55 y 56 en los estantes 57 utilizando los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).
Y 8 B 4 A 8 1. Encaje la pieza 58 en el alto de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2. Encaje la pieza 54 en la base de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 3. Fije los tornillos minifix B en la pieza 54.	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
PH 4 1. Encaje las piezas 51 en las piezas 52 y 53 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Encaje el fondo 64 en el frontal del cajón y lo alinee a las laterales y a la trasera del cajón. 2. Arrime la corredera N al frontal del cajón y al fondo 64 y fíjela con los tornillos PP (5x12mm).
W 4 S 2 1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).
X 36 M 18 Encaje las bisagras M en las puertas 60 y 61 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
W 12 S 6 Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
M 18 M 18 1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
PH 8 1. Fije las piezas 55 y 56 en los estantes 57 utilizando los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).
Y 8 B 4 A 8 1. Encaje la pieza 58 en el alto de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2. Encaje la pieza 54 en la base de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 3. Fije los tornillos minifix B en la pieza 54.	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
PH 4 1. Encaje las piezas 51 en las piezas 52 y 53 y fíjelas con los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Encaje el fondo 64 en el frontal del cajón y lo alinee a las laterales y a la trasera del cajón. 2. Arrime la corredera N al frontal del cajón y al fondo 64 y fíjela con los tornillos PP (5x12mm).
W 4 S 2 1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).
X 36 M 18 Encaje las bisagras M en las puertas 60 y 61 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
W 12 S 6 Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
M 18 M 18 1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.	1. Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.
PH 8 1. Fije las piezas 55 y 56 en los estantes 57 utilizando los tornillos PH (4,5x40mm).	1. Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije las 2 patas PE entre el rodapié central y los rodapiés frontal y trasero con los tornillos X (4x12mm).
Y 8 B 4 A 8 1. Encaje la pieza 58 en el alto de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2. Encaje la pieza 54 en la base de las piezas 55 y 56 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 3. Fije los tornillos minifix B en la pieza 54.	1. Encaje la pieza 62 en el conjunto ensamblado en el paso anterior. 3. Encaje el barril minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar con un destornillador Philips. Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.
PH 4 1. Encaje las piezas 51 en las piezas 52 y 53 y fíjelas con los tornillos PH (4	