

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS ORIENTAÇÕES

- 1- A Sociedade Brasileira de pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- 2- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- 3- A posição mais baixa da base é a mais segura e a base deve ser sempre utilizado nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- 4- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;
- 5- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- 6- Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade;
- 7- Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene, etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para a limpeza do móvel;
- 8- Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes.
- 9- Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel.
- 10- Para evitar o perigo de asfixia, manter as embalagens plásticas fora do alcance das crianças.
- 11- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- 12- Para uma melhor segurança da criança, o colchão a ser utilizado neste berço deve ter no máximo 1300 mm de comprimento por 700 mm de largura e 120 mm de espessura e no mínimo 1285 mm de comprimento por 685 mm de largura e no mínimo densidade da espuma 18;
- 13- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- 14- O berço deve ser colocado sobre piso horizontal.



## ADVERTÊNCIAS:




- 1- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- 2- Não Utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
- 3- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- 4- Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- 5- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- 6- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual;
- 7- Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;
- 8- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados;
- 9- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeita à regulamentação.


## TRANSFORMAÇÃO EM MINI CAMA

1 - Tirar as duas grades, uma cabeceira maior e a outra menor e o mosquiteiro. **Obs.: Após retirada do rodízio para virar mini-cama o mesmo não pode ser reaproveitado novamente.**


Após Berço virar mini-cama não transforma-lo em berço novamente

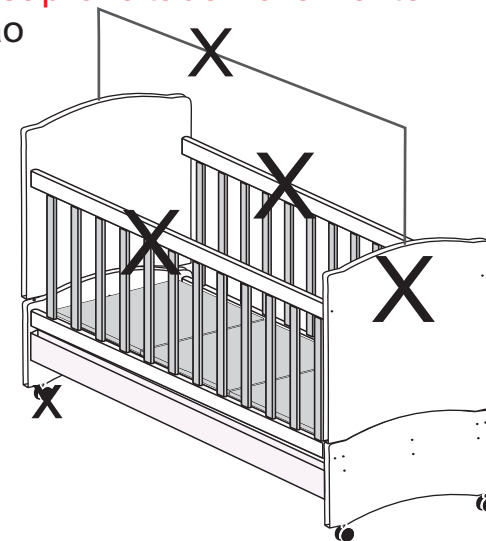

2 - Desparafusar e abaixar a cabeceira maior, fixando nela as 3 longarinas do estrado e as 2 barras inferiores.

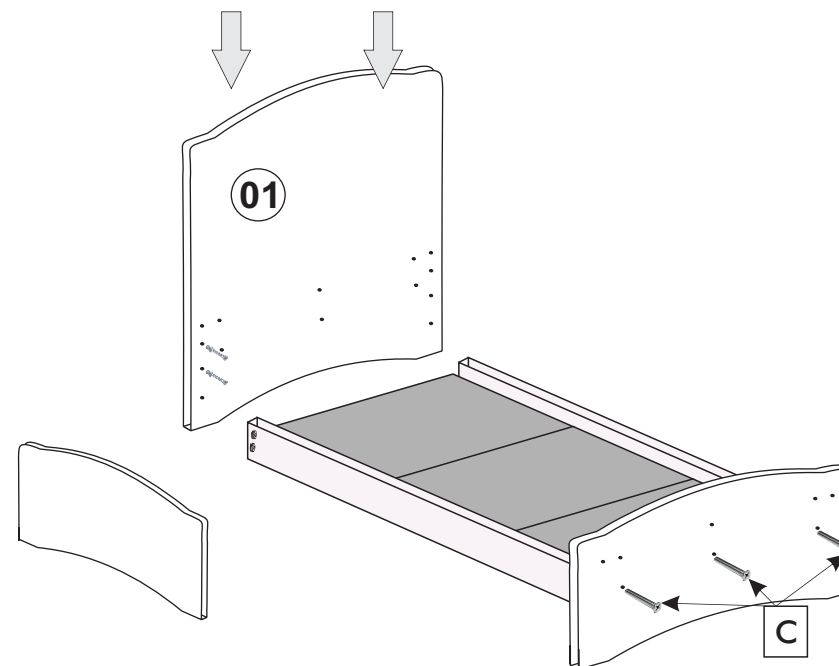

3 - Fixar a cabeceira menor em uma das barras inferiores como proteção lateral, conforme mostra o desenho, usando os 3 parafusos centrais dos tampos da base e a cantoneira plástica.

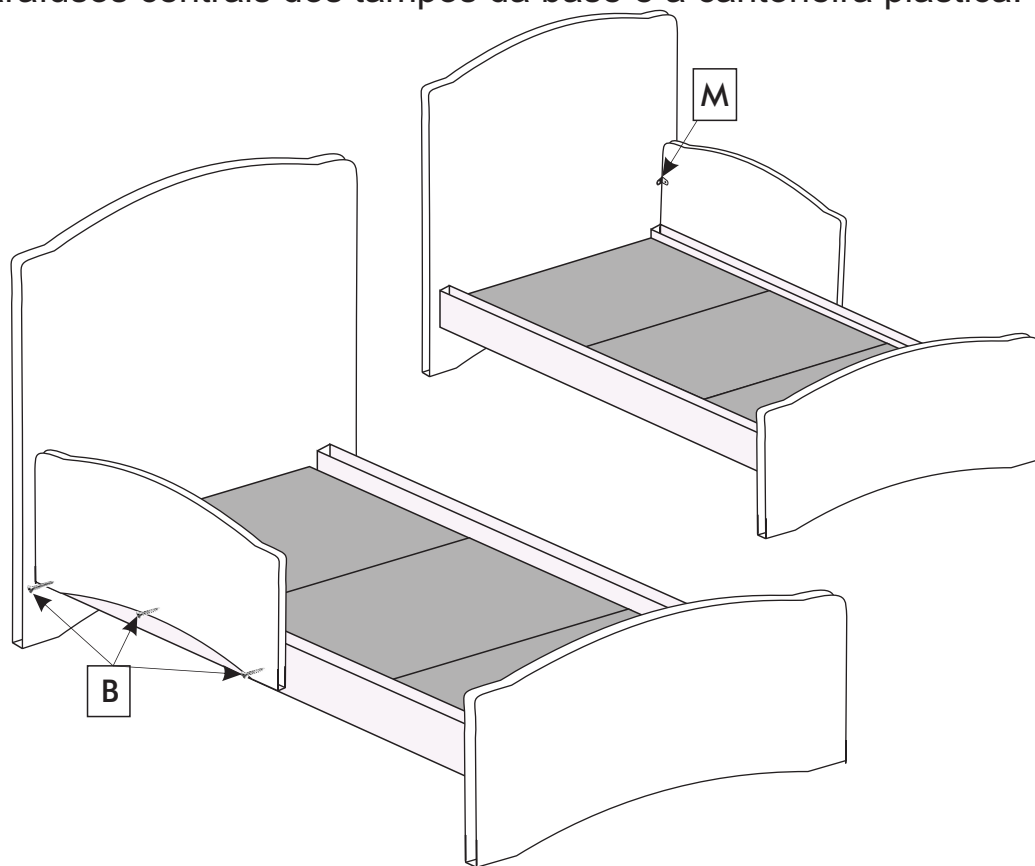

**O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.**

**Peternella**  
MOVEIS  
PRODUZINDO QUALIDADE PARA ATENDER BEM

CÓDIGO	ENG-004-003350
DATA	02/08/2017
REV.	05


## PROSPECTO DE MONTAGEM

*Berço Pérola*

Cód. 003350

### DIMENSÕES:

Altura	1020mm
Largura	1332mm
Prof.	780mm
Peso	38.050
Cubagem	0,1125m <sup>3</sup>
Volume	02

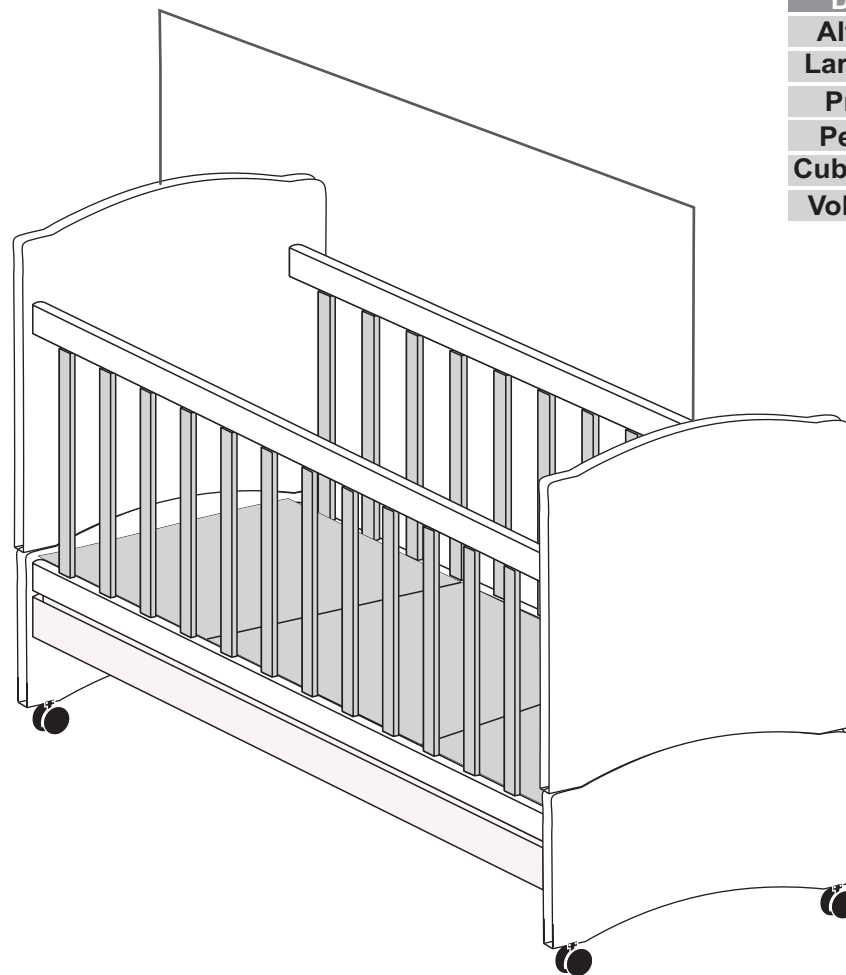

Ferramentas necessárias para montagem deste berço:

Chave philips



Martelo




Esquadro



**PETERNELLA E ROCHA LTDA.**  
Rod. BR 376 - km 197 - Contorno Sul  
Fone: (44) 3232-1947 - CEP 86990-000  
Marialva - Paraná - Brasil  
e-mail: [peternella.sac@gmail.com](mailto:peternella.sac@gmail.com)



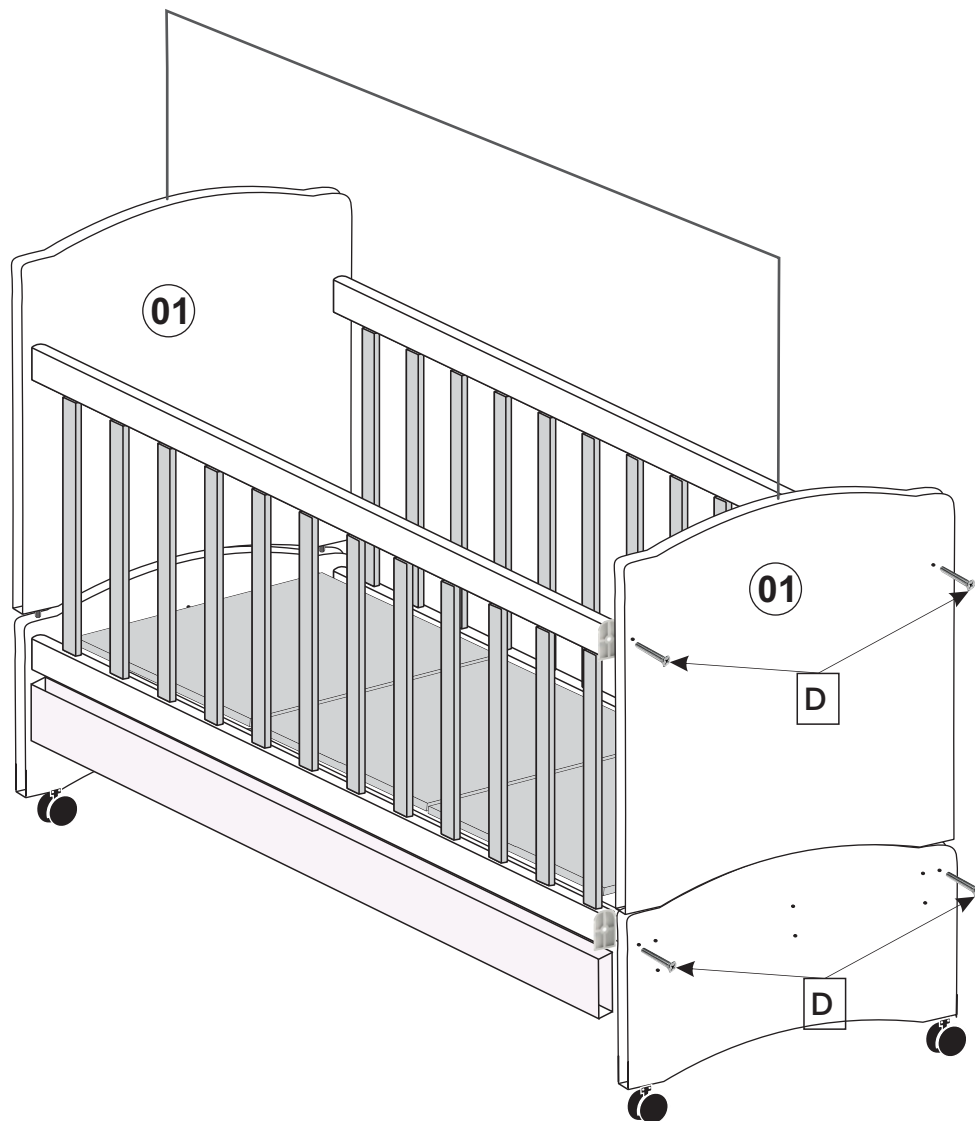


3 - Fixar as cabeceiras, uma por vez parafusando as grades em seguida parafusar os tampos da base do colchão nas longarina do estrado.



## PEÇAS


Nº	DESCRIÇÃO	QTDE
01	CABECEIRAS MAIORES (700x780x15mm)	02
02	CABECEIRAS MENORES (430x780x15mm)	02
03	BARRAS INFERIORES (1302X95x15mm)	02
04	GRADES (1290x685x25mm)	02
05	LONGARINA DO ESTRADO (1302x40x28mm)	03
06	TAMPÃO DO ESTRADO (705x430x6 mm)	03

## ACESSÓRIOS


ID	DESCRIÇÃO	QTDE
A	PARAFUSO 3,5x14mm (cantoneira/sapata) 	14
B	PARAFUSO 3,5x30mm (tampão) 	22
C	PARAFUSO PHS M6x40mm (Estrado) 	06
D	PARAFUSO PHS M6X50MM (grades) 	08
E	BUCHA AMERICANA M6x25mm (Já colocada) 	06
F	PORCA CILÍNDRICA (6,0X10X20MM) (grades) 	08
G	MINIFIX 12X10MM (barras inferiores) 	08
H	MOSQUITEIRO (1300X455X4mm) 	01
I	CAVILHA DE MADEIRA 6,0X50MM 	04
J	RODÍZIO RB 50 S/TRAVA 	02
K	RODÍZIO RB 50 C/TRAVA 	02
L	PONTEIRA PLÁSTICA 25X60MM 	08
M	CANTONEIRA 	01

# SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DO BERÇO


1. Montar as cabeceiras menores do berço, parafusando-as nas três longarinas do estrado e nas duas barras inferiores. Obs: (A cantoneira plástica deve ser fixada na parte inferior da longarina central para evitar sua perda, quando for transformado em mini cama)

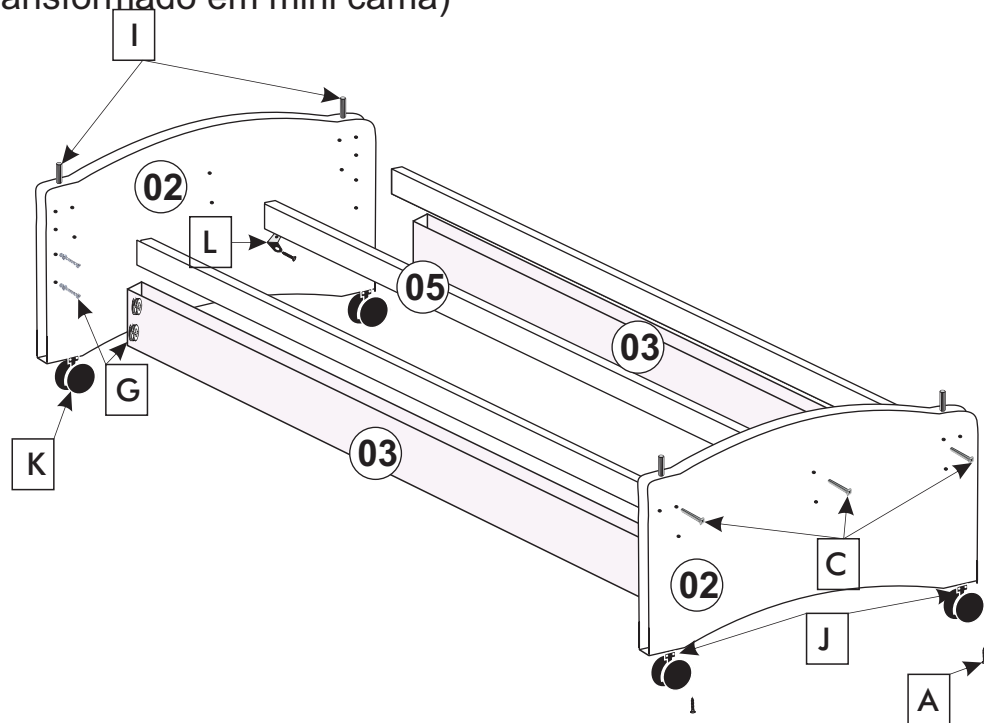

Obs.: Deixar folga de + ou - 3mm entre os tampos do estrado e as cabeceiras.

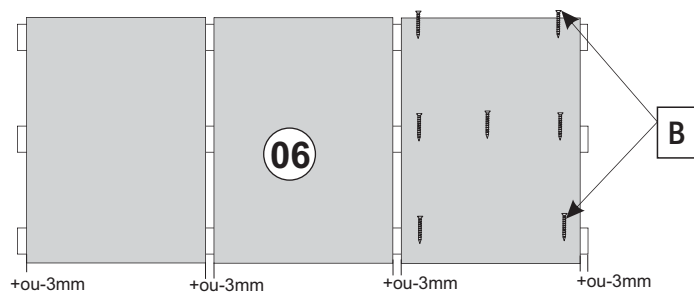

2. Fixar as grades, parafusando primeiramente os montantes inferiores.

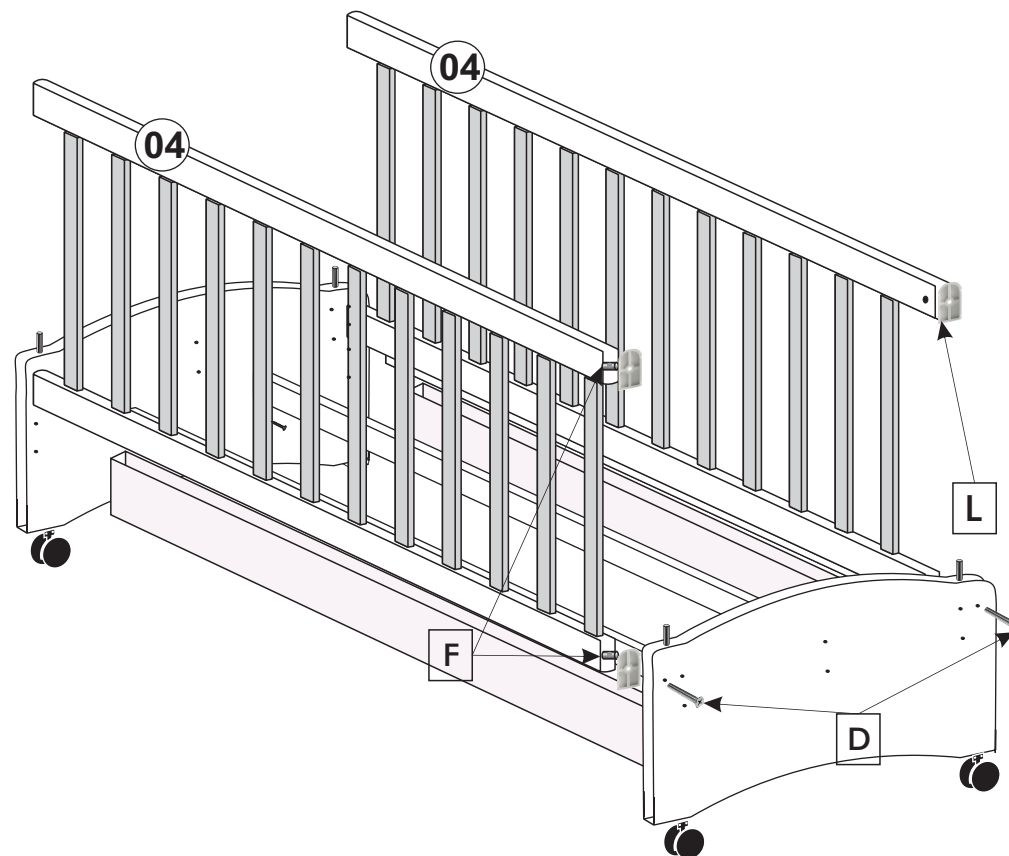

Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.