

“Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

***O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguintes orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: _____

CPF nº: _____

RG nº: _____

Endereço: _____

Produto comprado: _____

Código/Lote: _____

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? () sim () não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? () sim () não
- c- As peças e kits foram completas? () sim () não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? () sim () não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? () sim () não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? () sim () não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? () sim () não

Após lido e vistoriado venho assinar: _____

Data: _____

Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.

Reclamação do produto no ato da entrega: _____

Recomendações úteis

*Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafuso, etc...) que podem causar danos a saúde.

* Para sua comodidade, o número de série (lote) de seu produto esta localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Certificado de garantia, sem o qual essa garantia não terá validade.

* Agentes naturais como sol, maresia, chuva e umidade interferem negativamente na durabilidade e características físicas de seu produto, portanto escolha com cuidado a localização destinada a instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o mesmo.

* A instalação do produto deve ser feita por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

* Para limpar corretamente seus produtos Valdemóveis, use sempre uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

* Nunca utilize álcool, materiais abrasivos ou qualquer outro que possa comprometer a camada de verniz.

* Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar a pintura do seu produto.

* A matéria-prima empregada para a confecção do seu móvel tem um tratamento contra fungos e cupins. Se o local onde o produto for instalado estiver enfestado, recomenda-se a dedetização antes da instalação.

* Para locais onde há umidade, é importante tomar cuidado, impermeabilizando com silicone as pias e lavabos. A área exposta a umidade pode influenciar na durabilidade do seus móveis.

* Evite usar plástico ou papel colorido para forrar os armários, eles podem danificar-los.

* Cuidado ao guardar seus mantimentos nos armários. Evite sal ou qualquer produto ácido tais como: vinagre, cebola, limão, etc..

* Não arraste o produto, pois comprometerá as partes destinadas a fixação dos componentes.

* Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

* Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.


Disposições Gerais

A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Certificado de Garantia é valido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.





Atendimento ao consumidor
tel.: (32) 3539 - 7000
Home: www.valdemoveis.com.br
Avenida Jesus Candian, 276 -
Mangueira Rural - Ubá - MG

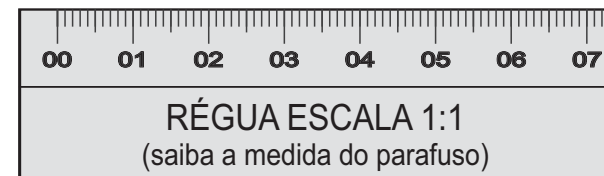


03 VOLUMES - REF. 9344



— coloque esse acessório em todas marcações onde estiver porta, isso limitará o fechamento das mesmas.

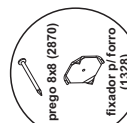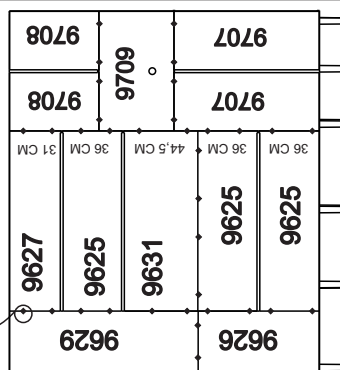**DETALHE TRASEIRA (FORRO)**

**COMO DESMONTAR A CORREDIÇA
PARA FIXAÇÃO NA LATERAL
DA GAVETA**

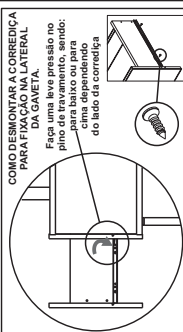

**DETALHE DA FIXAÇÃO DA CORREDIÇA
TELESCÓPICA DE 350 MM (4100) NA LATERAL E DIVISÃO 6**

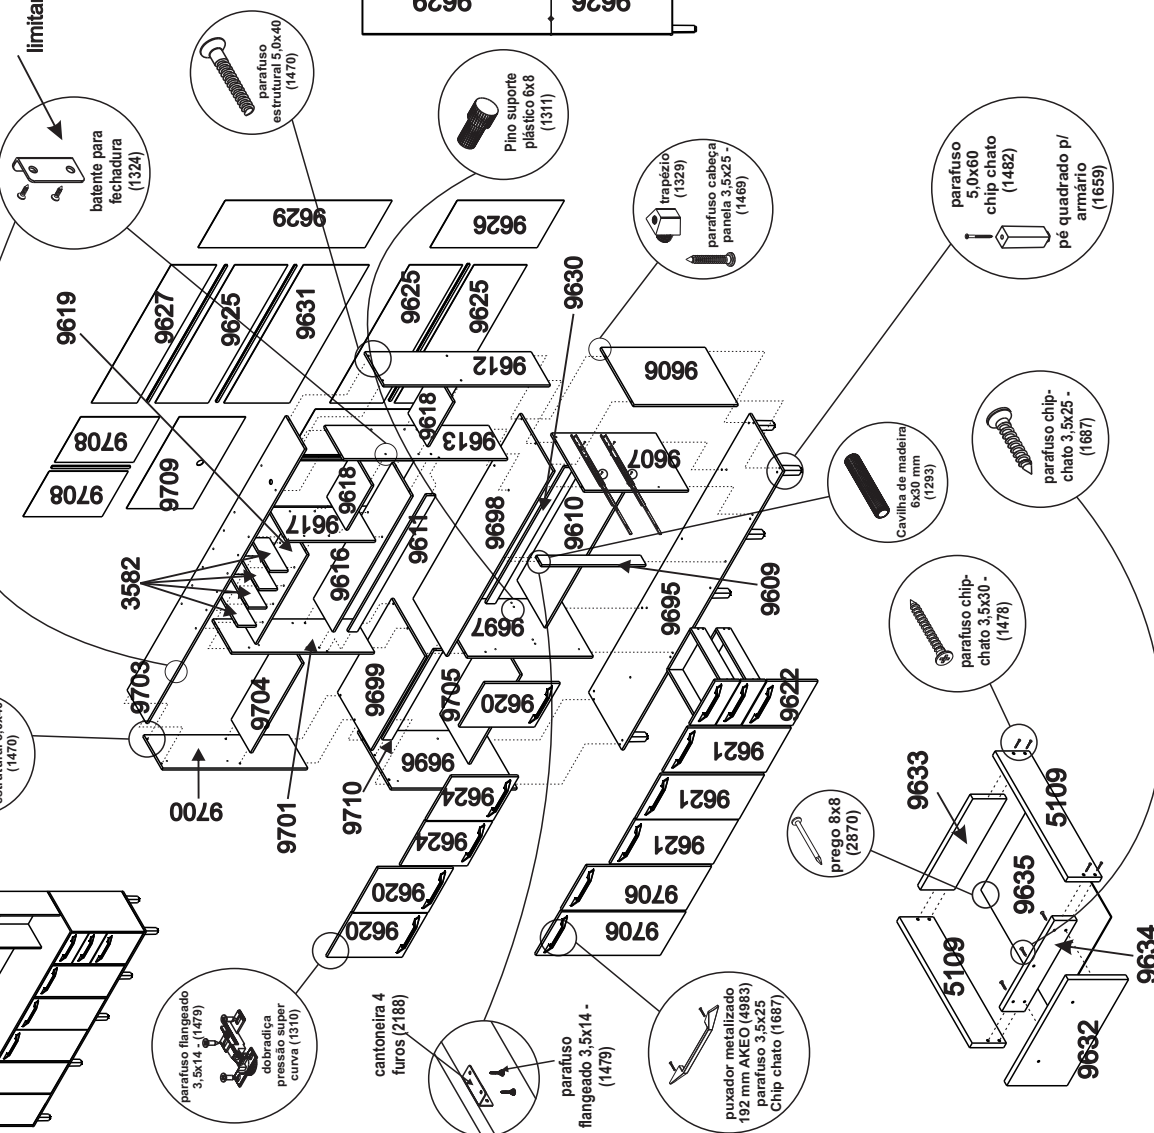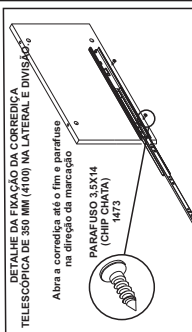

9700-Lateral superior esq.	3582-Divisão da adega
9609-Batente Porta	9610-Prateleira balcão
9606-Lateral inferior dir.	9611-Sustentação prateleira
9618-Prateleira menor	9612-lateral direita superior
9607-Divisão inferior esq.	9613-Divisão direita superior
9698-Tampo do Balcão	9701-Divisão superior
9699-Tampo p/ microondas	9616-Prateleira superior
9703-Tampo superior	9617-Divisão superior
9620-Porta superior	9619-Prateleira da adega
9621-Porta balcão	9625-Forro Balcão
9622-Porta inferior	9626-Forro menor inferior
9624-Porta central	9627-Forro central superior
9629-Forro lateral superior	9630-Sustentação do Tampo Balcão
9631-Forro central	9634-Contra frente gaveta
9632-Frente da gaveta	9704-Prateleira superior
9633-Traseiro da gaveta	9708-Forro superior paneleiro
9635-Fundo da gaveta	9709-Forro Nicho microondas
5109-Lateral gaveta	9705-Prateleira Balcão Panel
9710-Sustentação p/ base M	9696-Lateral inferior esq.
9705-Prateleira Balcão panel	9697-Lateral inferior direita
9706-Porta inf. Panel	9707-Forro inferior Panel
9695-Fundo	

01° Identifique as peças já colocando seus acessórios;

02° Sobre uma superfície plana e protegida, parafuse as laterais e divisões (9096, 9607, 9697, 9696 e 9609) no fundo (9604). Reserve

03° À parte, parafuse as laterais e divisão superior (9612 e 9613) no tampo (9698) e as peças (9700 e 9701) no Tampo (9699);

04° Sobre o conjunto reservado no Passo 1, parafuse o tampo (9698) com as laterais superiores e o Tampo (9699) com as laterais;

05° Parafuse a travessa (9630) nas peças (9607 e 9697) e a travessa microodas nas laterais (9696 e 9697);

06° Agora parafuse a peça (9616) na lateral (9701) e divisão (9613). Em seguida parafuse a prateleira (9618) na lateral e divisão (9612 e 9613). Parafuse a divisão (9617) na prateleira (9616);

07° Agora parafuse a peça (9619) na lateral e divisão (9701 e 9617) e em seguida a prateleira (9618) nas divisões (9617 e 9613). Parafuse a prateleira (9704) na divisão e lateral (9701 e 9700);

08° Agora parafuse as divisões da adega (3582) na peça (9619). Encaixe e parafuse o tampo (9703), como mostra o desenho. Parafuse a travessa (9611) na lateral e divisão (9701 e 9613)

09° MONTE AS GAVETAS: parafuse as laterais no traseiro e contra frente. Parafuse a frente na contra frente e em seguida pregue o fundo da gaveta. Coloque as corredeiras e encaixe as gavetas;

10° Coloque as portas no lugar indicado e regule caso necessário. **SIGA AS MARCAÇÕES NAS LATERAIS. ATENÇÃO: SÓ DEPOIS DA PORTA NO LUGAR É QUE SE DEVE PARAFUSAR OS PUXADORES;**

11° Encaixe as prateleiras (9610 e 9705) antes de ir para o próximo passo;

11° Pregue os forros colocando o móvel no esquadro. Comece com o forro (9625), note que são duas unidades. Posteriormente pregue os demais. **USE O FIXADOR PARA FORRO**, pois ele evitará eventuais erros no momento da fixação dos forros; **FIQUE ATENTO NAS MEDIDAS DOS FORROS CONTIDOS NO DESENHO.**

AO TÉRMINO DA MONTAGEM COLOQUE TODOS OS TAPA FURROS NAS CABECAS DOS PARAFUSOS.