





RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL  
CEP 36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS  
PABX (32) 3539-7300

### ARMÁRIO GRÉCIA 03 PTS

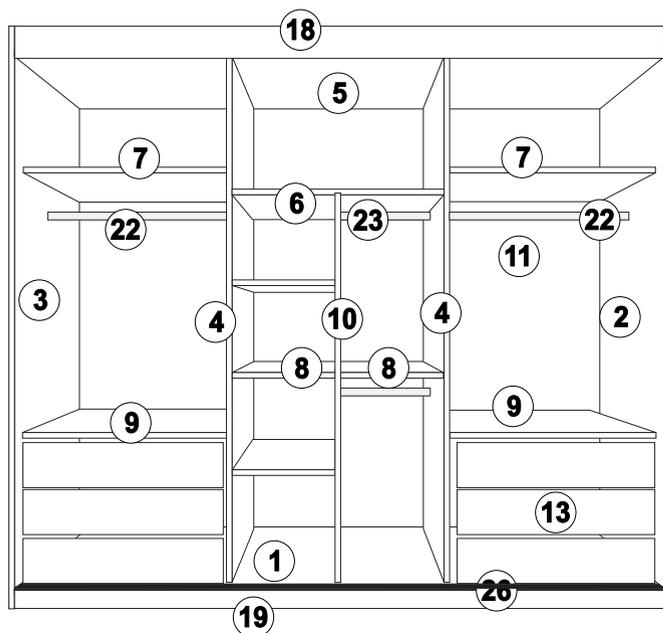

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	20823	BASE DO ARMÁRIO	01
02	20818	LATERAL DIREITA	01
03	20819	LATERAL ESQUERDA	01
04	20820	DIVISÃO GRANDE	02
05	20829	TAMPO DO ARMÁRIO	01
06	20825	BASE MALEIRO C/ FURO	01
07	20824	BASE MALEIRO SEM FURO	02
08	20826	PRATELEIRA PEQUENA	04
09	20824	PRATELEIRA GAVETEIRO	02
10	20811	DIVISÃO PEQUENA	01
11	20817	COSTA	03
12	20822	PORTA"	03
13	20812	FRENTE DA GAVETA	06
14	20813	LATERAL GAVETA	12
15	20814	TRASEIRO GAVETA	06
16	20815	FUNDO GAVETA	06
17	20816	ALONGADOR	08
18	20821	MOLDURA SUPERIOR	01
19	20827	RODAPÉ FRENTE	01
20		RODAPÉ TRAZEIRO	01
21	20828	PINAZIO	02
22		CABIDEIRO GRANDE	02
23		CABIDEIRO PEQUENO	02
24		PUXADOR	06
25		TRILHO SUPERIOR	01
26		TRILHO INFERIOR	01

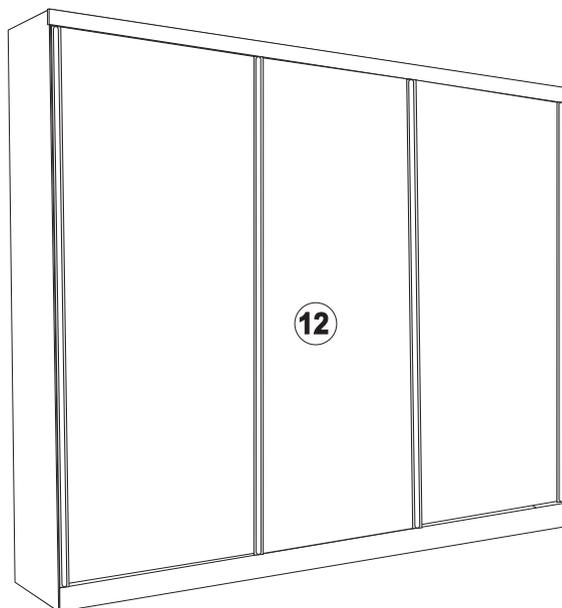

## MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.  
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

**Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.**

### MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

### A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

#### PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

#### NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

### A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_

CIDADE / ESTADO: \_\_\_\_\_

N. FISCAL DE COMPRA: \_\_\_\_\_ DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_


MONTADOR: \_\_\_\_\_



CEP 36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS  
www.bianchimoveis.com.br


1º

MONTAR OS PINAZIOS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)



MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1): 02 EM CADA PEÇA (19). 02 EM CADA PEÇA (20). 02 EM CADA LATERAL (2) E (3).

MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

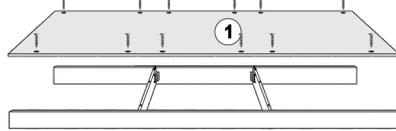


2º

MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE (1) JÁ MONTADO COM PARAFUSO 5,0 X 50 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES


MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) E (7) COM PARAFUSO 5,0 X 50 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

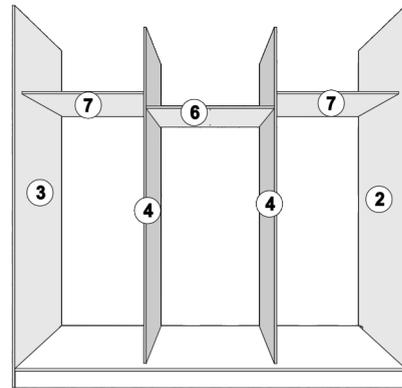

3º


MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 50 (P4). E NAS DIVISÕES COM AS CAVILHAS 6 X 30

MONTAR A DIVISÃO PEQUENA (10) NA BASE (01) E PRATELEIRA (6) COM CAVILHA

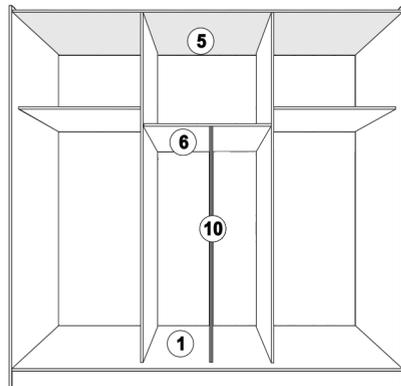

4º

MONTAR A MOLDURA (18) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

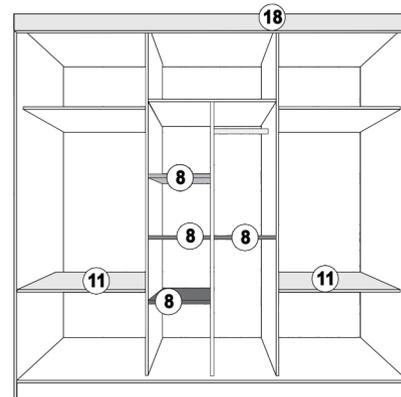



5º MONTAR A PRATELEIRA (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 50 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR AS PRATELEIRAS (8) COM SUPORTE PRATELEIRA (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR AS COSTAS (11) COM PREGO (P9)

MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1) MONTAR O PAU DE CABIDE (22) E (23)

1º - MONTAR A MOLDURA (18) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)


2º - MONTAR O TRILHO SUPERIOR (25) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)




MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)

MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)

1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (26) NA BASE COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)

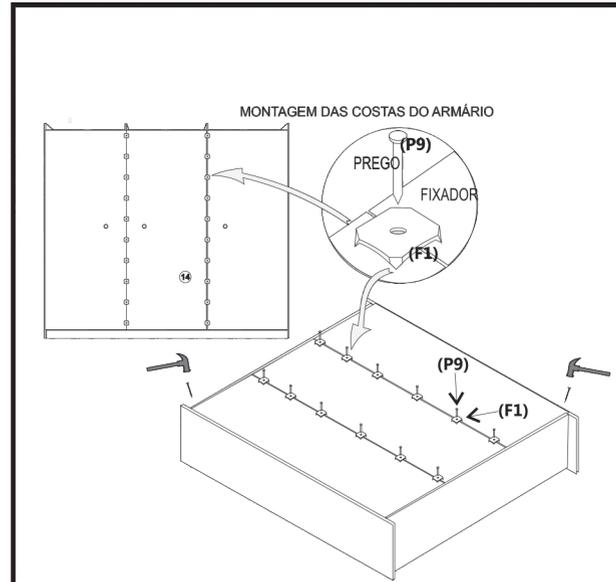



ATENÇÃO PARA MONTAGEM DA PORTA

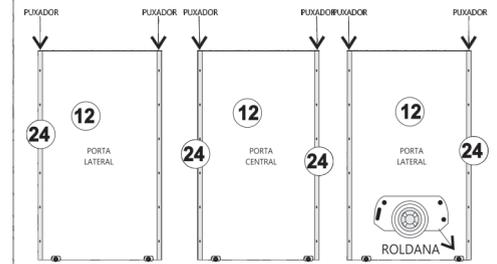

MONTAGEM DA CORREDIÇA



MONTAGEM DA GAVETA

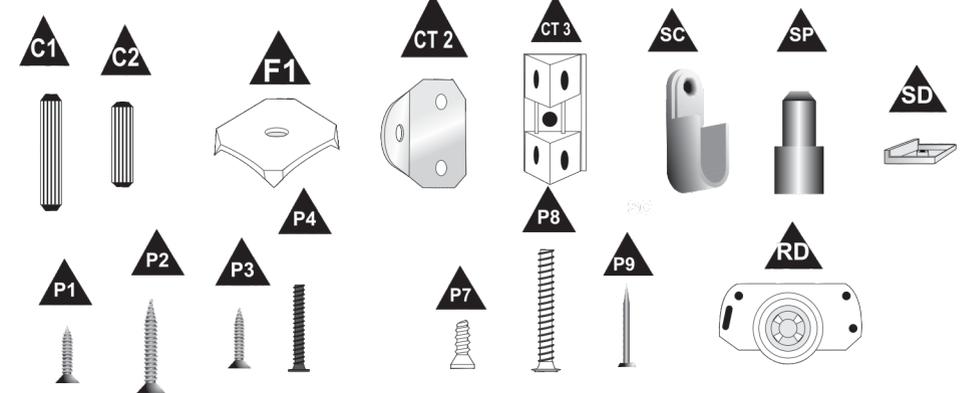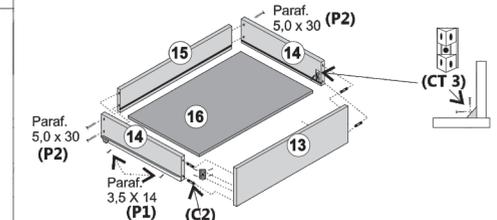

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C1	CAVILHA 8 X 30	12
C2	CAVILHA 6 X 30	32
F1	FIXADOR METALICO	30
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	04
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	12
SC	SUPORTE CABIDE	08
SP	SUPORTE PRATELEIRA	16
P9	PRÉGO 10 X 10	130
RD	ROLDANA	06

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
P1	PARAFUSO 3,5 X 14	193
P2	PARAFUSO 3,5 X 30	40
P3	PARAFUSO 4 X 25	04
P4	PARAFUSO 5,0 X 50	32
P7	PARAFUSO 6 X 12	24
P8	PARAFUSO 7 X 35	16