




MANUAL DE MONTAGEM PAINEL 1 PRATELEIRA

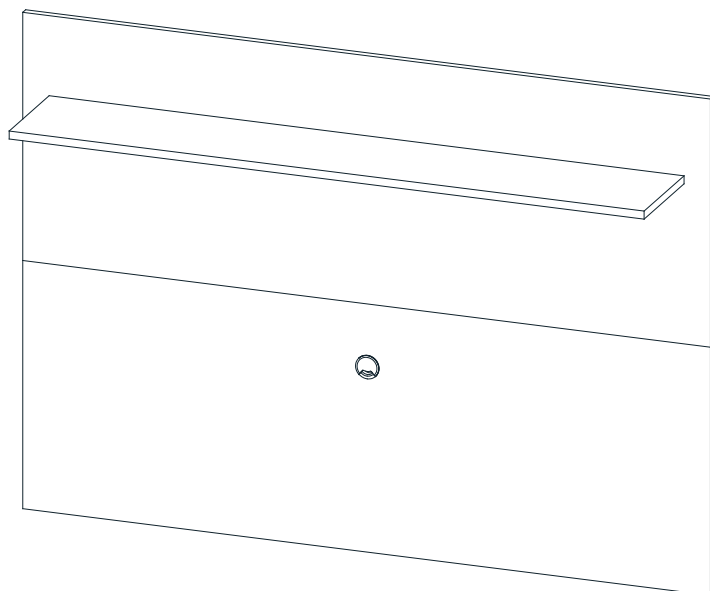

ATENÇÃO:

- Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.


ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!


REQUISITOS PARA A MONTAGEM



MARTELO

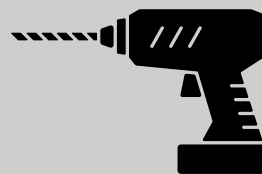

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA

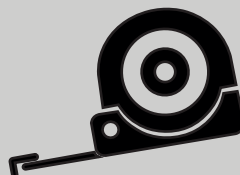

TRENA MÉTRICA




CHAVE PHILLIPS



identificação das partes

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
01.	Painel Superior	130X45,5cm	1
02.	Painel Inferior	130X45,5cm	1
03.	Prateleira	120x20cm	1
04.	Régua Parede	70x9cm	2
05.	Régua Pannel	70x9cm	2
06.	Reforço	87x6,5cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT


LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Parafuso 4,5x60mm	6 uni	
B.	Parafuso 3,5x40mm	4 uni	
C.	Parafuso 3,5x25mm	22 uni	
D.	Cavilha	4 uni	
E.	Passa - fio	1 uni	
F.	Bucha	6 uni	
G.	Chapa Metal	2 uni	
H.	Parafuso 3,5x14	4 uni	

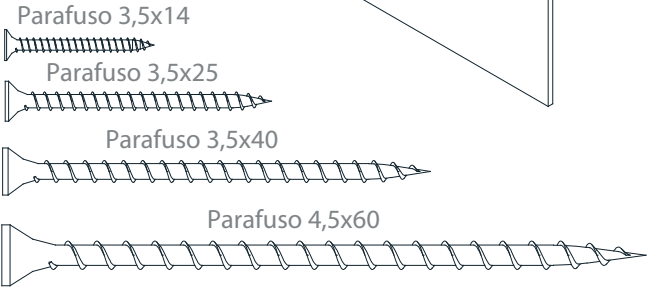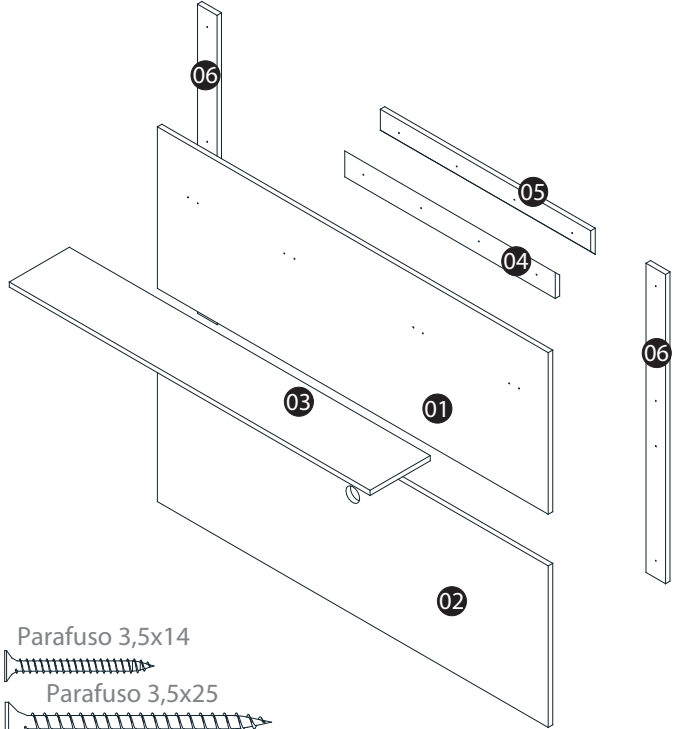


Montagem

A montagem desse Pannel deve ser feito em um lugar plano e livre de abrasão.


01. Posicione o Pannel Superior (01) e o Pannel Inferior (02) no chão, deixando os dois alinhados. Fixe os dois Reforços (06) com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. Os reforços devem ficar 5cm da borda do pannel. e centralizado (2cm) com a parte inferior e superior do Pannel. Em seguida, fixe as Chapas Metal (G) com os parafusos 3,5x14 (H) entre o Pannel superior (01) e o Inverior (02). Conforme ilustração a baixo.

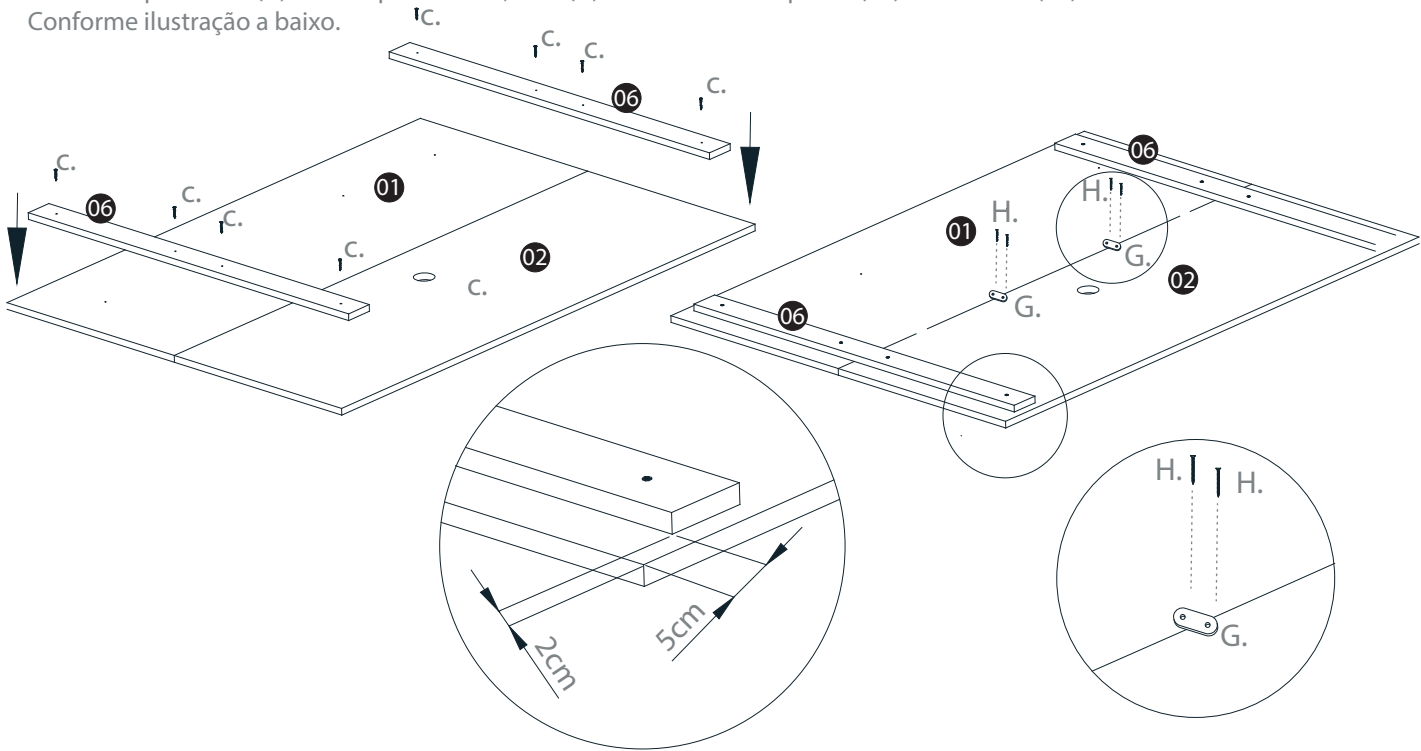


02. Posicione a Régua do Painel (05), deixando 2,5cm da borda do Painel Superior e Inferior. Fixe com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. Conforme ilustração a baixo.

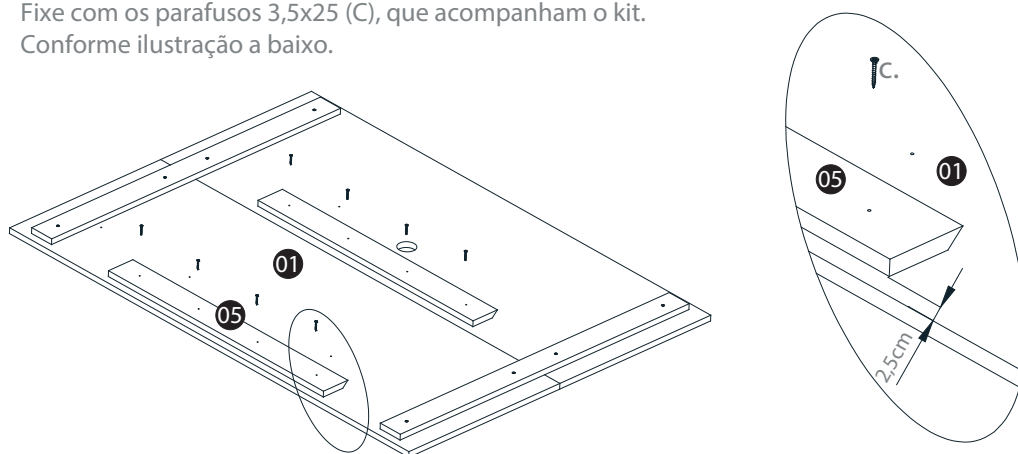


03. Coloque quatro cavilhas (D) nas furações da prateleira (03). Fixe a prateleira (03) no Painel superior (01) com os parafusos 3,5x40 (B). Conforme ilustração a baixo.

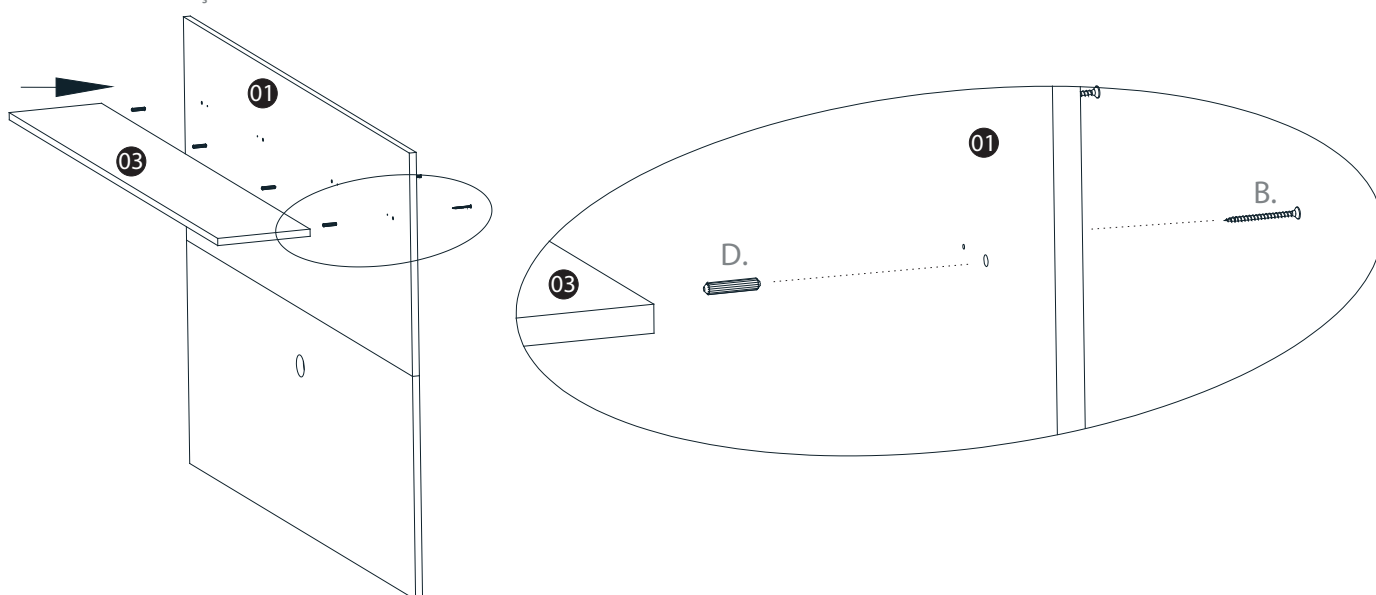

04. Coloque a régua de parede (04) na parede em que deseja fixar o Painel. Utilize a régua de parede (04) como gabarito e faça uma marcação a lápis para marcar a furação da parede. Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (F) que acompanham no kit. Após, fixe a Régua de parede (04) com os parafusos 4,5x60 (A) que acompanham no kit. OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada. Conforme ilustração a baixo.

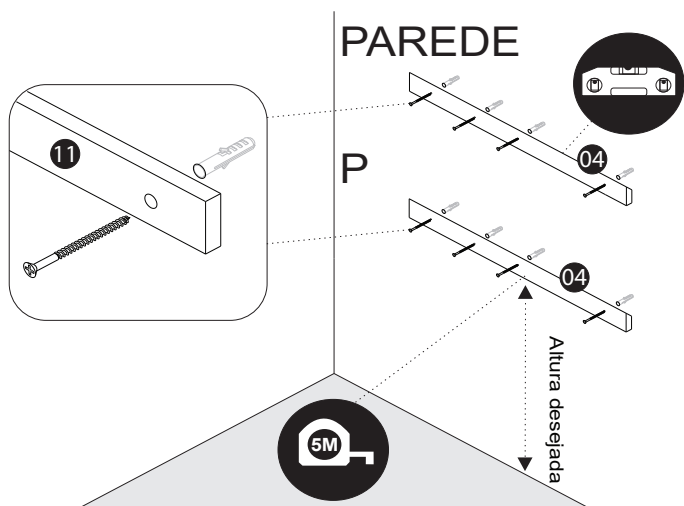

05. Coloque o Passa - Fio na furação do painel inferior (02). Por ultimo, com cuidado encaixe o painel na parede.

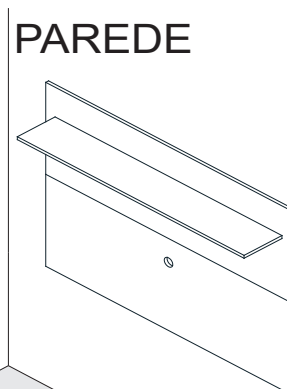



A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.