




siena móveis

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Kit de Cozinha Emily 4 Peças

Referência/Cor
CE351-05 Branco HP

Requisitos para montagem

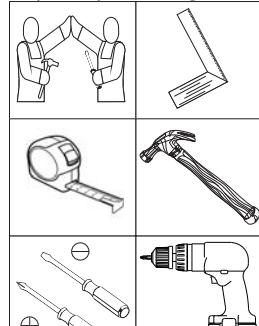

Imagens meramente ilustrativas

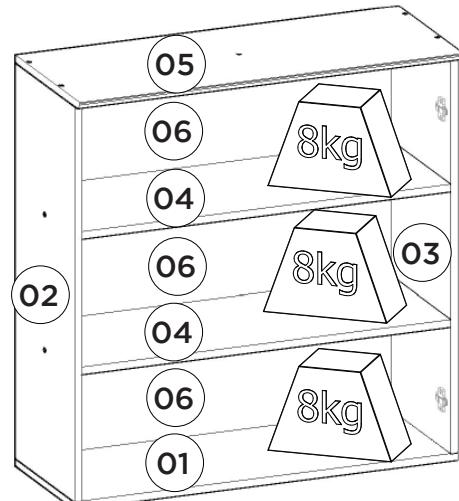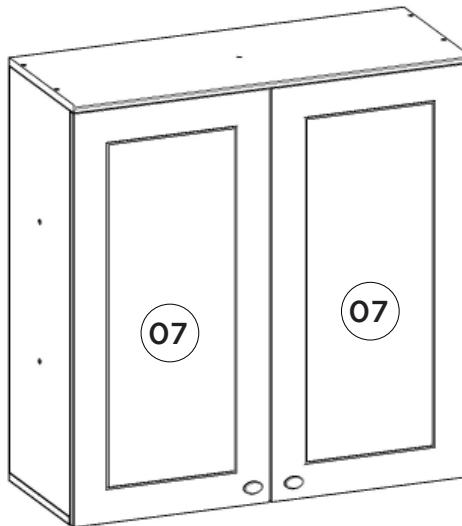

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Base	800x295x15
02	1/1	01	Lateral esquerda	800x295x15
03	1/1	01	Lateral Direita	800x295x15
04	1/1	02	Prateleira	769x295x15
05	1/1	01	Tampo	800x322x15
06	1/1	03	Fundo	792x274x3
07	1/1	02	Porta	813x296x15

Ferragens

A 	02x	B 	12x	C 	28x	D 	02x	E 	16x	F 	04x
Parafuso 5,0x50mm FLA.		Parafuso 3,5x40mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA.		Parafuso M4x20mm CHT. ZB		Cavilha 8x25mm		Calço Removível	
G 	04x	H 	02x	I 	02x	J 	02x	K 	02x	L 	04x
Dobradiça SlideOn Baixa Amortecedor 35mm		Puxador Pontual PZ14 Oval		Bucha plástica 8mm		Supor te de fixação		Proteção para cantoneira		Parafuso União 30mm	
M 	02x	N 	01x	O 	16x	P 	14x	Q 	48x	R 	01x
Giz de correção		Sachê de cola		Adesivo tapa parafuso 10mm		Fixador de fundos		Prego 10x10mm		Etiqueta resinada Henn	




O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.


RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).





1º

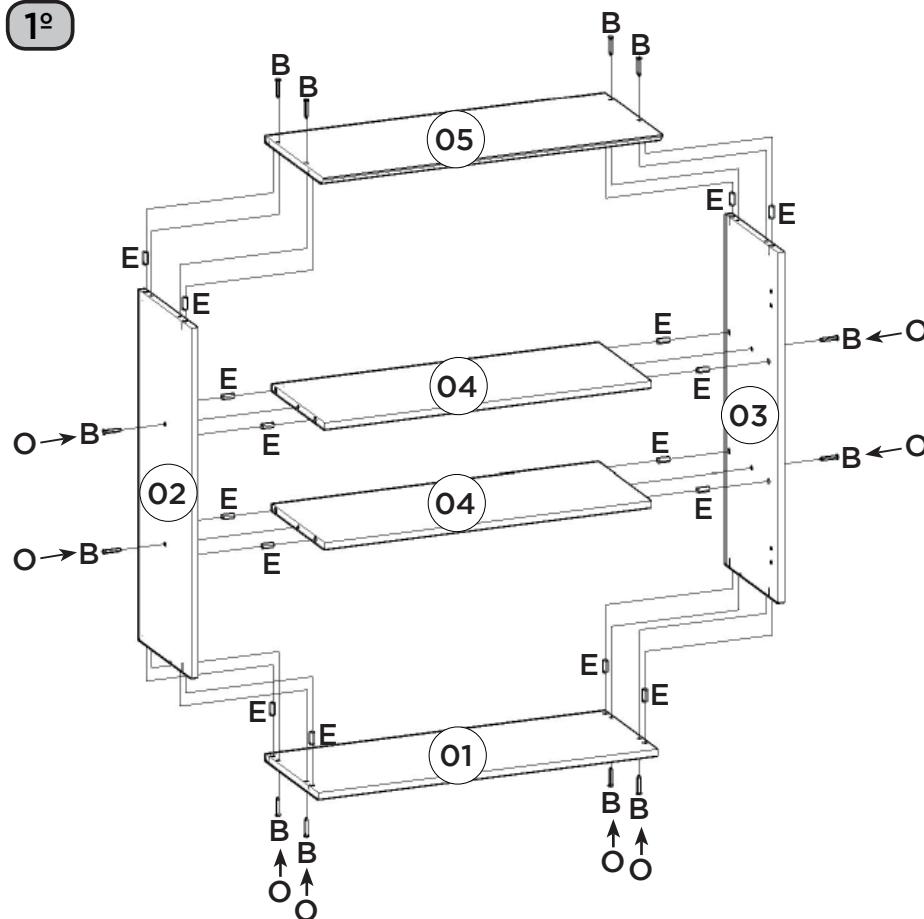

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

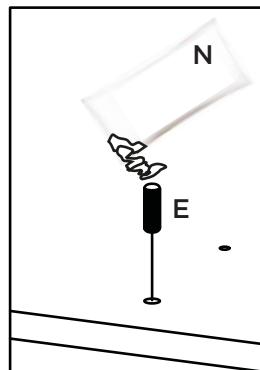

2º

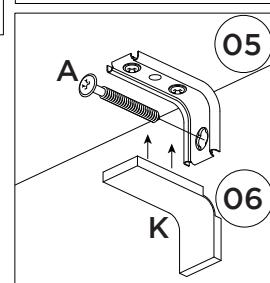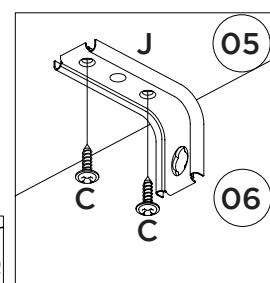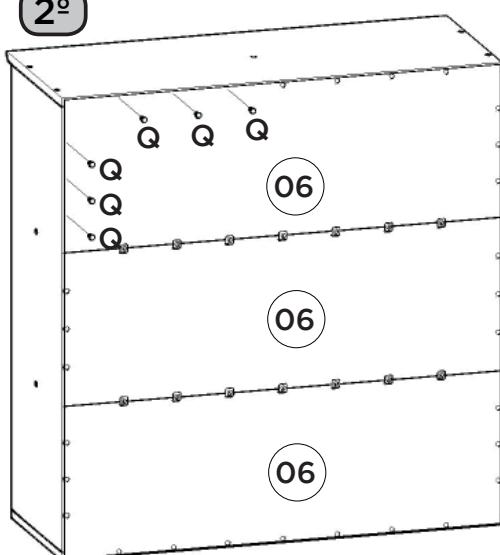





AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

3º

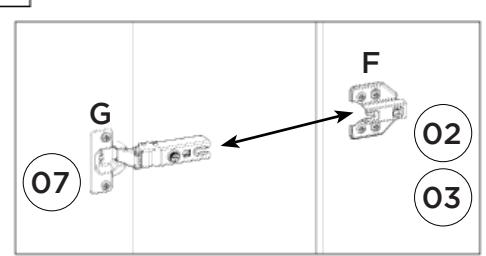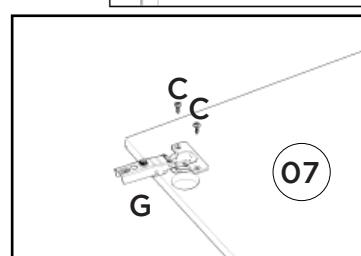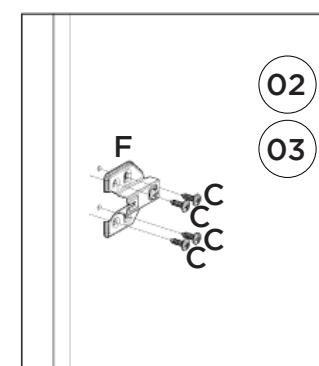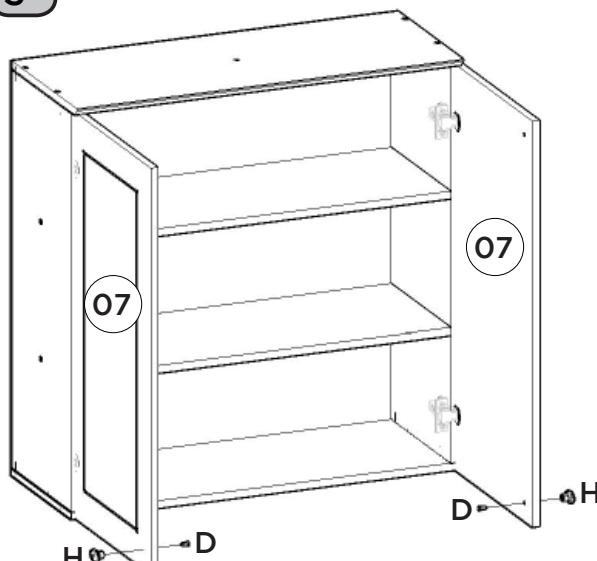






siena móveis

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Requisitos para montagem

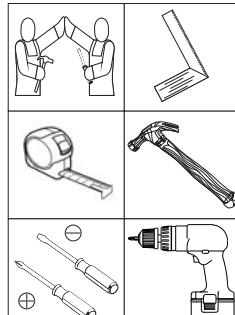

Imagens meramente ilustrativas

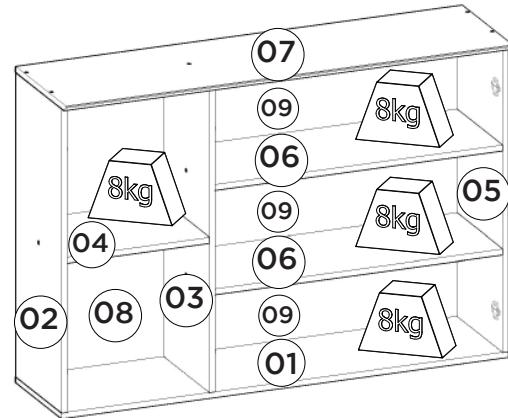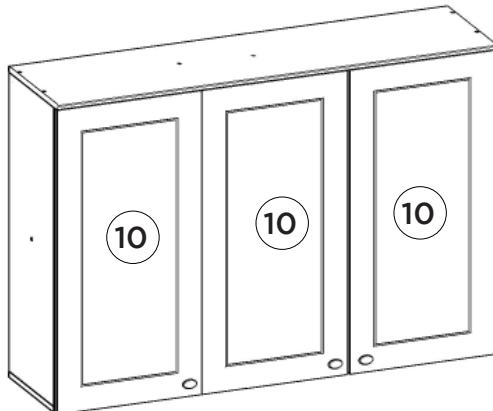

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda	800x295x15
03	1/1	01	Divisão	800x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita	800x295x15
06	1/1	02	Prateleira	772x295x15
07	1/1	01	Tampo	1200x322x15
08	1/1	01	Fundo Lateral	824x401x3
09	1/1	03	Fundo	791x274x3
10	1/1	03	Porta	813x396x15

Ferragens

	03x		16x		42x		03x		24x		06x
Parafuso 5,0x50mm FLA.		Parafuso 3,5x40mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA.		Parafuso M4x20mm CHT. ZB		Cavilha 8x25mm		Calço Removível	
	06x		03x		03x		03x		03x		04x
Dobradiça SlideOn Baixa Amortecedor 35mm		Puxador Pontual PZ14 Oval		Bucha plástica 8mm		Supporto de fixação		Proteção para cantoneira		Parafuso União 30mm	
	02x		02x		19x		21x		66x		01x
Giz de correção		Sachê de cola		Adesivo tapa parafuso 10mm		Fixador de fundos		Prego 10x10mm		Etiqueta resinada Henn	




O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO


Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

1º

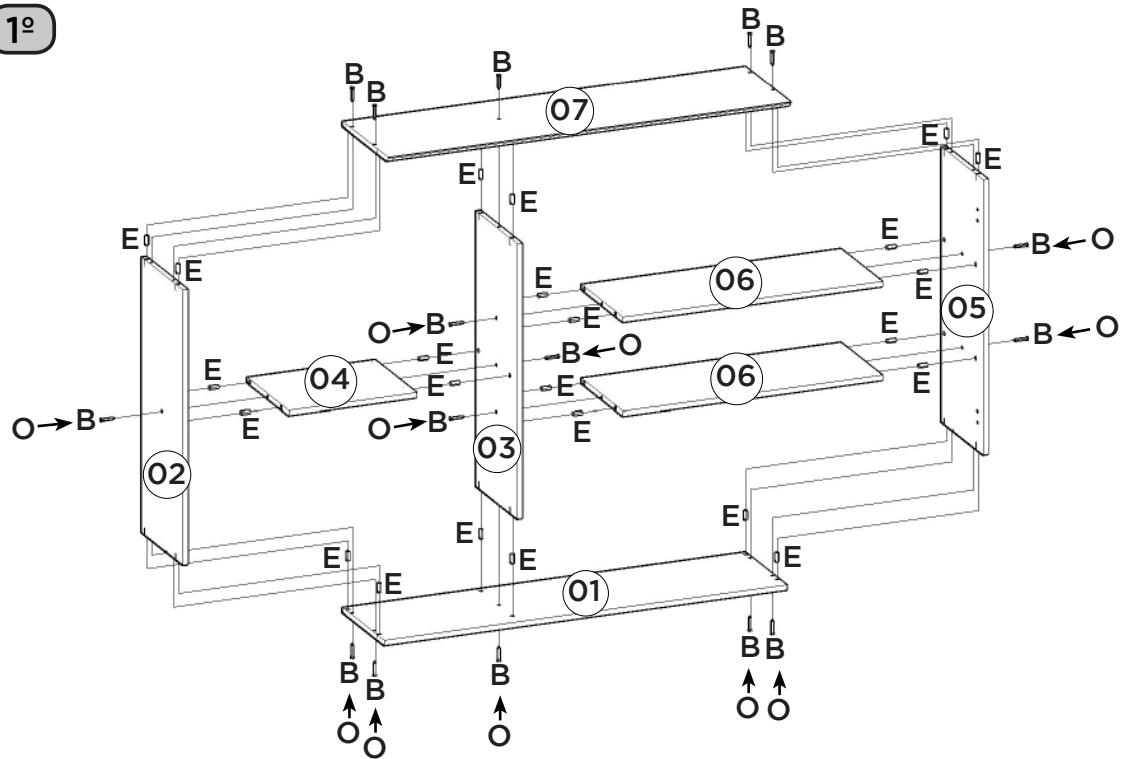

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

2º

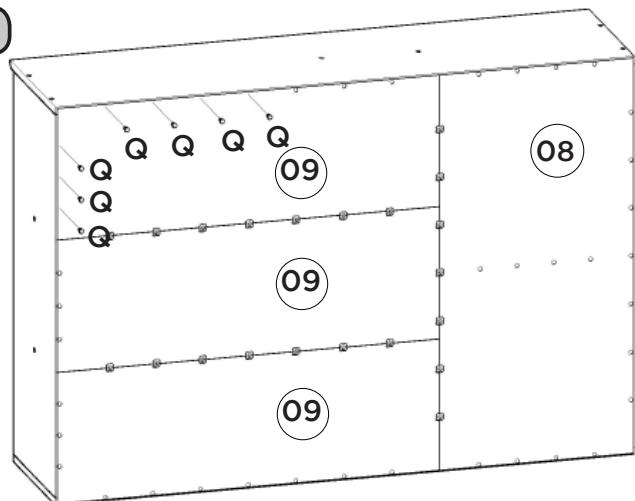







AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

3º

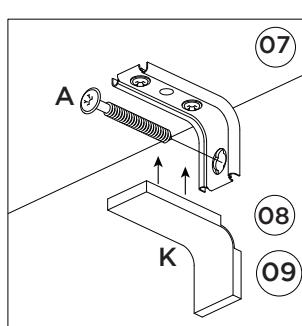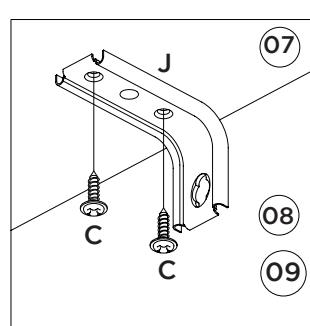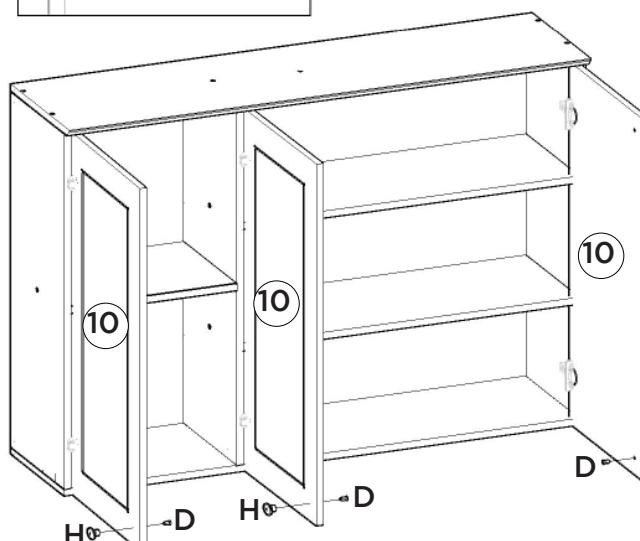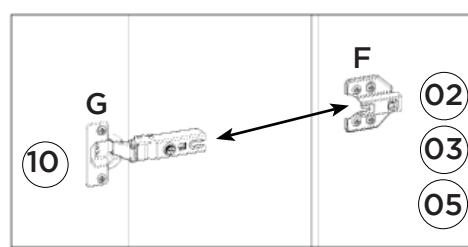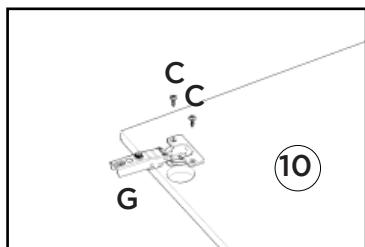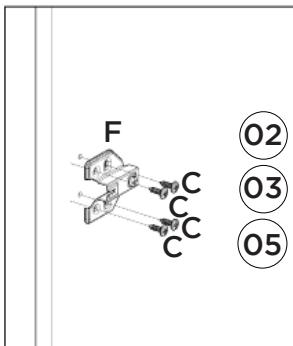




siena móveis

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Requisitos para montagem

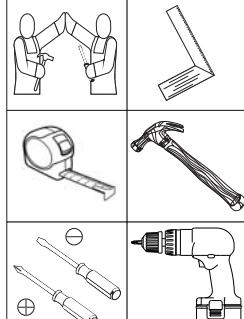

Imagens meramente ilustrativas



OPCIONAL:
0944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

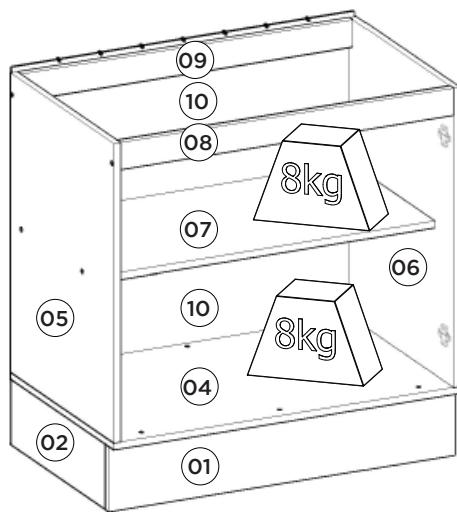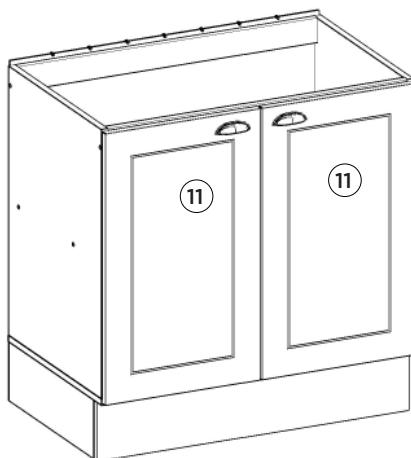

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal	800x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro	768x145x15
04	1/1	01	Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira	769x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal	769x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira	769x60x15
10	1/1	02	Fundo	792x341x3
11	1/1	02	Porta	665x396x15

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

Ferragens

A	04x	B	03x	C	18x	D	44x	E	07x	F	04x	G	04x	H	24x
Parafuso 5,0x50mm FLA.		Parafuso 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x40mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA.		Parafuso 3,5x12mm CHT.		Parafuso M4x20mm CHT. ZB		Parafuso União 30mm		Cavilha 8x25mm	
I	27x	J	07x	K	08x	L	02x	M	04x	N	04x	O	04x	P	02x
Prego 10x10mm		Fixador de fundos		Cantoneira plástica		Puxador Concha		Calço Removível		Dobradica SlideOn Baixa Amortecedor 35mm		Bucha plástica 8mm		Suporte de fixação	
Q	02x	R	02x	S	01x	T	22x	U	04x	V	04x				
Proteção para cantoneira		Giz de correção		Sachê de cola		Adesivo tapa parafuso 10mm		Prego 12x12mm Anelado		Sapata "L" 16x20mm					





O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


1º

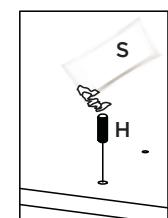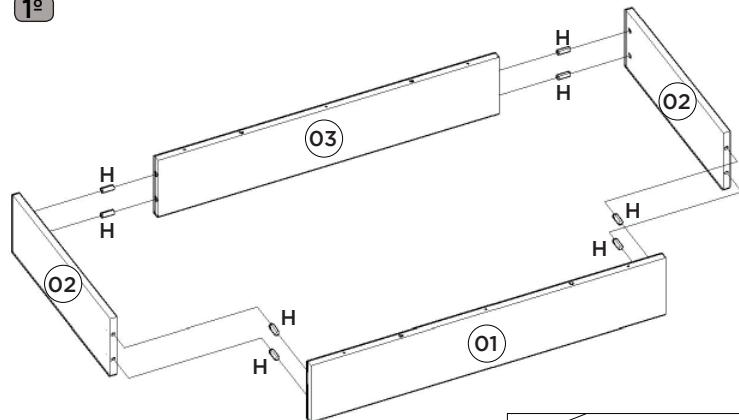


Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

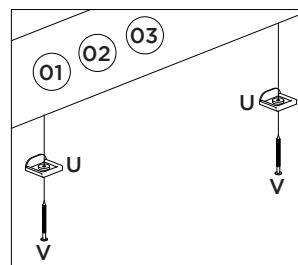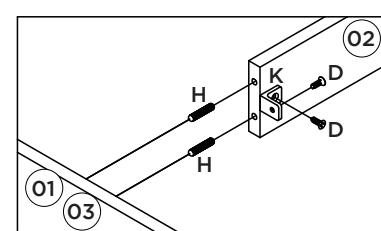



2º Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-104).

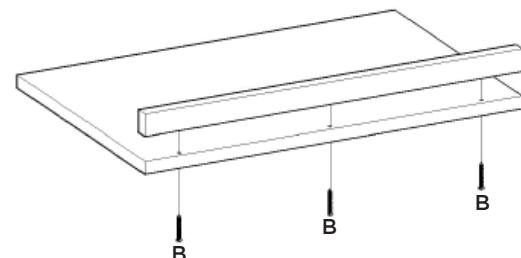


3º

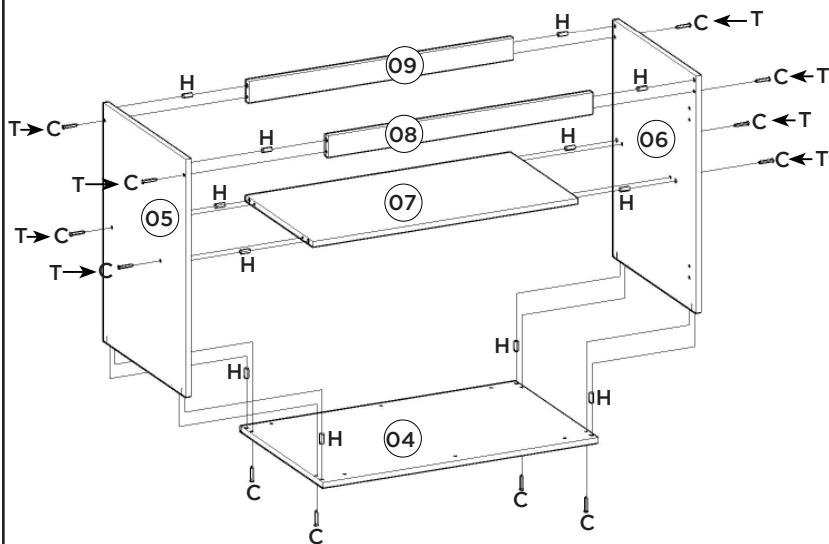


4º

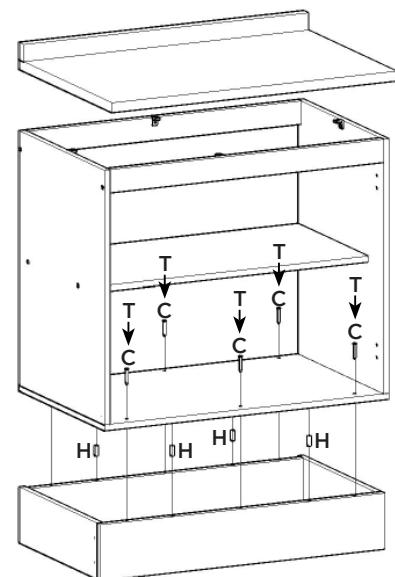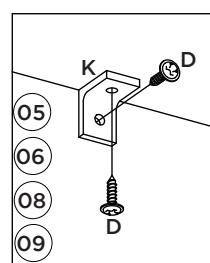


5º

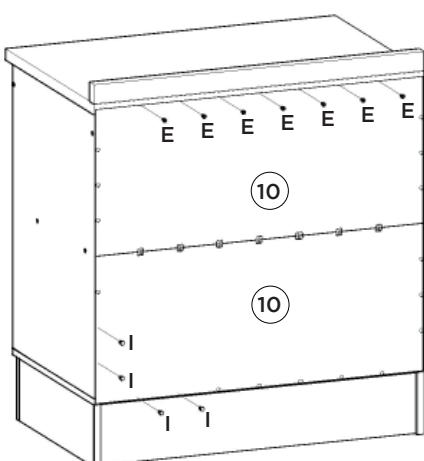



6º

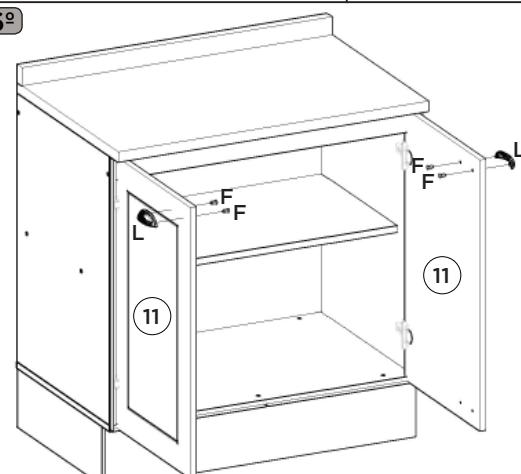


7º

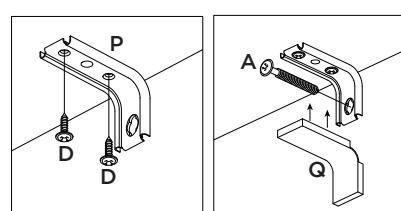

Opção Suspensa

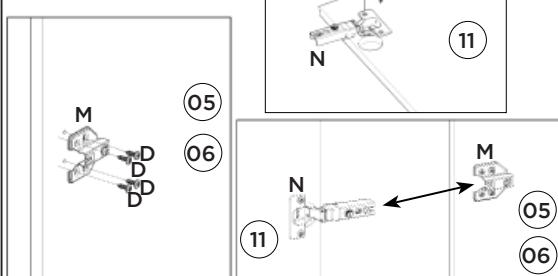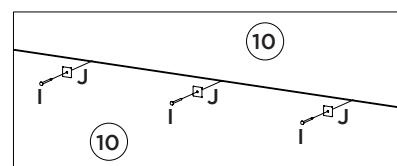





Parede

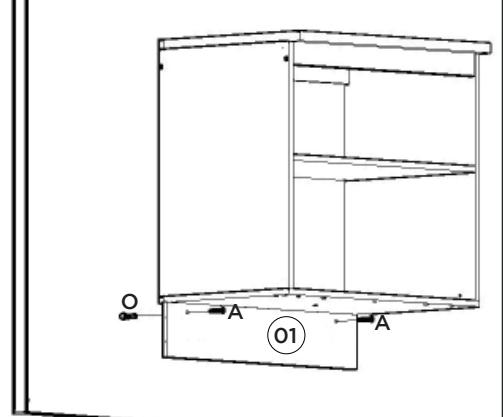




siena móveis

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

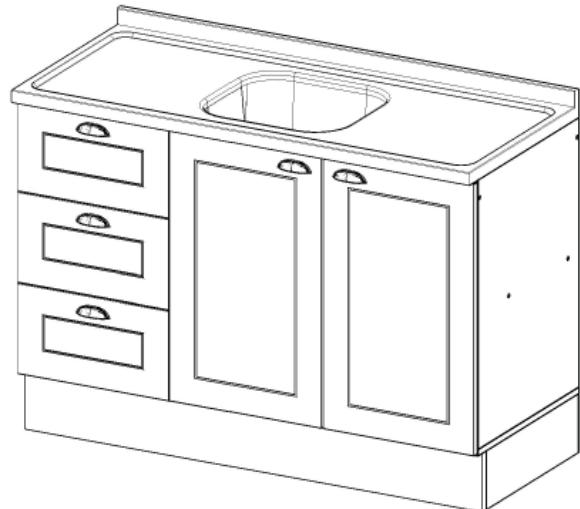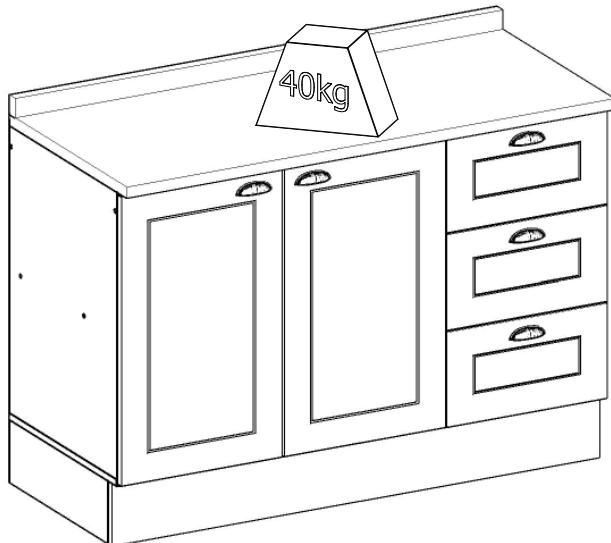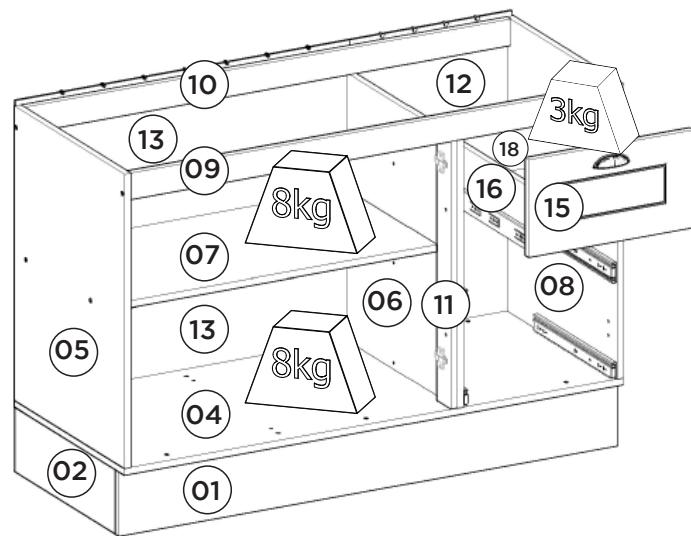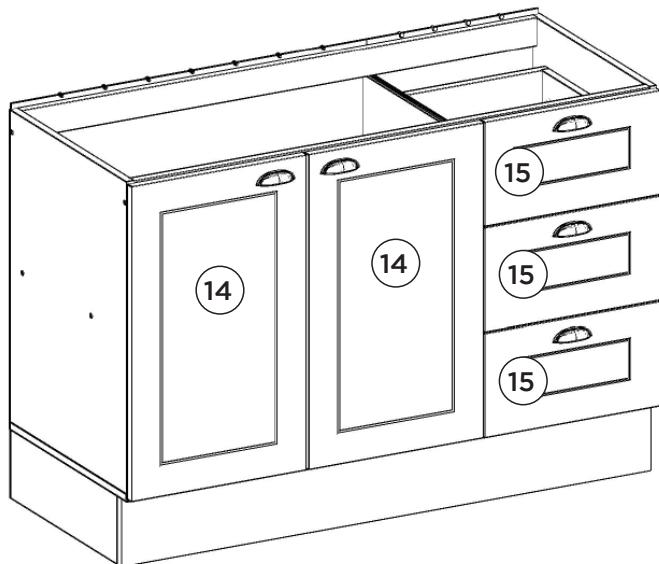

Requisitos para montagem

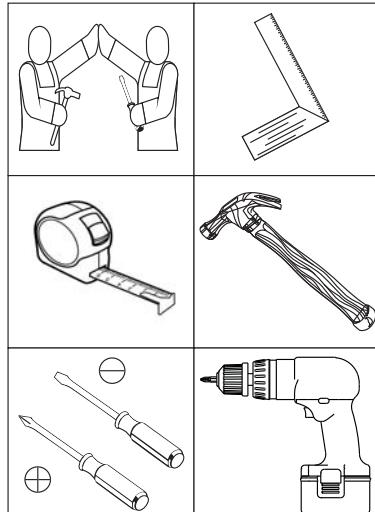

Imagens meramente ilustrativas

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


1º

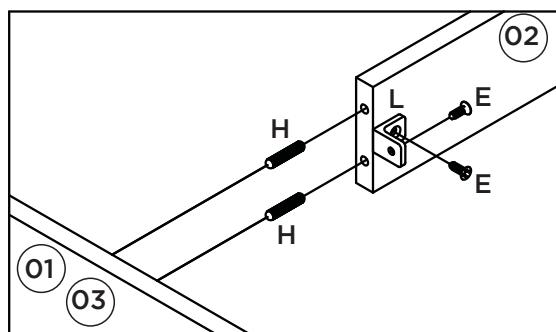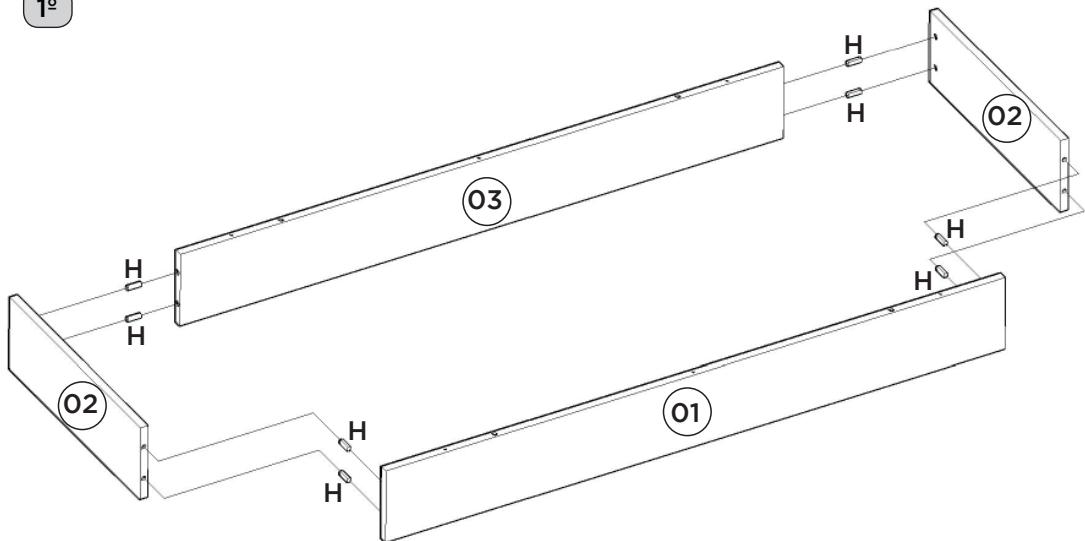


OPCIONAL:

O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


2º

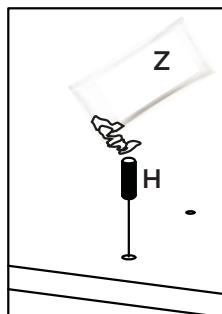

Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

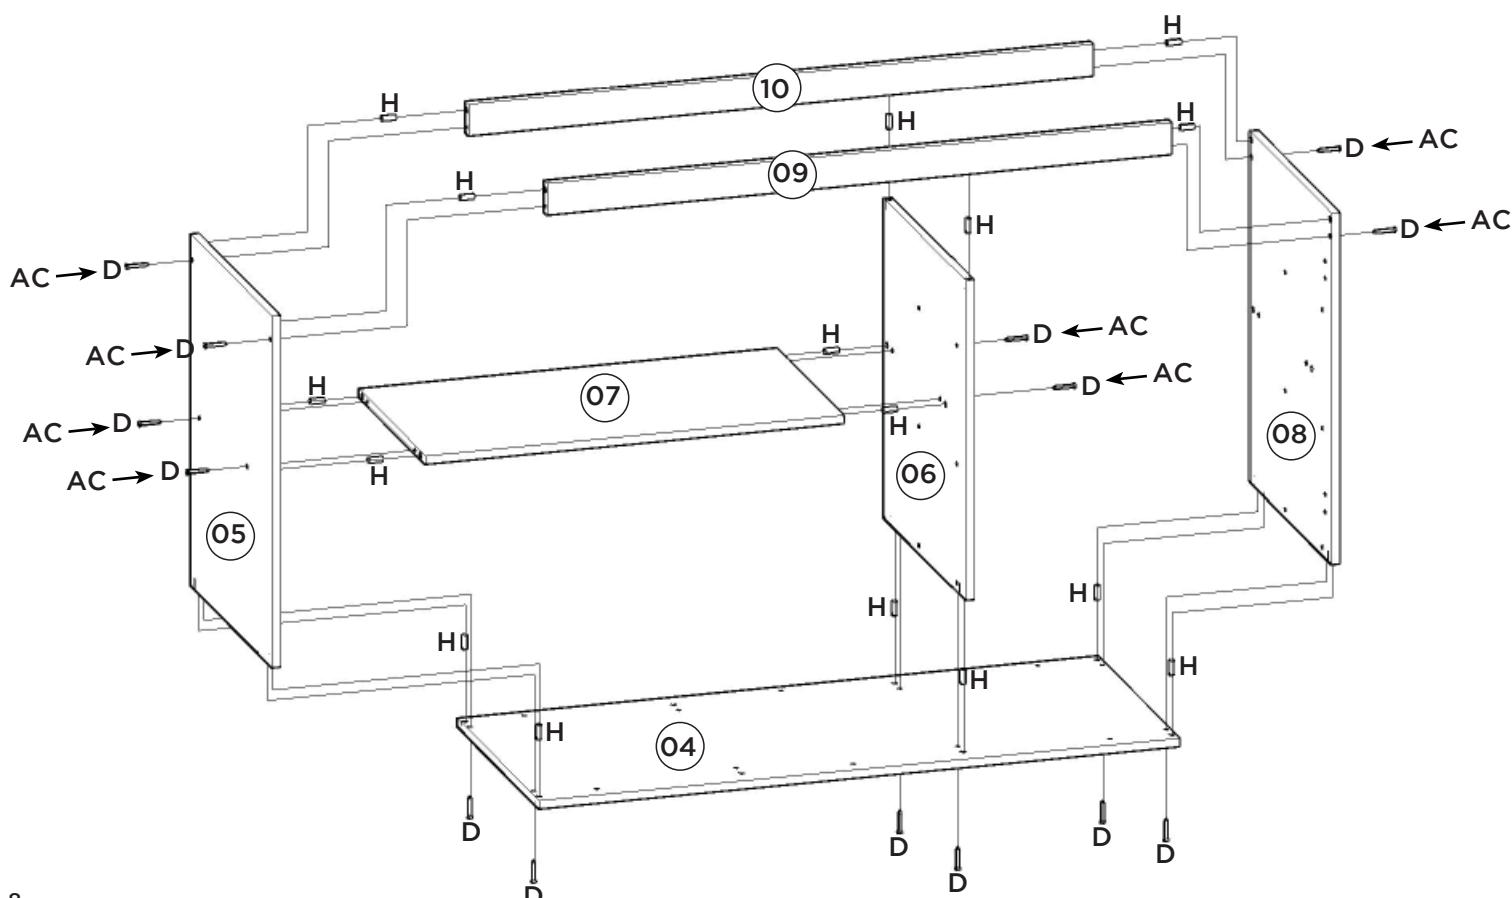


3º


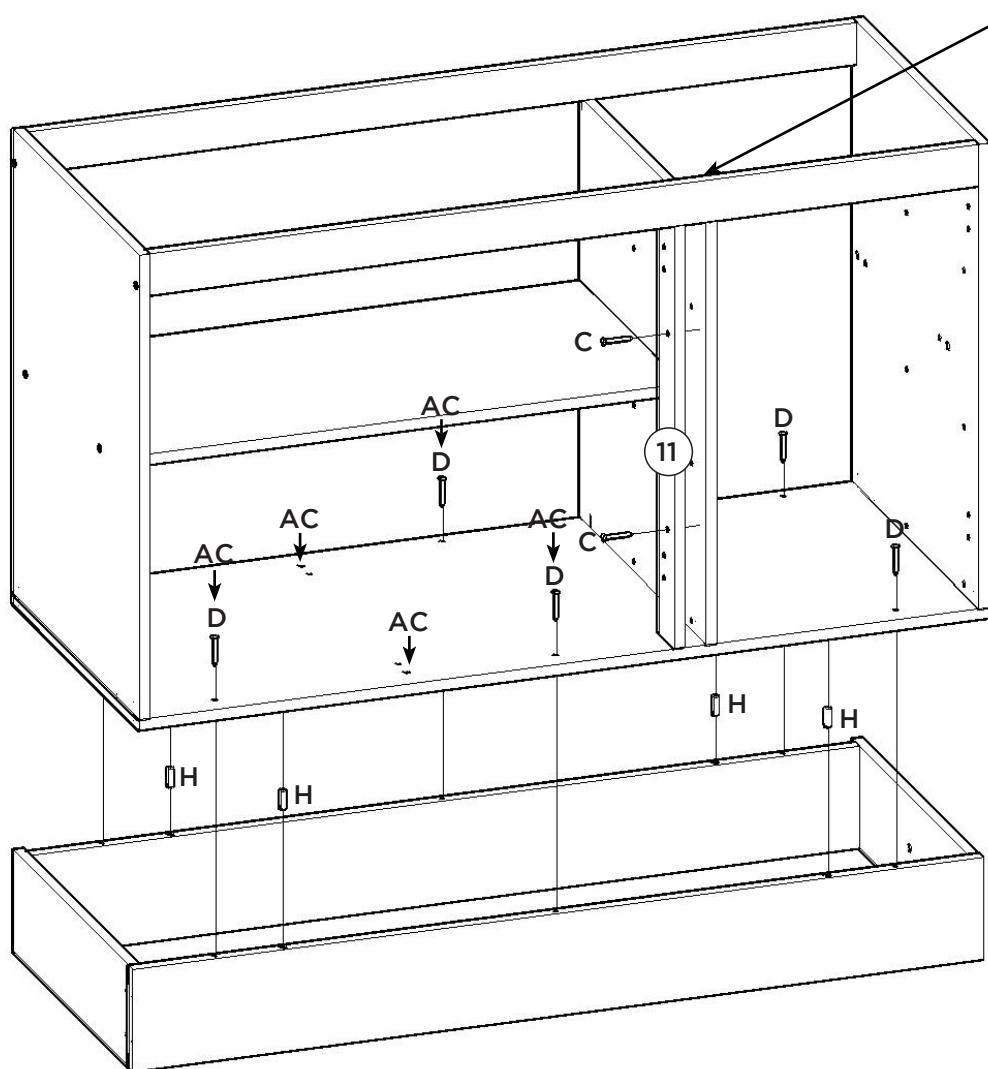


A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).

4º




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

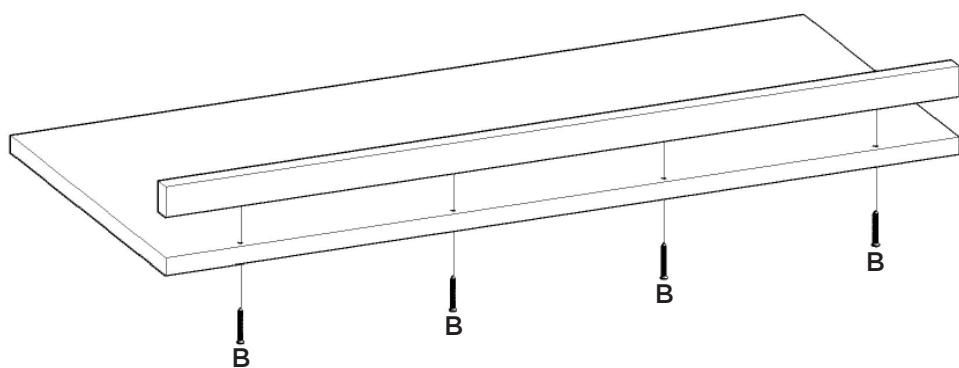




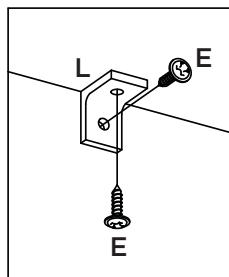
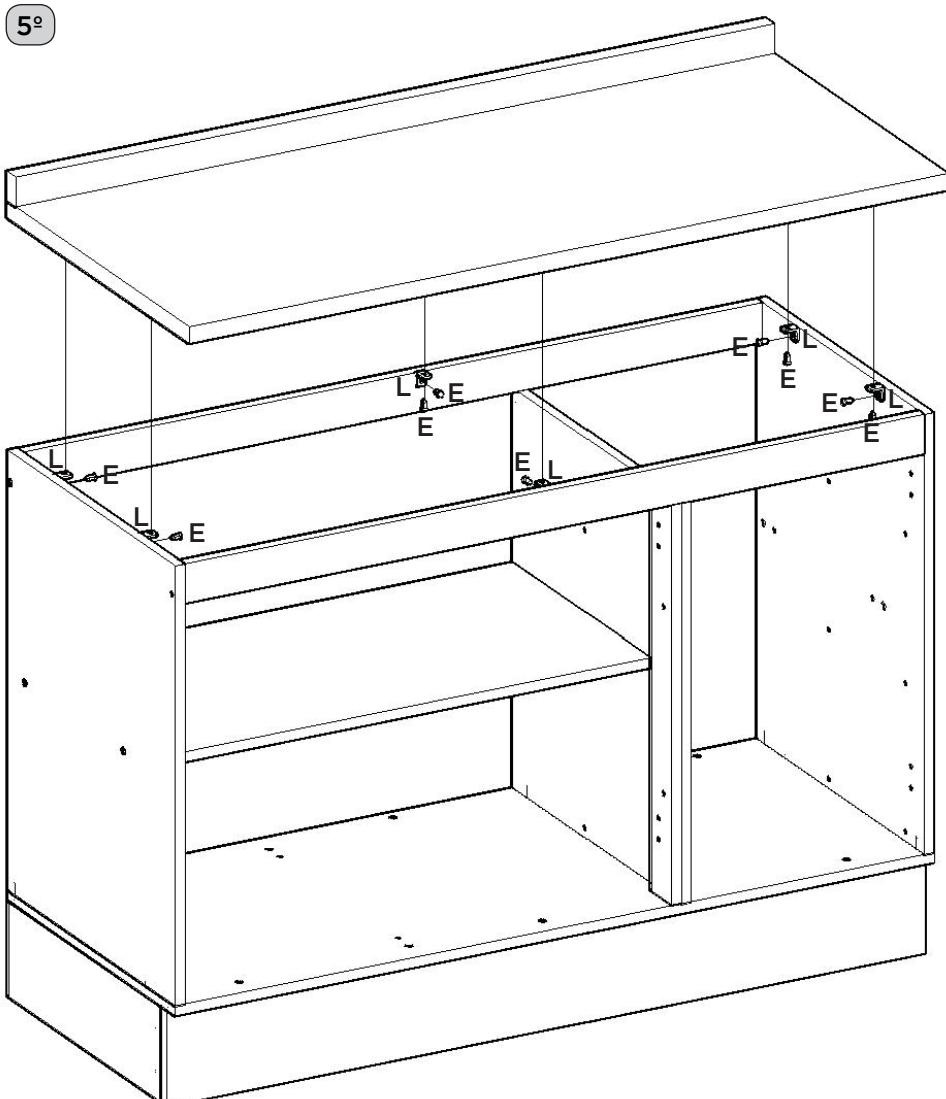


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 3,5x14mm (E).

6º

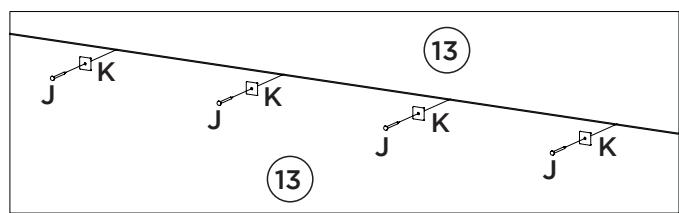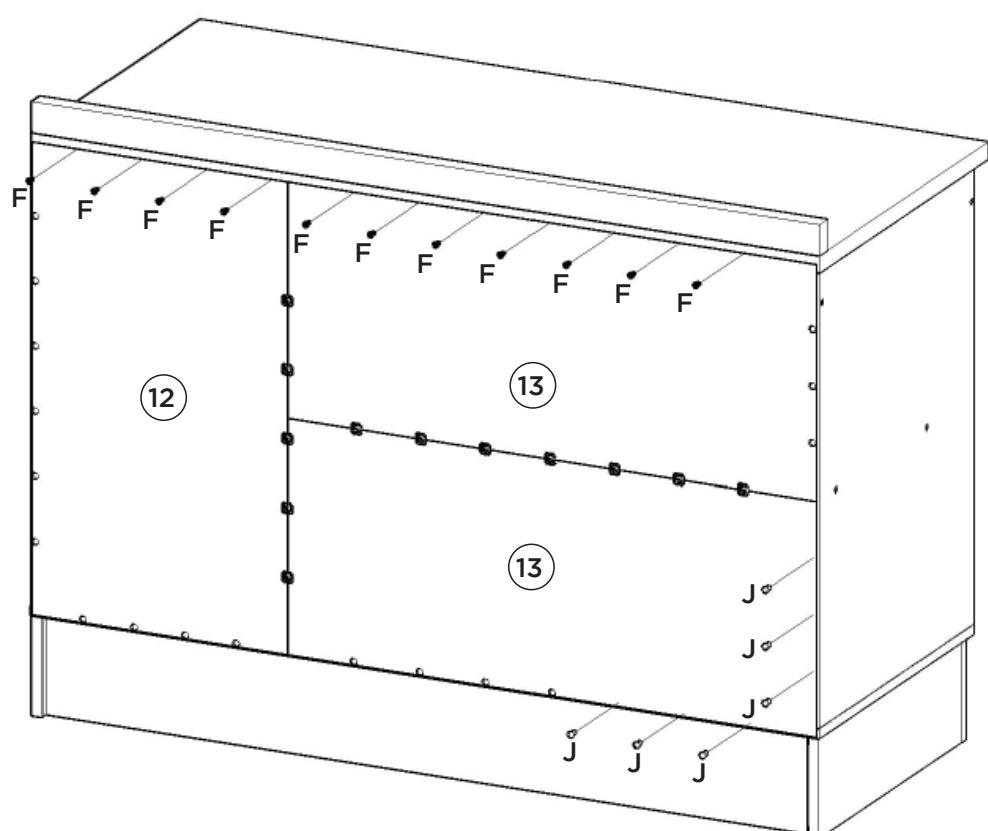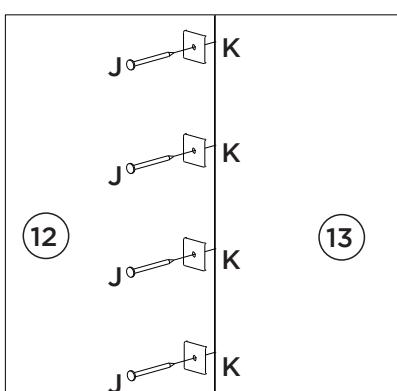



7º

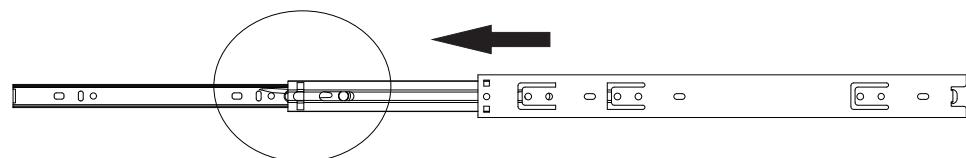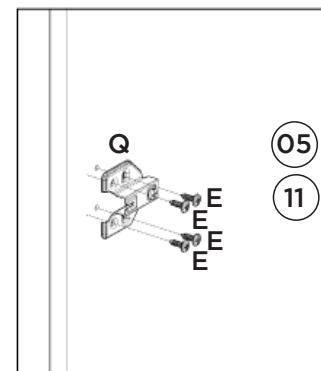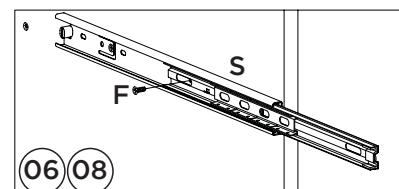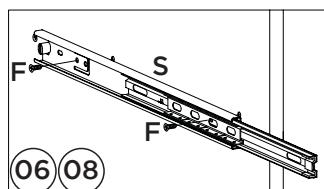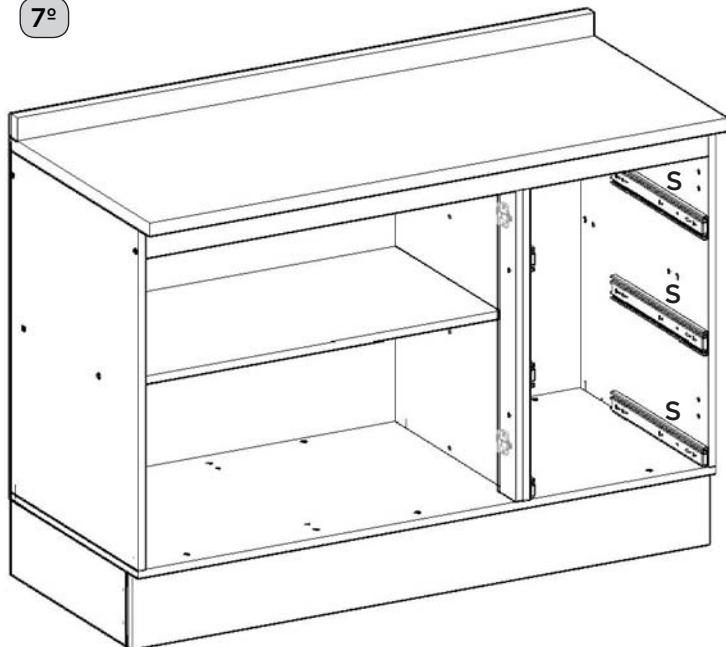

Para a desmontagem da correia
siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas
la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows
the instruction aside.






Fixar as correias nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings





8º






Opção Suspensa

Parede

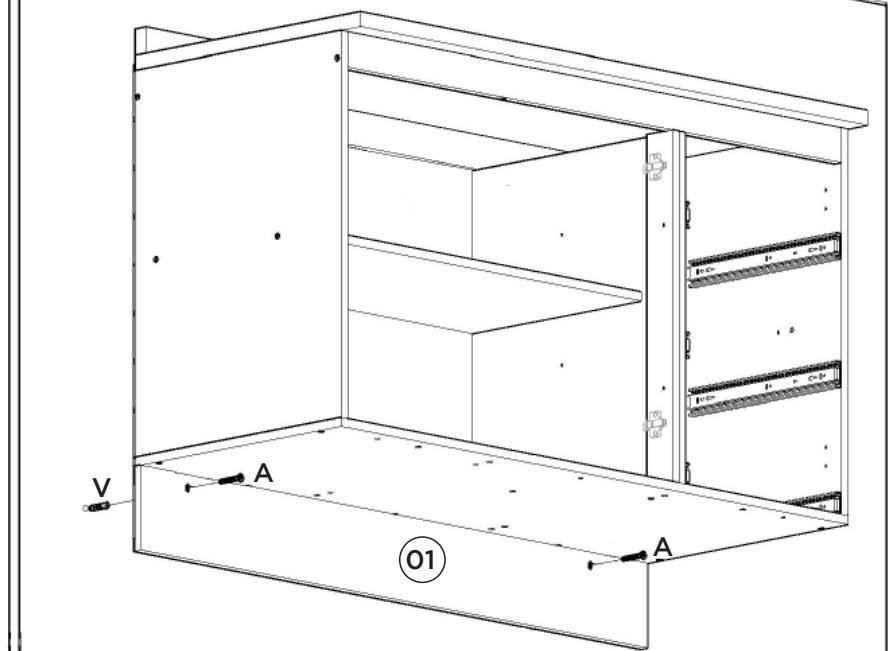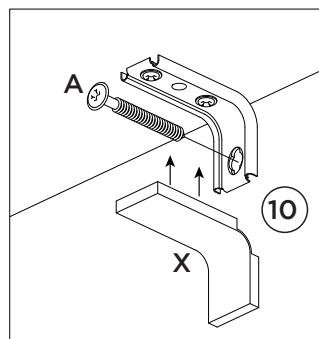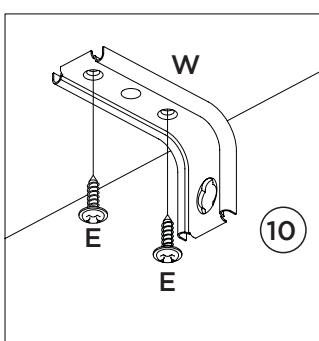

9°

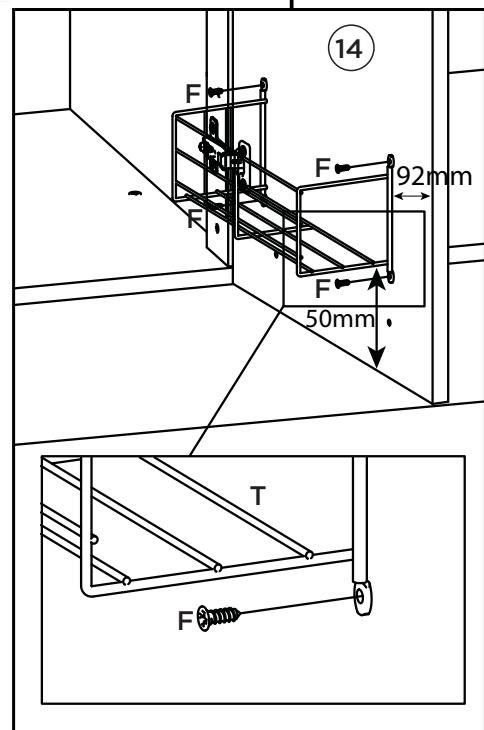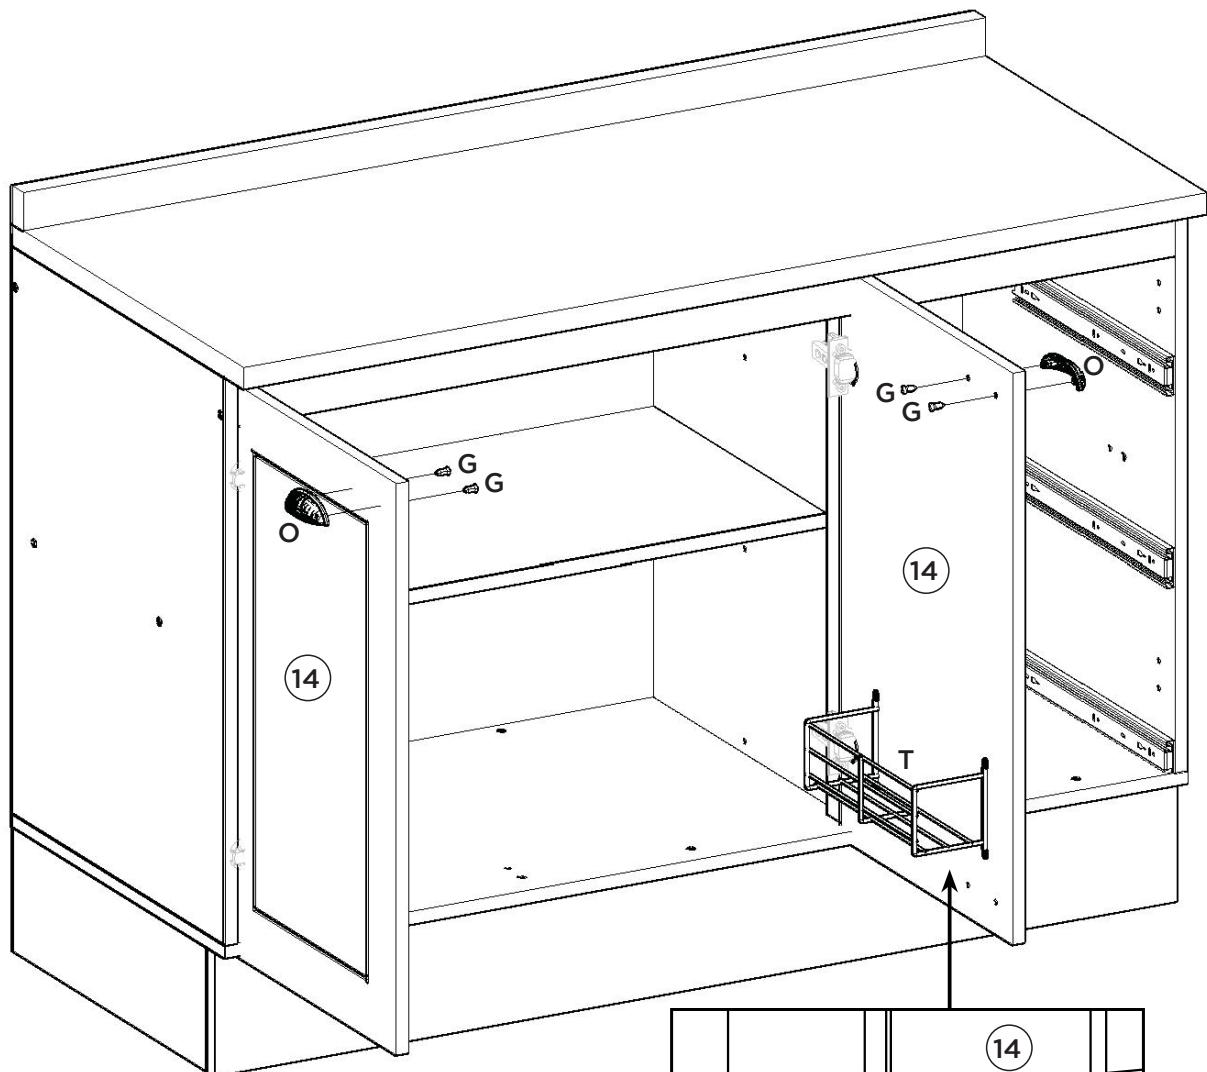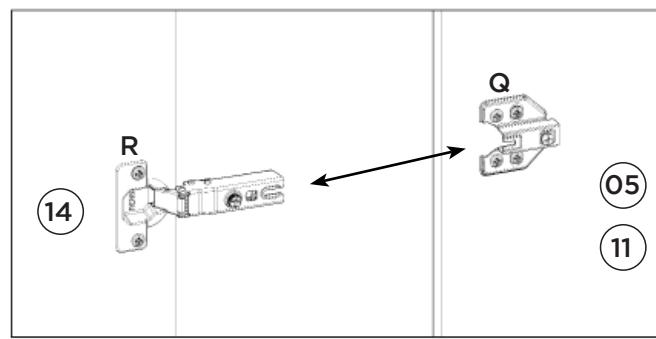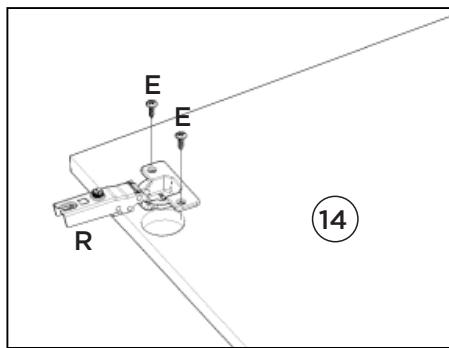

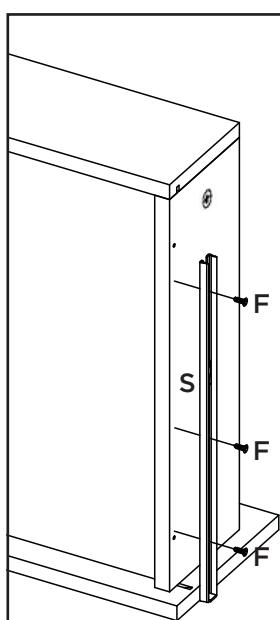
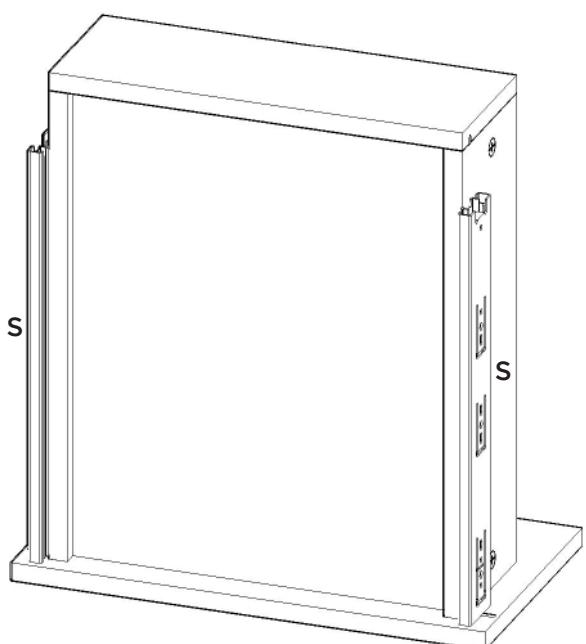
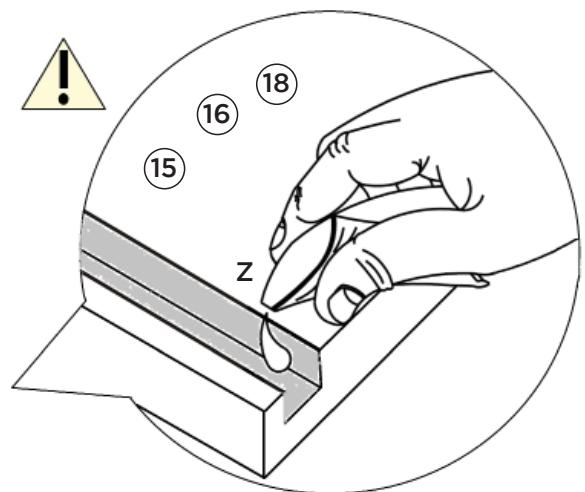
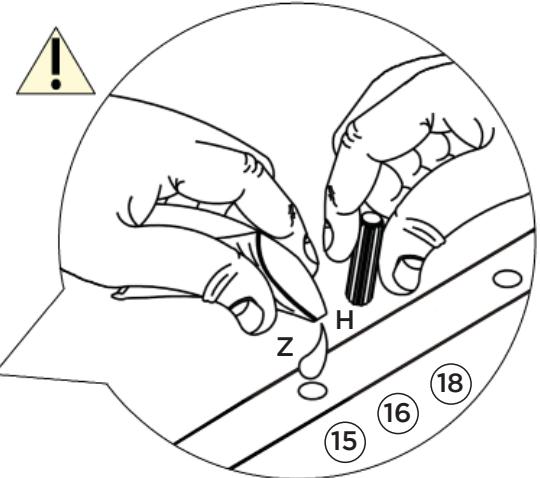
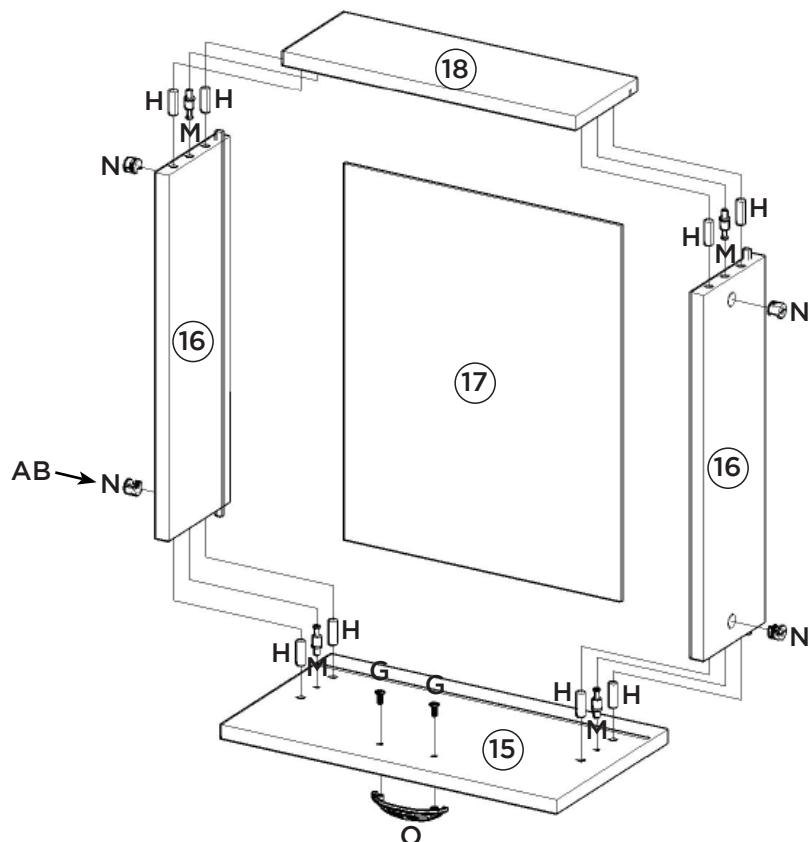


A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (16).

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro	1168x145x15
04	1/1	01	Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda	660x490x15
06	1/1	01	Divisão	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral	683x389x3
13	1/1	02	Fundo	803x341x3
14	1/1	02	Porta	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás	345x122x15

Ferragens

	04x		04x		02x		20x		50x		51x
Parafuso 5,0x50mm FLA.		Parafuso 4,5x50mm CHT.		Parafuso 4,0x25mm CHT.		Parafuso 3,5x40mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA.		Parafuso 3,5x12mm CHT.	
	10x		52x		06x		38x		13x		11x
Parafuso M4x20mm CHT. ZB		Cavilha 8x25mm		Prego 12x12mm Anelado		Prego 10x10mm		Fixador de fundos		Cantoneira plástica	
	12x		12x		05x		06x		04x		04x
Parafuso minifix		Tambor minifix		Puxador Concha		Parafuso União 30mm		Calço Removível		Dobradiça SlideOn Baixa Amortecimento 35mm	
	03x		01x		01x		04x		02x		02x
Corrediça telescópica		Porta detergente 256x91mm		Divisor talheres 398x313mm		Bucha plástica 8mm		Suporte de fixação		Proteção para cantoneira	
	06x		02x		02x		06x		26x		01x
Sapata 'L' 16x20mm		Sachê de cola		Giz de correção		Adesivo tapa parafuso 17mm		Adesivo tapa parafuso 10mm		Etiqueta resinada Henn	



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO


Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).




siena móveis

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Requisitos para montagem

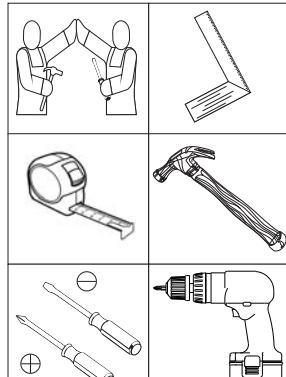

Imagens meramente ilustrativas

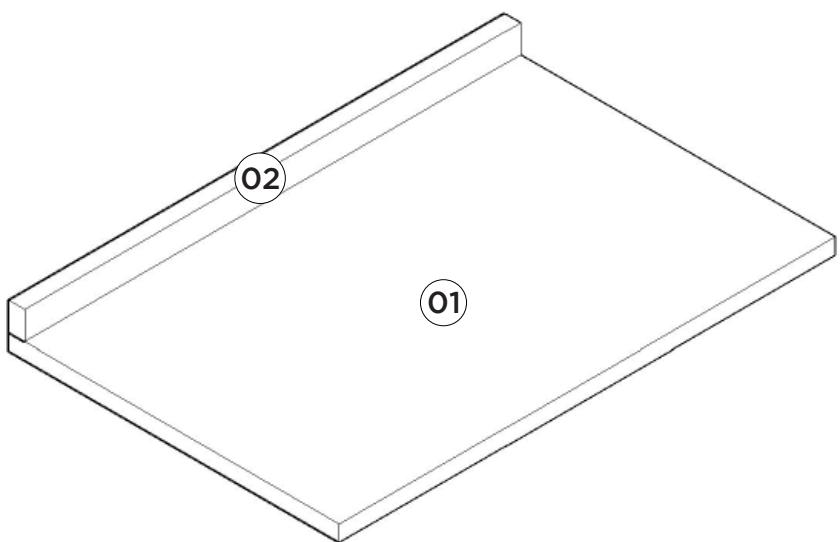

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Tampo	800x533x25
02	1/1	01	Rodatampo	800x45x25

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

Ferragens


A 03x	B 08x	C 04x
Parafuso 4,5x50mm CHT.	Parafuso 3,5x14mm FLA.	Cantoneira plástica




Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.

1º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

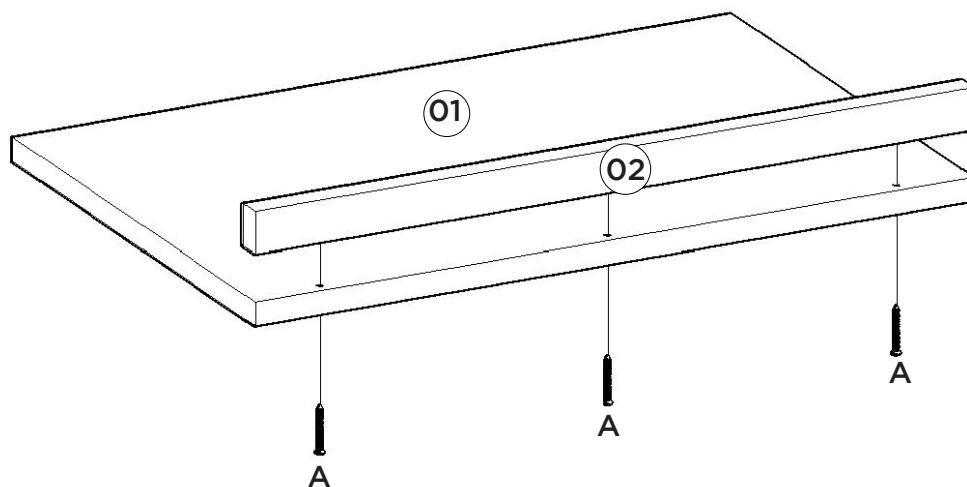

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

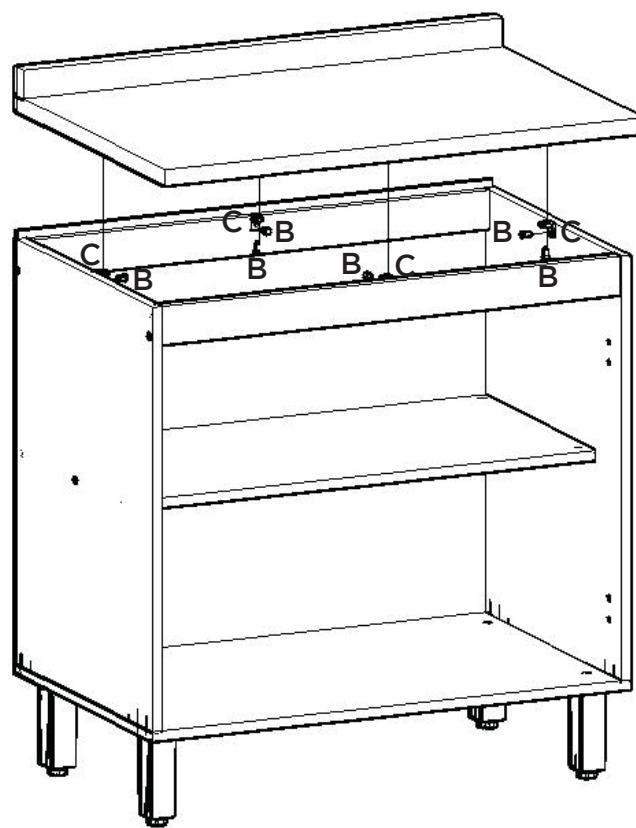





siena **móveis**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Requisitos para montagem

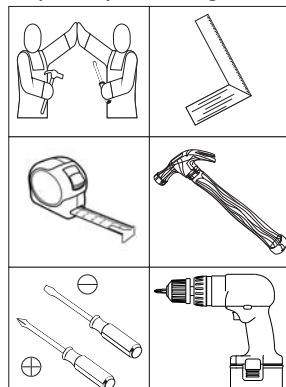

Imagens meramente ilustrativas

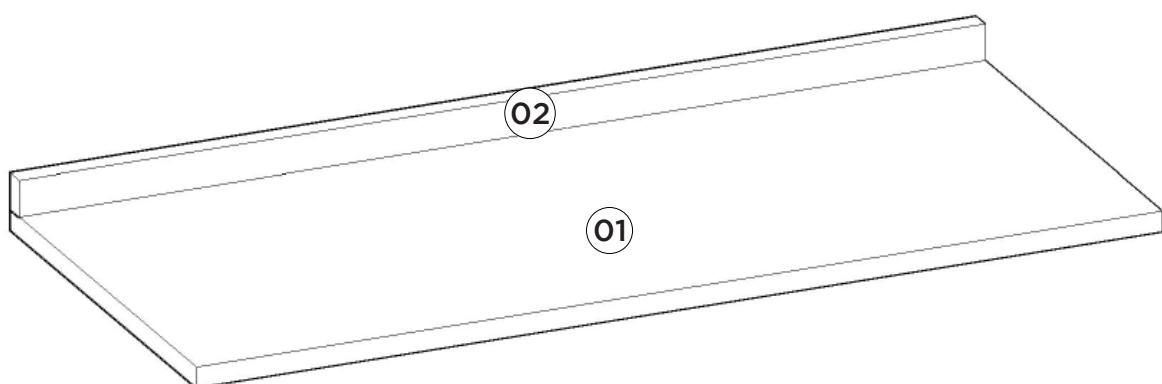

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Tampo	1200x533x25
02	1/1	01	Rodatampo	1200x45x25

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

Ferragens


A	04x	B	12x	C	06x
Parafuso 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA.		Cantoneira plástica	



Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.

1º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

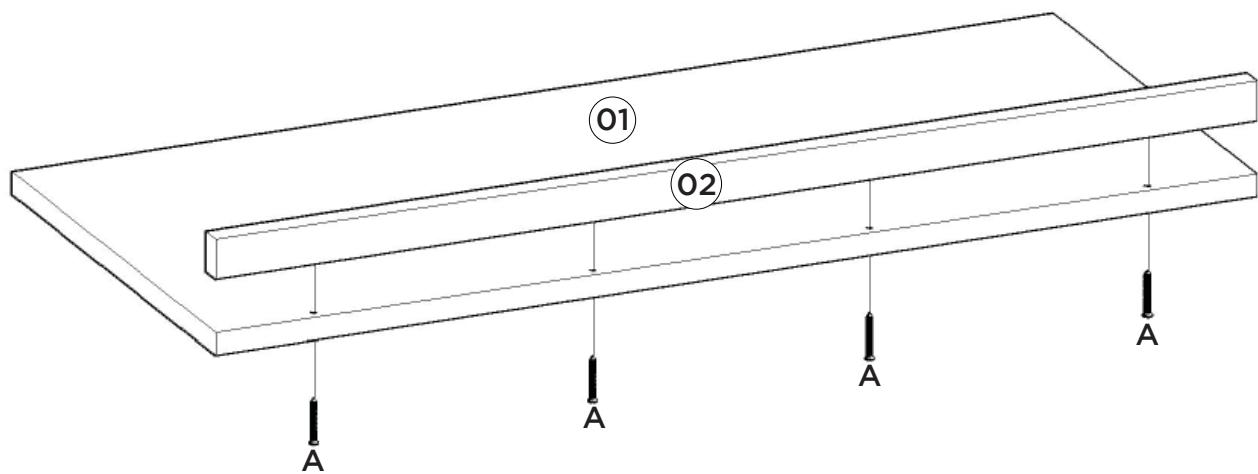

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

