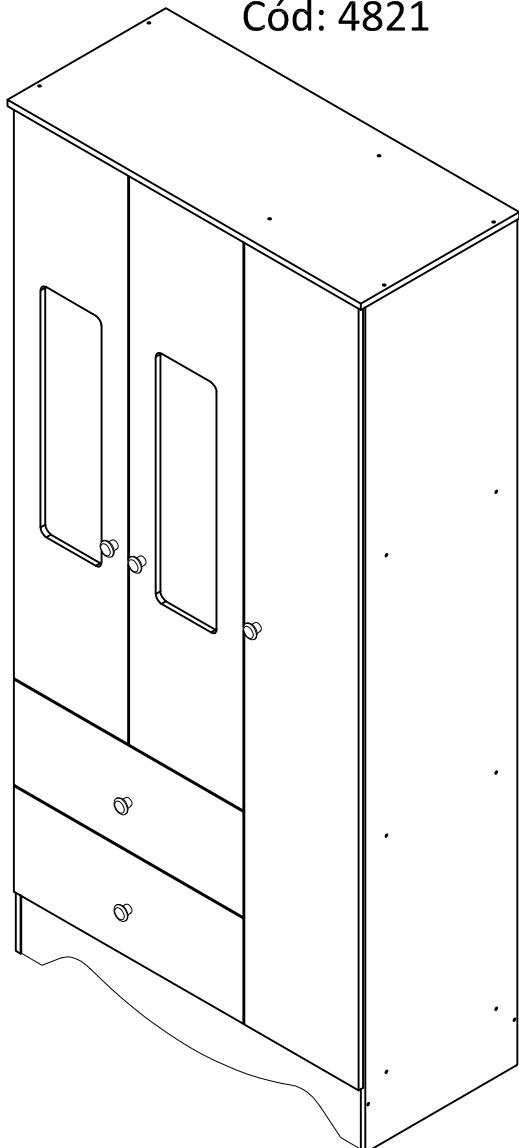
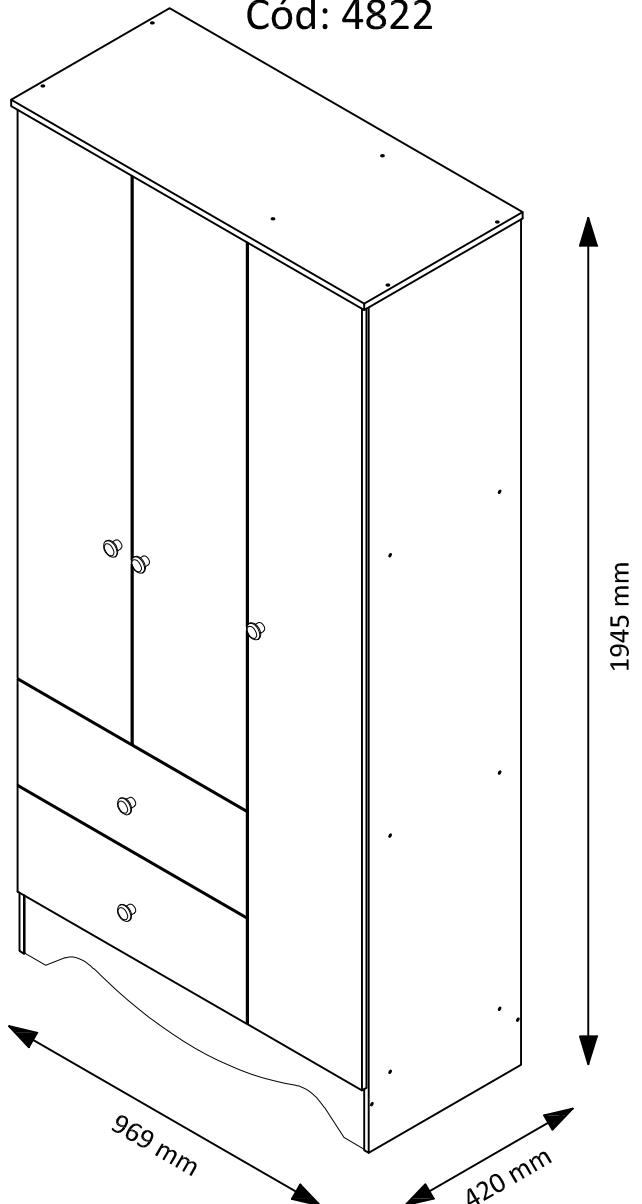


**MANUAL DE INSTRUÇÕES
ARMÁRIO BEN 3 PT PLUS**

Porta Janela
Cód: 4821



Porta Lisa
Cód: 4822



INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

| VERSÃO | DESCRIÇÃO: | ELABOR.: | APROV.: | DATA: | CÓD. DOC.: |
|--------|--|----------|---------|------------|------------|
| 02 | Modificações de ferragens. | PHB | PHB | 05/09/2022 | 3352 |
| 03 | Inclusão dos 02 rodapé torneados | EPM | PHB | 04/04/2023 | |
| 04 | Alteração na corrediça c/afastado p/ 02 estagio. | EPM | PHB | 14/04/2023 | |

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;
- h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____ / ____ / ____ **Número da Nota Fiscal:** _____

Número do lote: _____

Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

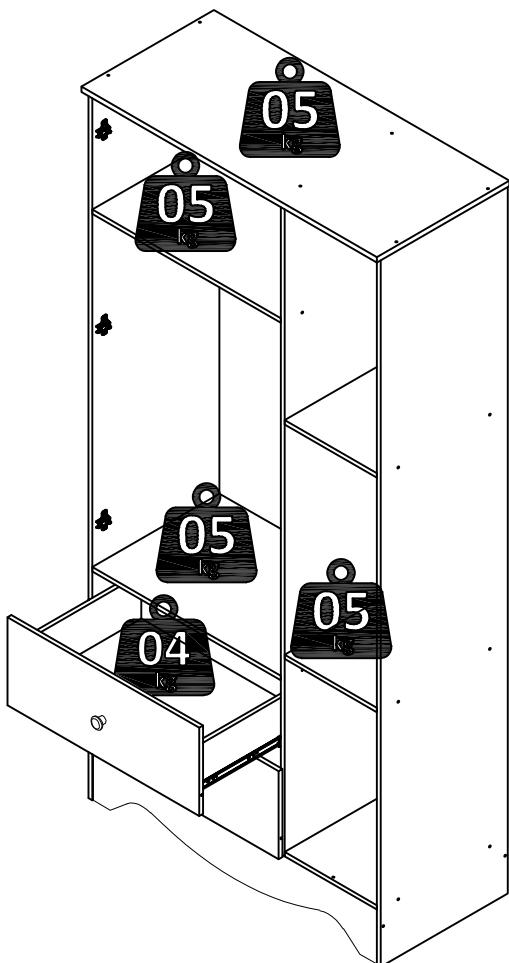
- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.

e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:



3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS


| DIMENSÕES (mm) | | | | | | | | CORES | |
|----------------|-------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------------------|------------------|
| ITEM | DESCRÍÇÃO | COMP | LARG | ESP | MAT | QTD | CÓD | Branco BRI | Carv./Branco BRI |
| 01 | Base | 400 | 290 | 12 | MDF | 01 | 3070 | Linho/Cru | Linho/Cru |
| 02 | Divisão | 1780 | 400 | 12 | MDF | 01 | 3066 | Linho/Linho | Linho/Linho |
| 03 | Frente gaveta NOVA | 603 | 240 | 12 | MDF | 02 | 4540 | Branco BRI/Linho | Branco BRI/Linho |
| 04 | Fundo gaveta NOVO | 572 | 397 | 2,5 | HDF | 02 | 4542 | Linho/Cru | Linho/Cru |
| 05 | Fundo traseiro armário | 1840 | 305 | 2,5 | HDF | 03 | 3082 | Linho/Cru | Linho/Cru |
| 06 | Lateral direita | 1930 | 400 | 12 | MDF | 01 | 3065 | Branco BRI/Linho | Branco BRI/Linho |
| 07 | Lateral esquerda | 1930 | 400 | 12 | MDF | 01 | 3064 | Branco BRI/Linho | Branco BRI/Linho |
| 08 | Lateral gaveta | 380 | 121 | 12 | MDF | 04 | 3075 | Linho/Linho | Linho/Linho |
| 09 | Porta grande | 1782 | 300 | 12 | MDF | 01 | 3078 | Branco BRI/Linho | Branco BRI/Linho |
| 10 | Prateleira grande fixa | 593 | 400 | 12 | MDF | 01 | 3072 | Linho/Linho | Linho/Linho |
| 11 | Prateleira pequena fixa | 400 | 290 | 12 | MDF | 02 | 3073 | Linho/Linho | Linho/Linho |
| 12 | Rodapé torneado Popy | 895 | 150 | 12 | MDF | 01 | 3068 | Branco BRI/Cru | Carvalho/Cru |
| 13 | Rodapé torneado Ben | 895 | 150 | 12 | MDF | 01 | 3349 | Branco BRI/Cru | Carvalho/Cru |
| 14 | Tampo gaveteiro | 593 | 400 | 12 | MDF | 01 | 3071 | Linho/Cru | Linho/Cru |
| 15 | Tampo superior | 929 | 417 | 12 | MDF | 01 | 3067 | Branco BRI/Cru | Carvalho/Cru |
| 16 | Traseiro gaveta NOVO | 573 | 121 | 12 | MDF | 02 | 4541 | Linho/Cru | Linho/Cru |





























Modelo Porta Lisa (Cód. 3204)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|-----|----|-----|----|------|------------------|------------------|
| 17 | Porta pequena lisa | 1296 | 300 | 12 | MDF | 02 | 3079 | Branco BRI/Linho | Branco BRI/Linho |
|----|--------------------|------|-----|----|-----|----|------|------------------|------------------|




Modelo Porta Janela (Cód. 3522)

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------|-----|-----|------|----|------|------------------|------------------|
| 18 | Acrílico | 591 | 192 | 1,5 | PETG | 02 | 3083 | Cristal | Cristal |
| 19 | Porta pequena janela | 1296 | 300 | 12 | MDF | 02 | 3080 | Branco BRI/Linho | Branco BRI/Linho |

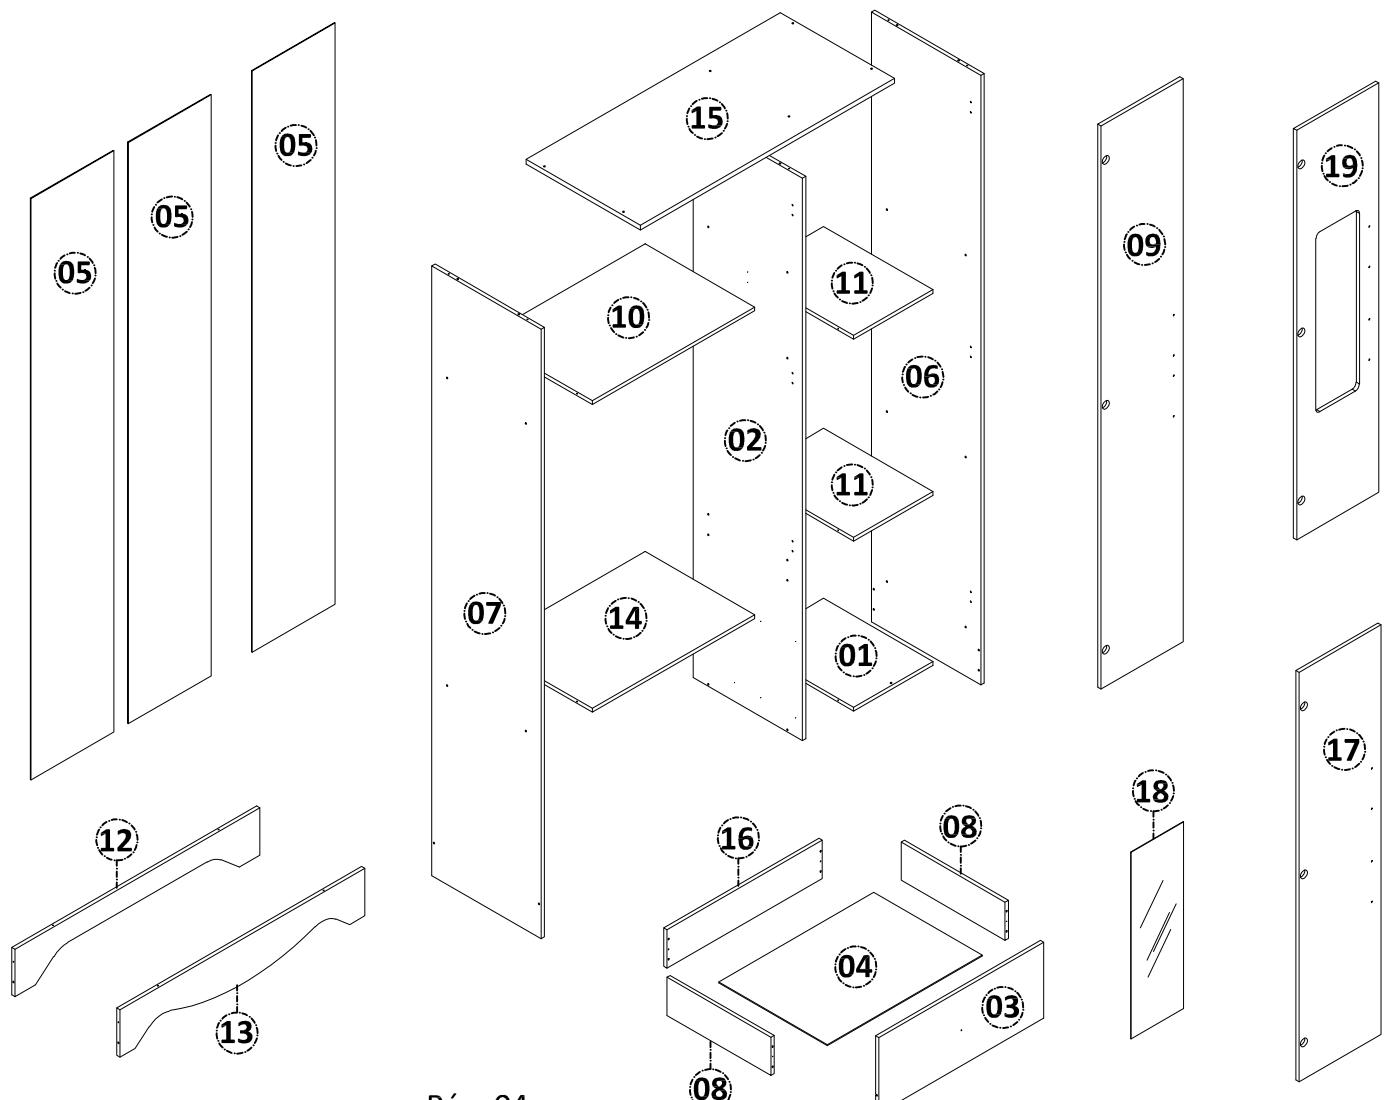

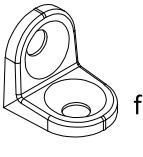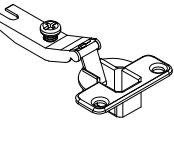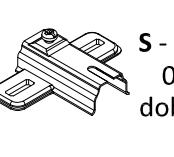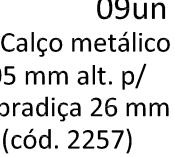



| | | | |
|--|---|---|---|
|   A - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232) |   B - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235) |   C - Parafuso flangeado philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2485) |   D - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270) |
|   E - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259) |   F - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233) |   G - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240) |   H - Prego 10x10 (cód. 2241) |
|   I - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225) |   J - Cola sachet 10g (cód. 2454) |   K - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224) |   L - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228) |
|   M - Sapata plástica "U" 12x12 mm (cód. 2292 BR 2293 CAR) |   N - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243) |   O - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244) |   P - Cantoneira metálica 03 furos 30x18 mm (cód. 2291) |
|   Q - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 2471) |   R - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227) |   S - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257) |   T - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258) |
|   U - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341) |   V - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223) |   W - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507) |   X - Puxador plástico bolinha 30x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR) |
|   Y - Tubo cabideiro oblongo metálico 582x25x16 (cód. 69) |   Z - Perfil plástico p/ união de fundos 1840x15x5mm (cód. 3170) | | |

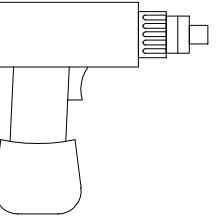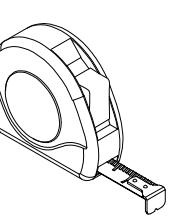4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 01 Montador (Não Incluso) | Chave Philips (Não Incluso) | Martelo (Não Incluso) | Parafusadeira (Não Incluso) | Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso) | Trena (Não Incluso) |

5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
|  | E 18 un |  | F 24 un |  | I 10 un |  | M 08 un |  | N 02 un |  | S 09 un |
|  | T 09 un |  | W 04 un | | | | | | | | |

* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *

1º - Empurre a trava de segurança para cima

2º - Puxe para fora

W



Parte #1

W1



F

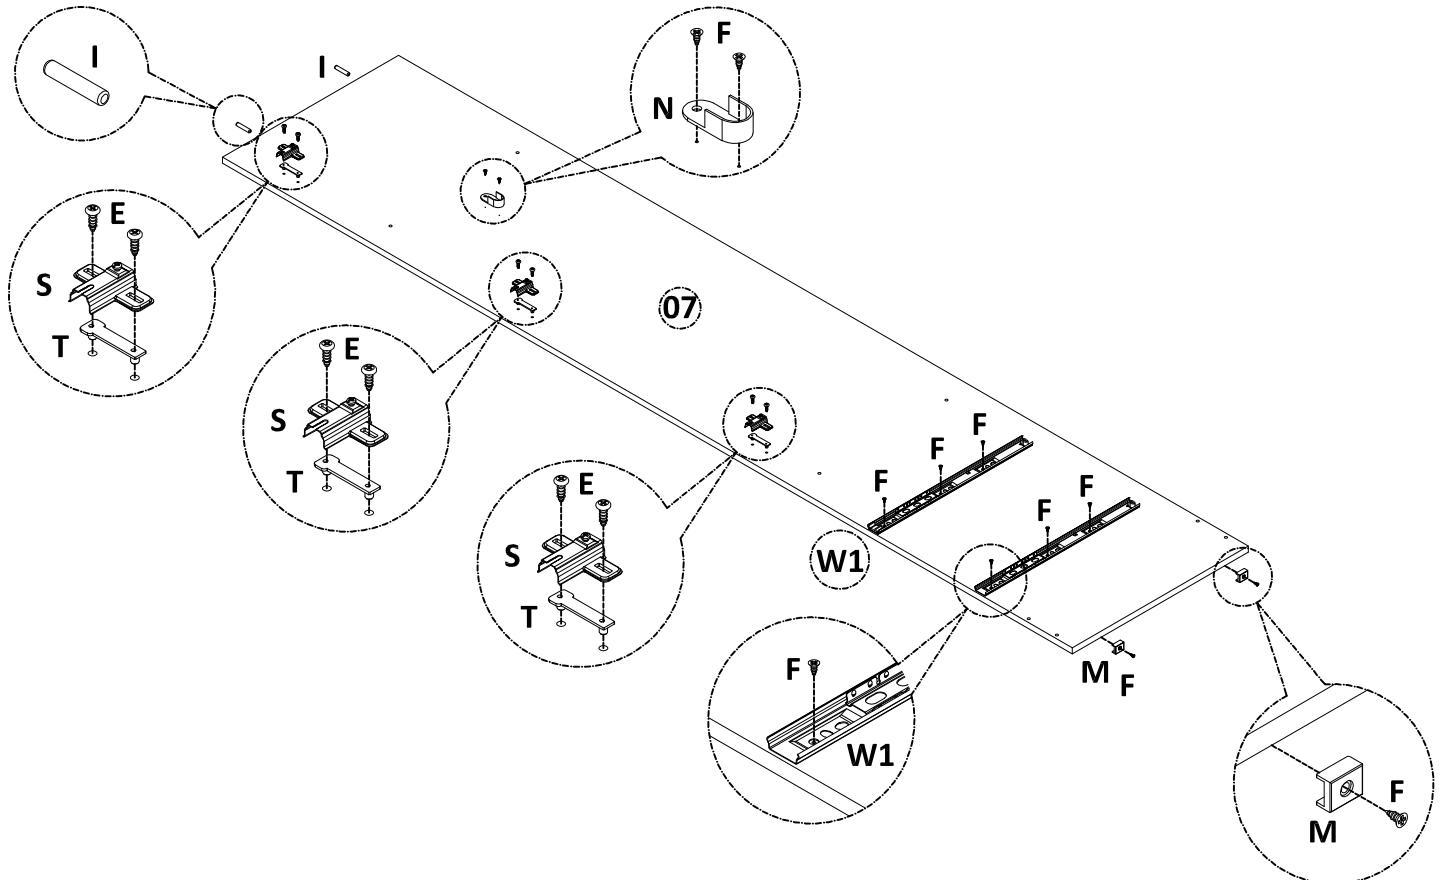
F

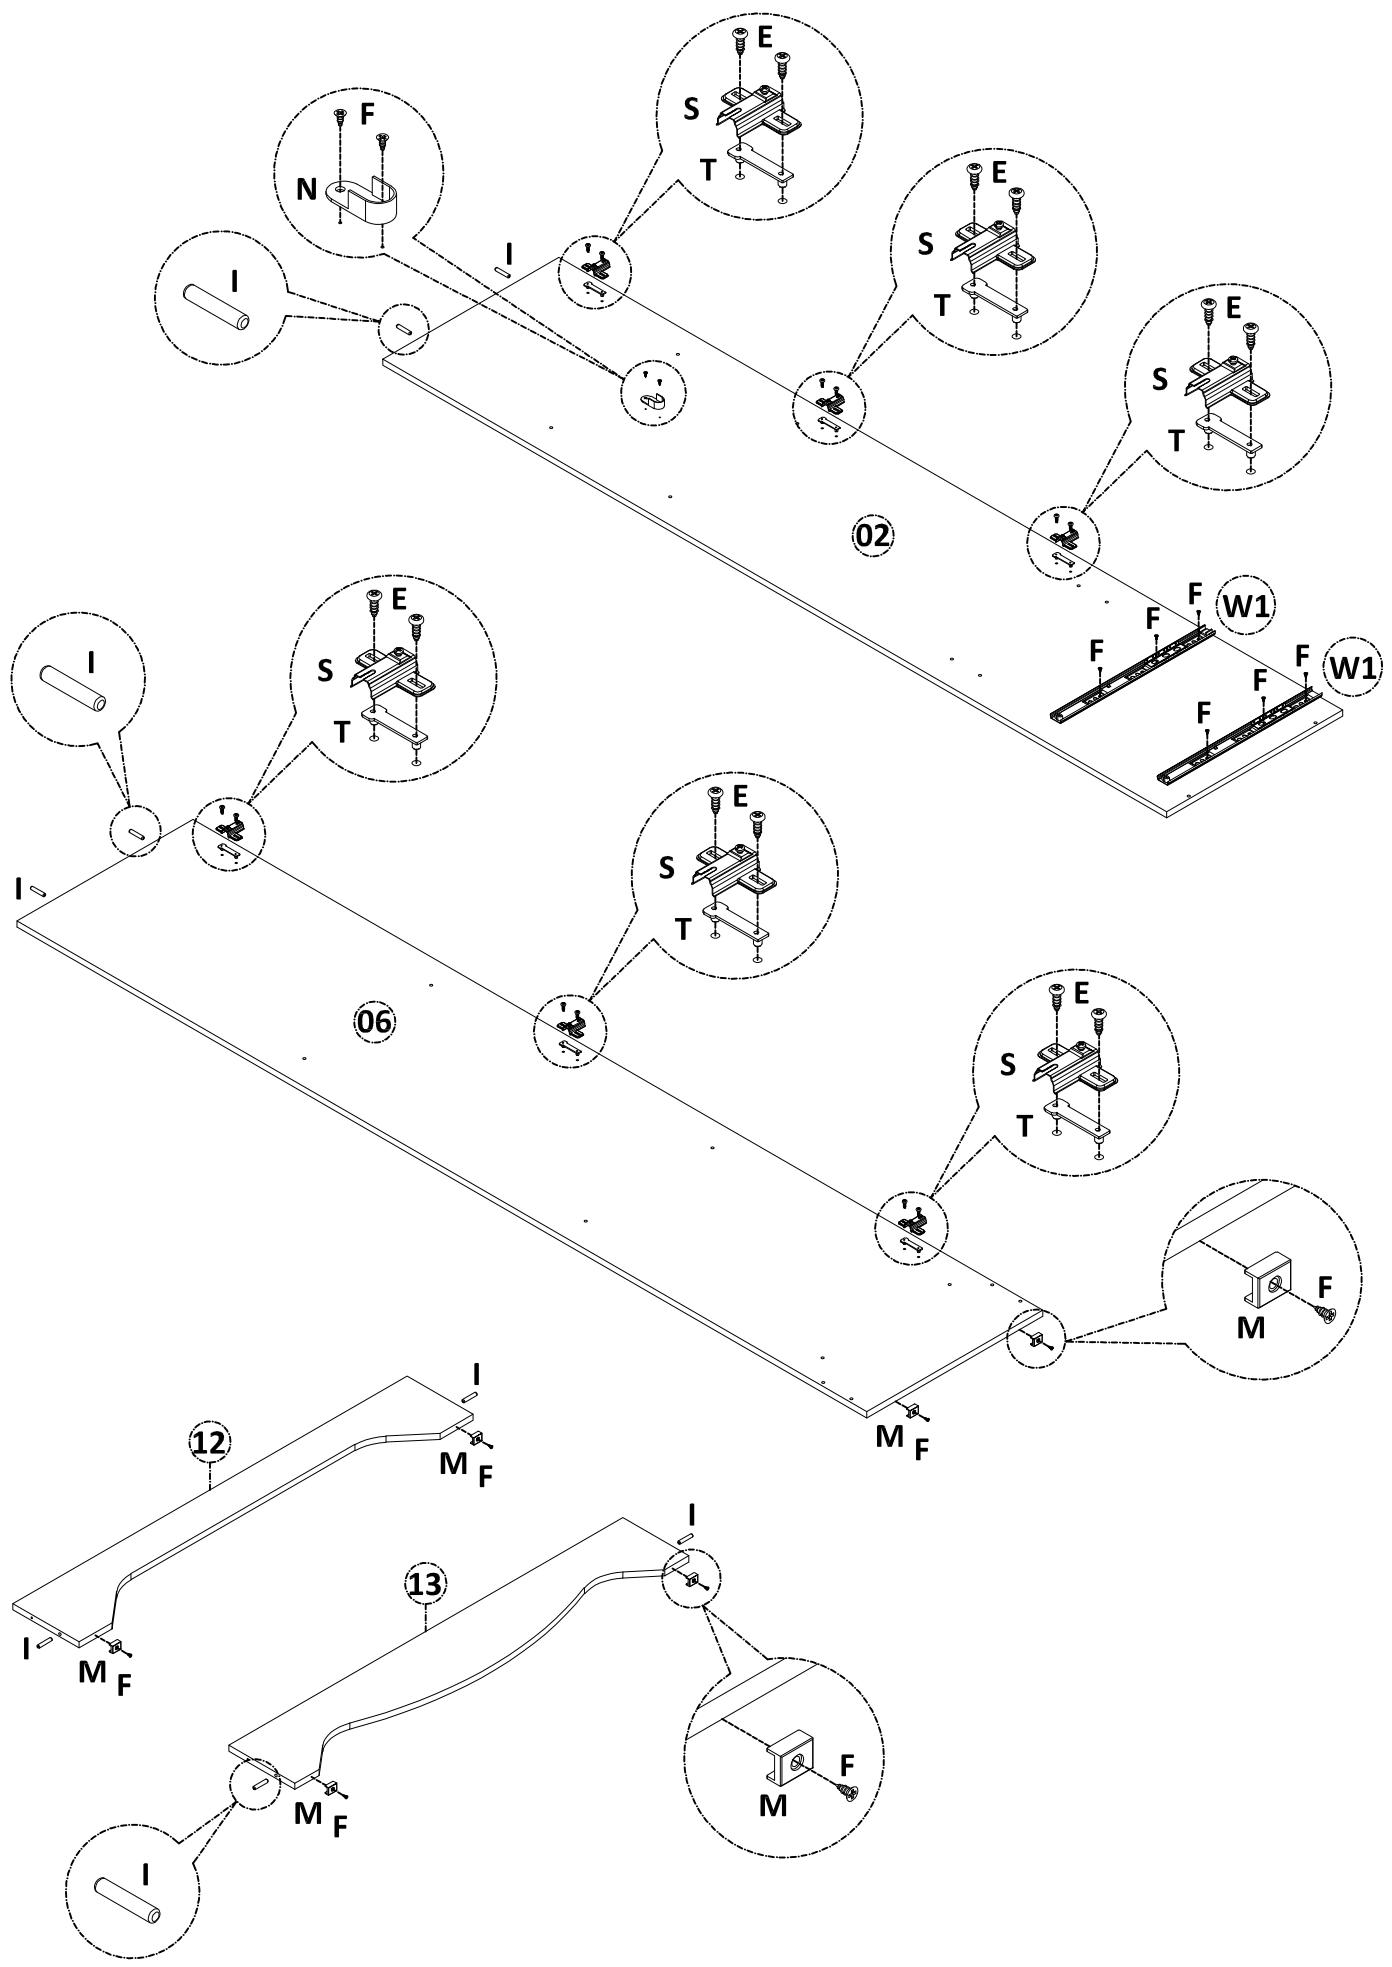
F

Parte #2

W2

F





2º - MONTAGEM DAS GAVETAS (2X):



B - 04 un



C - 02 un



F
24 un



H - 57 un



I
16 un



J
01 un



Q
04 un

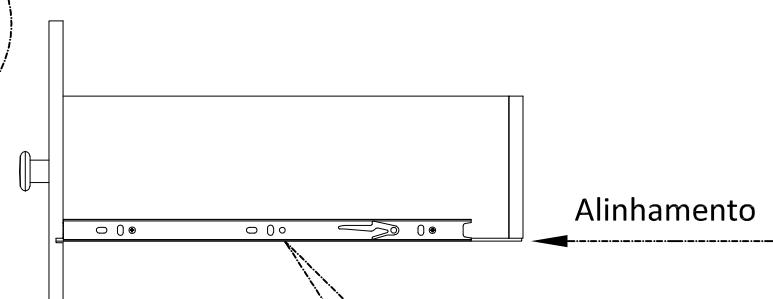
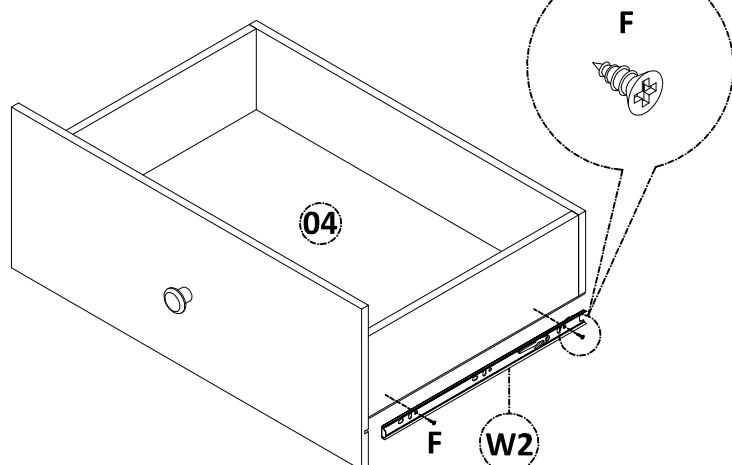
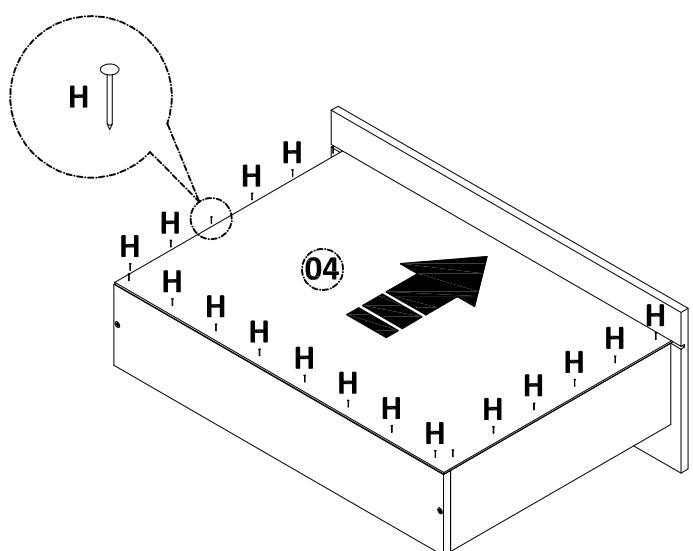
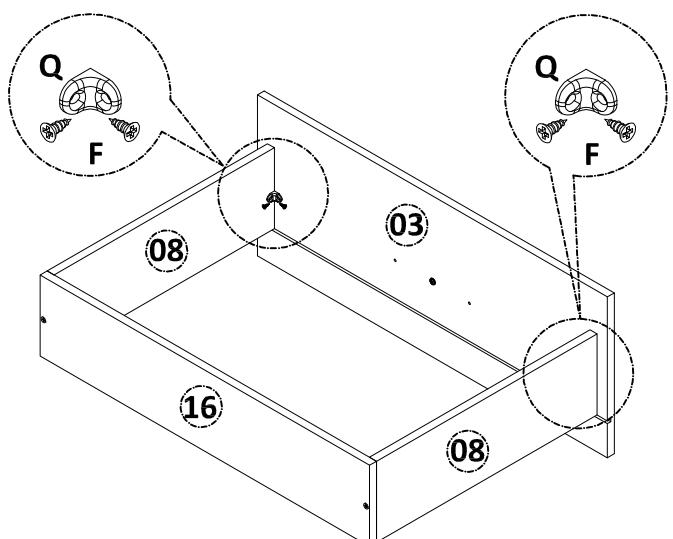
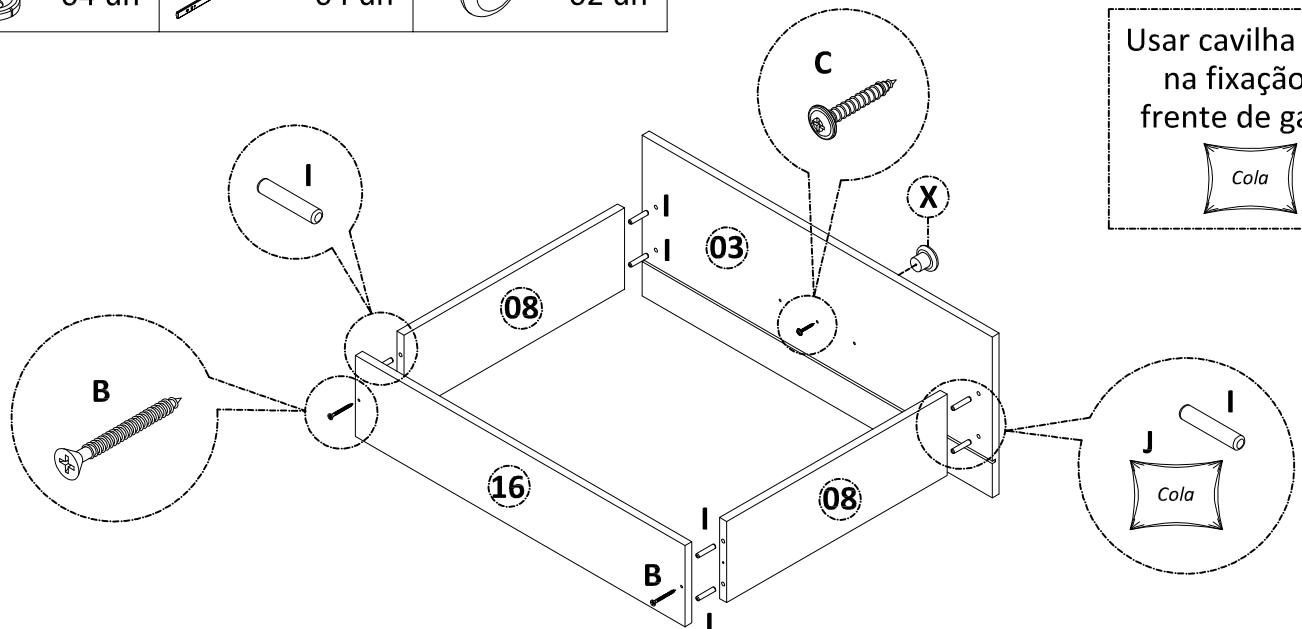



W
04 un




X
02 un

Usar cavilha e cola
na fixação da
frente de gaveta




Alinhe a corrediça com a
parte inferior das gavetas

3º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:




**** Este produto possui dois modelos de rodapés inclusos: um torneado e um reto. Defina o modelo a ser montado na frente antes de iniciar a montagem da estrutura****

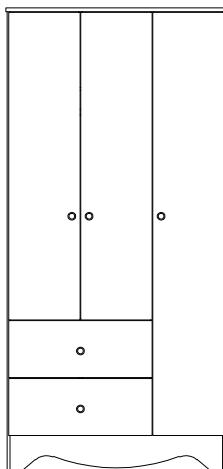Este produto possui dois modelos de rodapés inclusos. Defina o modelo a ser montado na frente antes de iniciar a montagem da estrutura.




OU

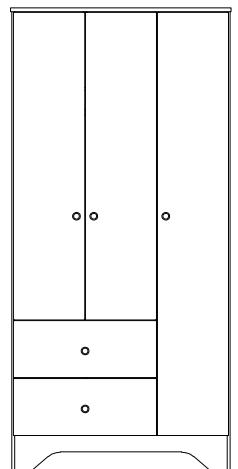

Rodapé modelo 01

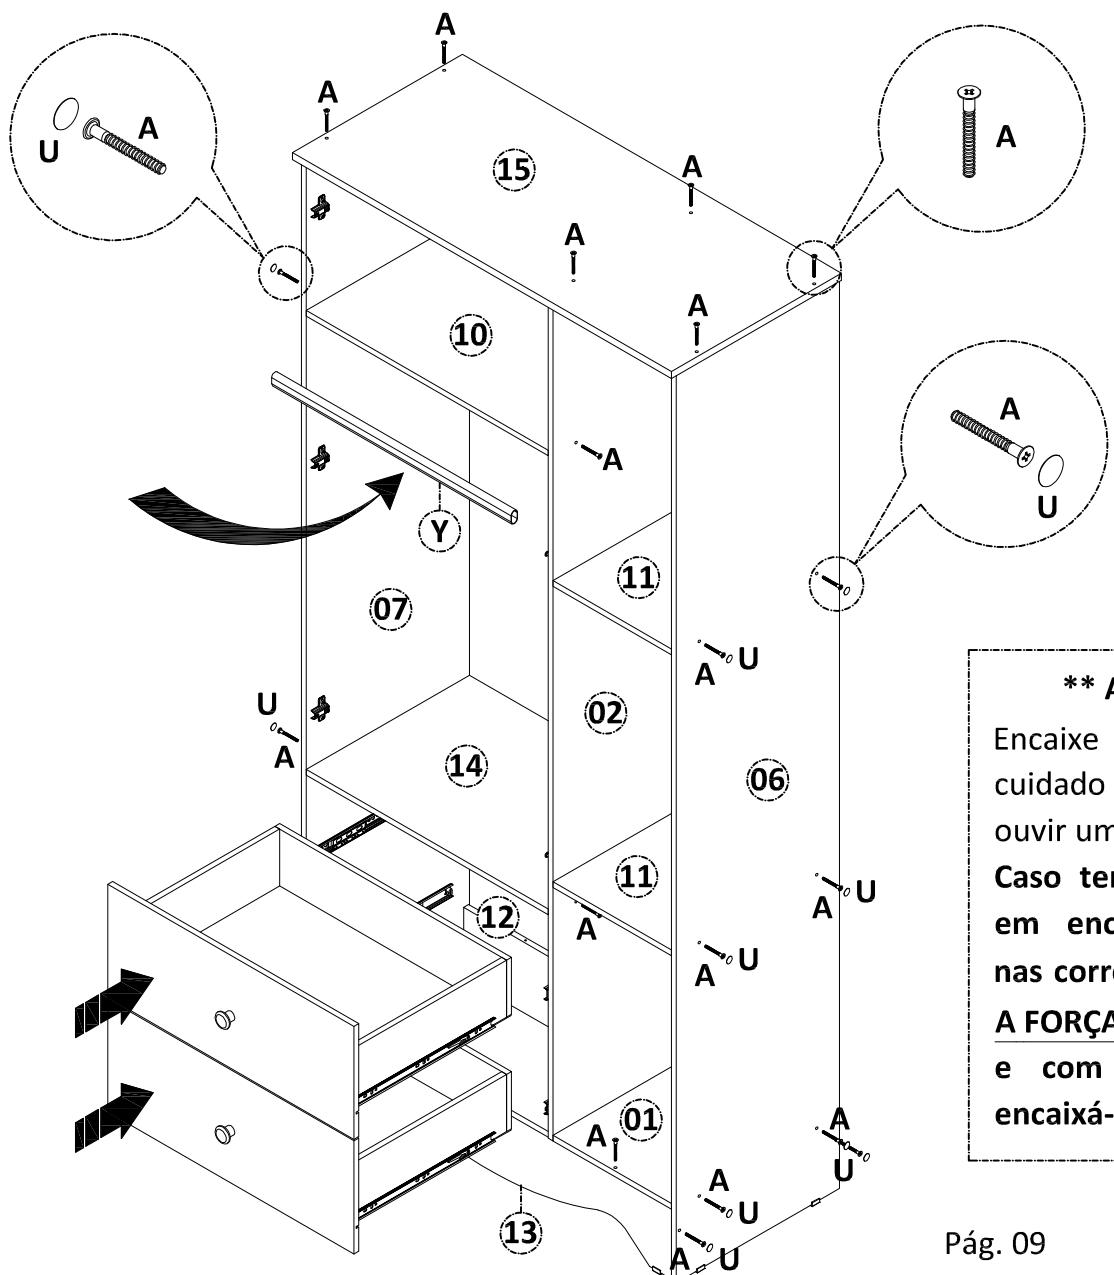Rodapé modelo 02




**** ATENÇÃO ****

Encaixe as gavetas com cuidado no armário, até ouvir um pequeno "clic". Caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta nas corrediças, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.


4º - MONTAGEM DAS PORTAS:



C-03 un




F
38 un





o
20 un




R
09 un



X
03 un

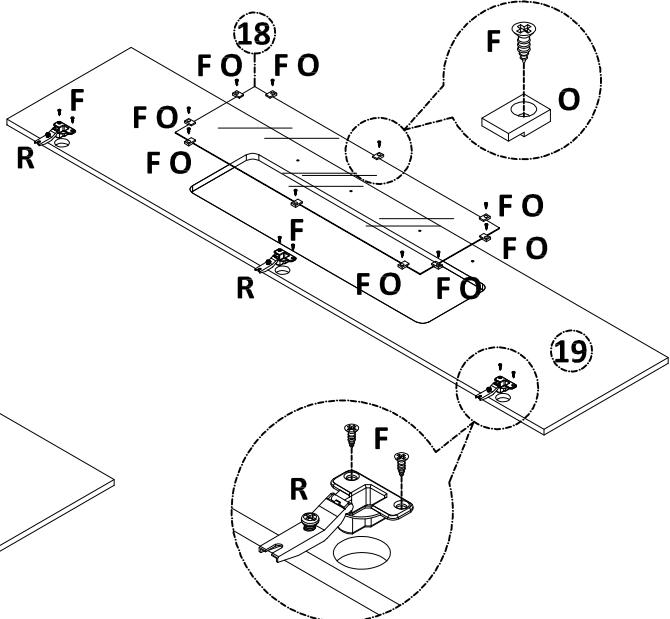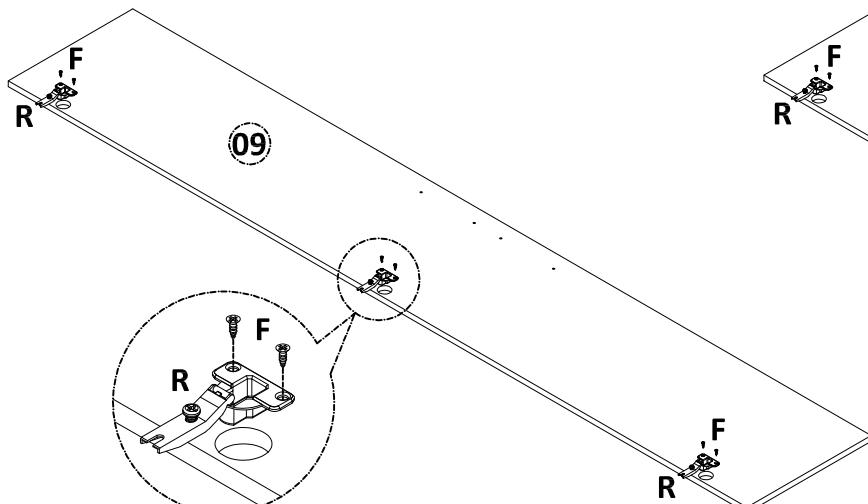

**Fixar na
FURAÇÃO
MAIS BAIXA**

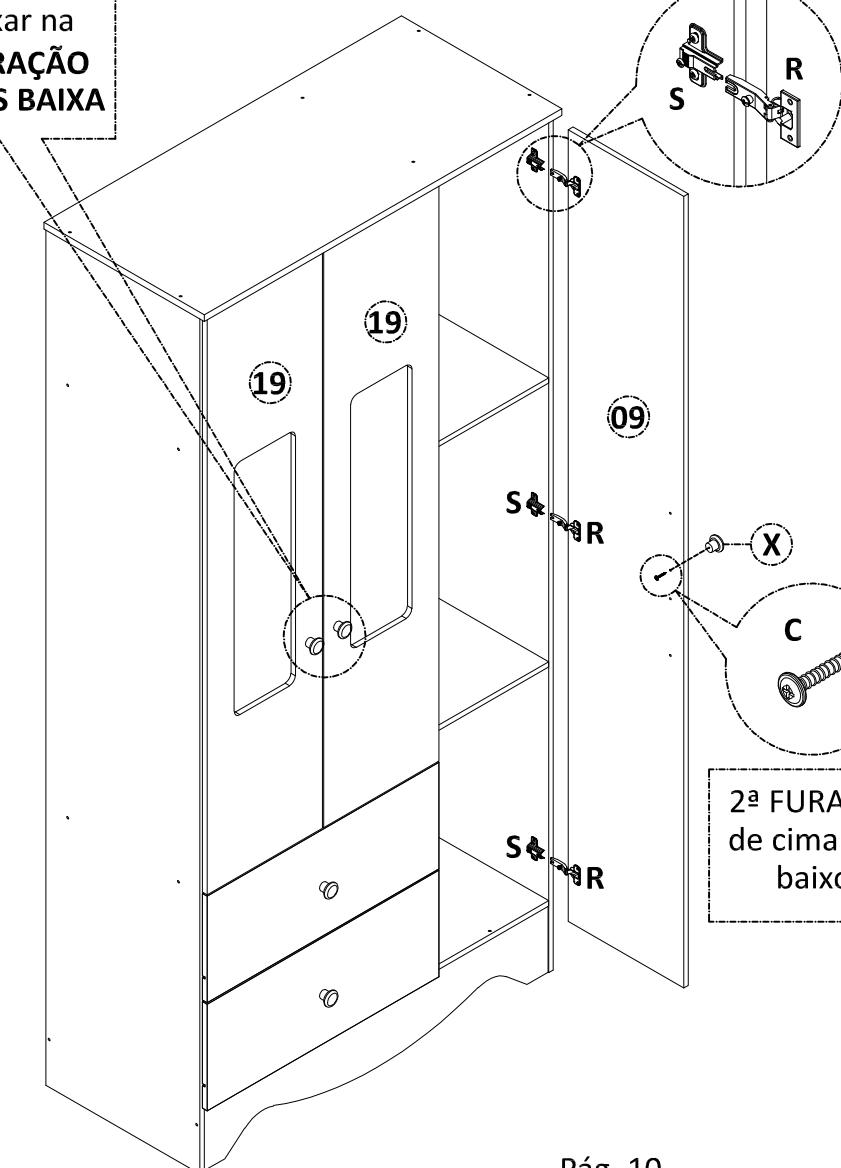

Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes

**** MUITA ATENÇÃO ****

As furações dos puxadores são pré-vazadas e devem ser vazadas com o próprio parafuso do puxador.

**Fixe os puxadores SÓ
DEPOIS DE FIXAR AS
PORTAS NO ARMÁRIO.**

**Fixe PRIMEIRO os
puxadores das PORTAS
PEQUENAS.**

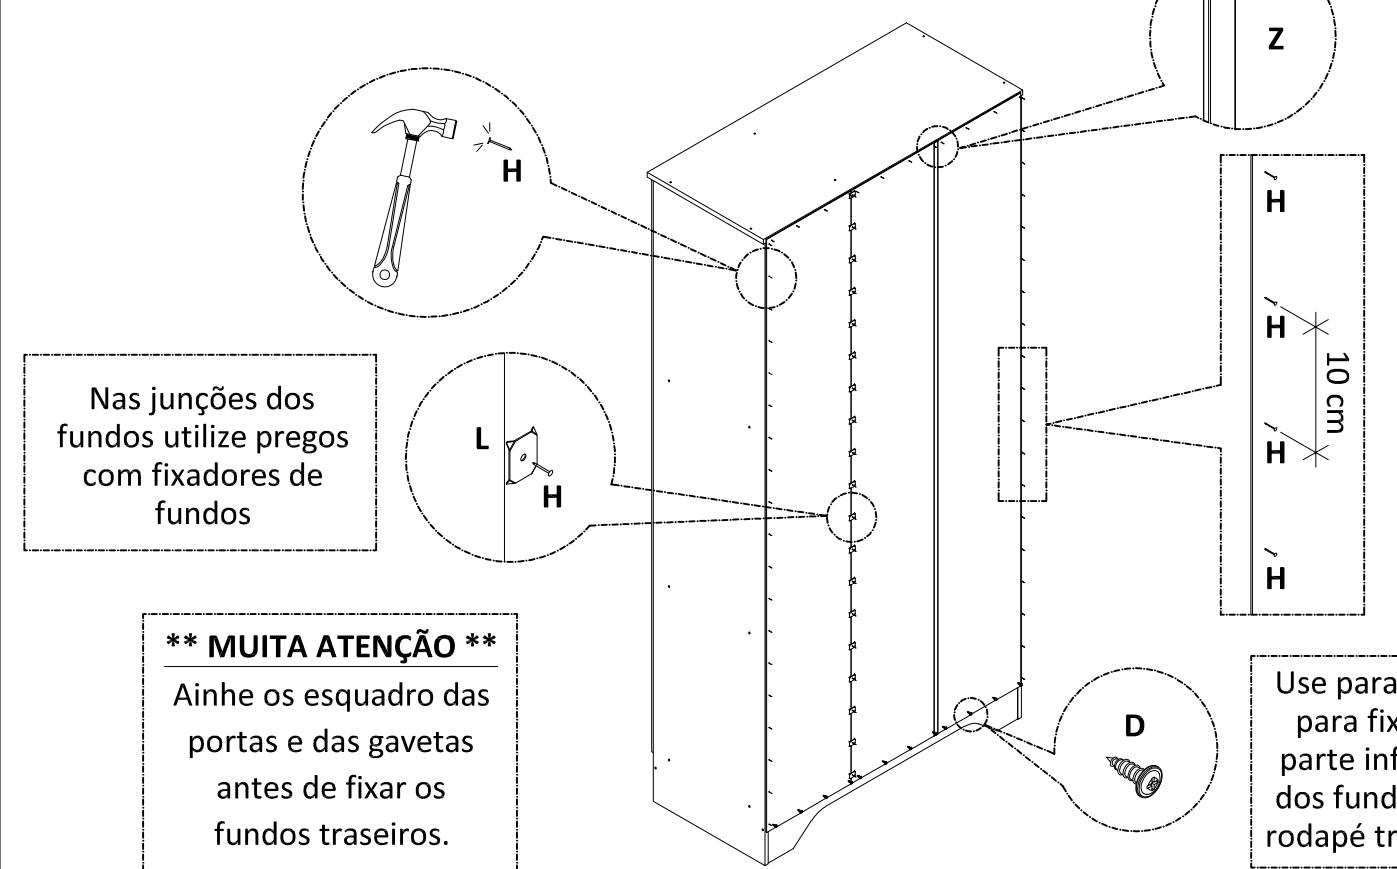
Siga o alinhamento das portas pequenas e,
POR ÚLTIMO fixe o puxador da **PORTA GRANDE**.

5º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:




L 19 un

Z 01 un



6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:



K 01 un



P 01 un



V 01 un

