

“Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

***O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final. Devendo seguir as seguintes orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- **Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: _____

CPF nº: _____

RG nº: _____

Endereço: _____

Produto comprado: _____

Código/Lote: _____

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? () sim () não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? () sim () não
- c- As peças e kits foram completas? () sim () não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? () sim () não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? () sim () não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? () sim () não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? () sim () não

Após lido e vistoriado venho assinar: _____

Data: _____

Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.

Reclamação do produto no ato da entrega: _____

PASSO A PASSO DA MONTAGEM

01º Identifique as peças já colocando seus acessórios;

02º MONTE O FUNDO NAS LATERAIS: com o produto deitado e já com os pés no local, parafuse as Laterais (**03, 04, 02, 25**) e peças (**07**) no Fundo (**01**). Coloque o produto de pé.

03º MONTE O TAMPO: parafuse a Lateral (**10**) no Tampo (**05**). Parafuse as Laterais (**09 e 08**) no Tampo menor (**06**). Coloque e parafuse os Tamos já montados (**05 e 06**) sobre as Laterais (**04, 02, 03**). Agora parafuse a Travessa (**33**) debaixo do Tampo (**05**) e a Travessa (**26**) debaixo do Tampo (**06**).

04º MONTE A GAVETA: parafuse as laterais (**35**) no traseiro (**36**) e contra frente (**37**). Parafuse a contra frente na Frente (**34**). Parafuse o fundo (**38**) na caixa montada. Com a correção no local, encaixe as gavetas como mostra o desenho.

05º MONTE A PARTE SUPERIOR: parafuse a Prateleira (**15**) nas peças (**08 e 10**), em seguida as Divisões (**16**) na Prateleira (**15**). Agora parafuse as Prateleiras (**11, 12**) nas Laterais (**08 e 09**). Encaixe e parafuse os Tamos (**14 e 13**) sobre as Laterais e Divisões superiores. Parafuse a Travessa (**19**) debaixo da prateleira (**15**).

06º ENCAIXE AS PORTAS E PREGUE OS FORROS: sem colocar os puxadores, encaixe e parafuse todas as portas nas marcações contidas nas Laterais. Pregue os Forros. Comece pelo centro, divida os forros na parte traseira das peças (**02, 08**).

USE A RÉGUA NO VERSO DA FOLHA PARA SABER O TAMANHO EXATO DO PARAFUSO.








ATENÇÃO:

**Para melhor acabamento coloque os tapa furos nas cabeças dos parafusos já fixados.
Produto não resistente à água em excesso.**

Disposições Gerais

A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.



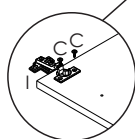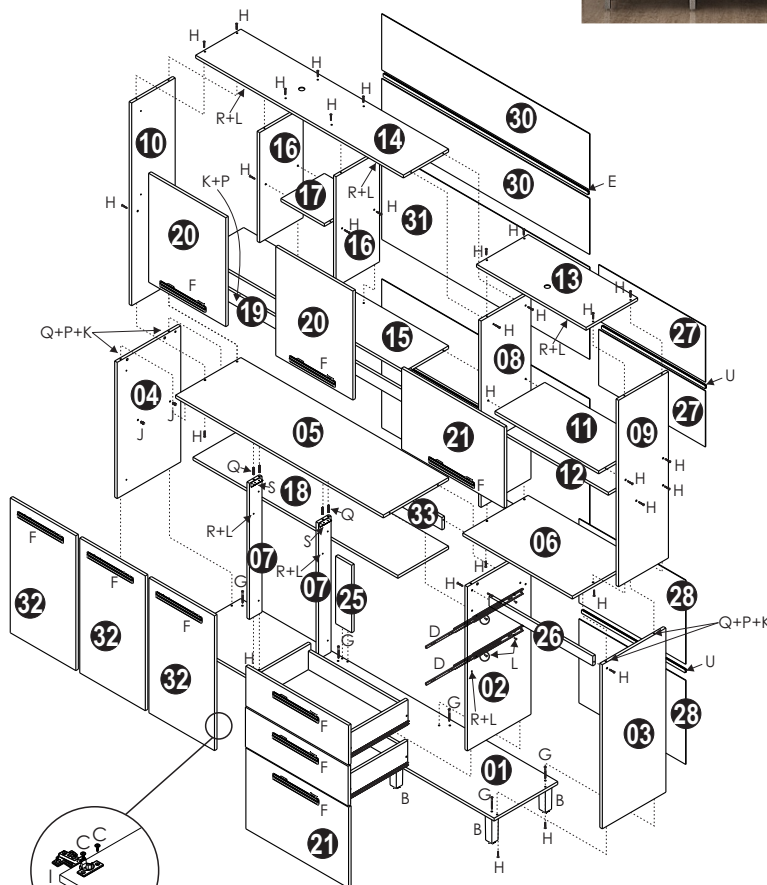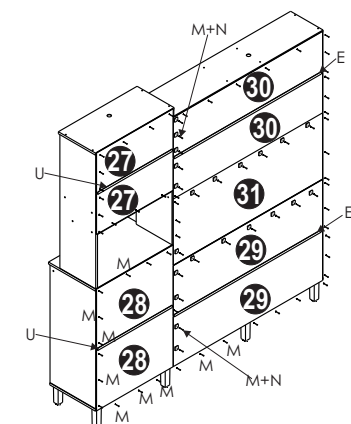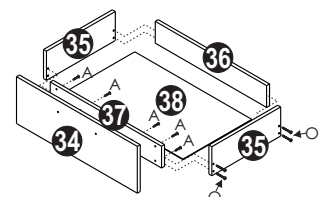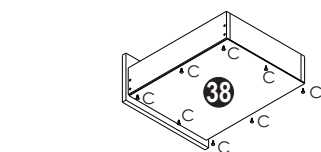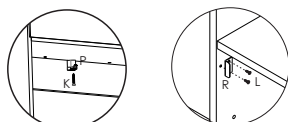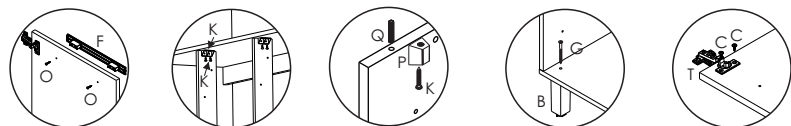

VOLUME 01


30, 18, 16, 12, 14, 17
11, 10, 08, 26, 15, 09

VOLUME 02

01, 03, 04, 13,
02, 06, 05, 29, 27

VOLUME 03

20, 25, 31, 32, 37, 36, 19,
07, 35, 34, 21, 33, 38, 28

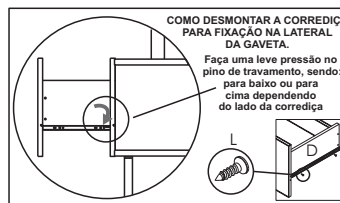


Relação de Peças

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QDT
1	11639	Fundo - Armário Sena	1890x380x15	1
2	11640	Divisão maior balcão - Armário Sena	850x380x15	1
3	11641	Lateral direita maior balcão - Armário Sena	850x380x15	1
4	11642	Lateral esquerda balcão - Armário Sena	705x380x15	1
5	11643	Tampo maior - Armário Sena	1242x390x15	1
6	11644	Tampo menor - Armário Sena	640x390x15	1
7	9609	Batente porta - Armário Petra - Granada	705x75x15	2
8	11645	Divisão superior - Armário Sena	965x298x15	1
9	11646	Lateral superior direita - Armário Sena	965x298x15	1
10	11647	Lateral superior esquerda - Armário Sena	1050x260x15	1
11	11648	Prateleira menor - Armário Sena	605x298x15	1
12	11649	Prateleira estreita - Armário Sena	605x240x15	1
13	11650	Tampo da Torre - Armário Sena	640x308x15	1
14	11651	Tampo central - Armário Sena	1242x270x15	1
15	11652	Prateleira maior - Armário Sena	1225x260x15	1
16	11653	Divisão superior menor - Armário Sena	570x260x15	2
17	11654	Prateleira central - Armário Sena	260x260x15	1
18	11655	Prateleira Balcão - Armário Sena	1225x303x15	1
19	11656	Travessa sust. prateleira - Armário Sena	1225x64x15	1
20	11657	Porta superior central - Armário Sena	564x461x15	2
21	11658	Porta superior lateral - Armário Sena	599x419x15	2
25	11215	Apoio para prateleira - Armário Agata	349x96x15	1
26	11659	Travessa suporte Tampo - Armário Sena	605x50x15	1
27	11660	Forro superior da torre - Armário Sena	623x290x2,5	2
28	11661	Forro inferior da torre - Armário Sena	623x435x2,5	2
29	11662	Forro inferior central - Armário Sena	1243x360x2,5	2
30	11663	Forro superior central - Armário Sena	1243x290x2,5	2
31	11664	Forro central - Armário Sena	1243x477x2,5	1
32	5801	Porta Balcão 2G3P Cozinha Perla-Rubi	698x392x15	3
33	11665	Sustentação Tampo Balcão - Armário Sena	1225x64x15	1
34	11666	Frete da gaveta - Armário Sena	559x206x15	2
35	5006	Lateral de gaveta 350X128X15 mm	350X128X15	4
36	11735	Traseiro gaveta - Armário Sena	550x96x15	2
37	11736	Contra-frente gaveta - Armário Sena	550x96x15	2
38	11737	Fundo gaveta - Armário Sena	580x350x2,5	2

Relação de Ferragens

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QDT
A		paraf. chip chata 3,5x25 (1687)	80x	12x
B		pé quadrado 40x40 p/ armário CHAMPANHE (11942)	08x	08x
C		paraf. chip flangeado 3,5x14 (1479)	02x	02x
D		corrediça telescópica 350 mm x 30 mm (4100)	09x	09x
E		perfil H ipê/cas 1230 - (4792) perfil H branco 1230 - (6497)	08x	08x
F		puxador CHAMPANHE 37 (11787)	58x	58x
G		parafuso chip chata 5,0x60 (1482)	06x	06x
H		dobradilha pressão com calço (26) SUPER CURVA (1310)	30x	30x
I		parafuso 3,5x25 cabeça panela (1469)	09x	09x
J		parafuso chip chata 3,5x14 (1473)	30x	30x
K		pino suporte 6x8 (1311)	09x	09x
L		parafuso chip chata 3,5x14 (1473)	30x	30x
M		prego 8x8 com cabeça (2870)	34x	34x
N		fixador para forro (1328)	09x	09x
O		paraf. chip chata 3,5x30 (1478)	10x	10x
P		trapézio (1329)	07x	07x
Q		cavilha 6x30 (1293)	02x	02x
R		batente para fechadura (1324)	08x	08x
S		cantoneira plástica 4 furos (2188)	02x	02x
T		dobradilha pressão com calço (35) SUPER CURVA (11716)	01x	01x
U		perfil H ipê/cas 620 - (2214) perfil H branco 620 - (2219)		
V		divisor para talheres (4121)		

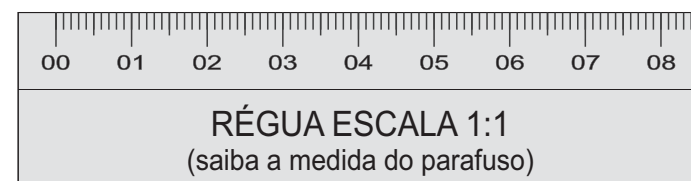

RÉGUA ESCALA 1:1
(saiba a medida do parafuso)