



Montagem/Montaje Aéreo 700


01

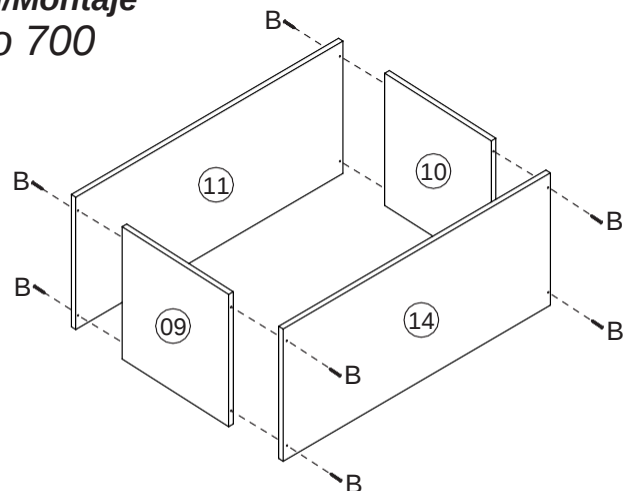

02

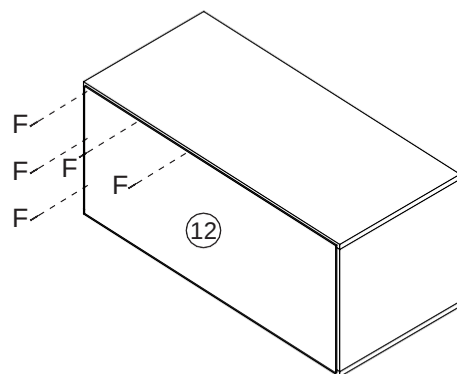


03

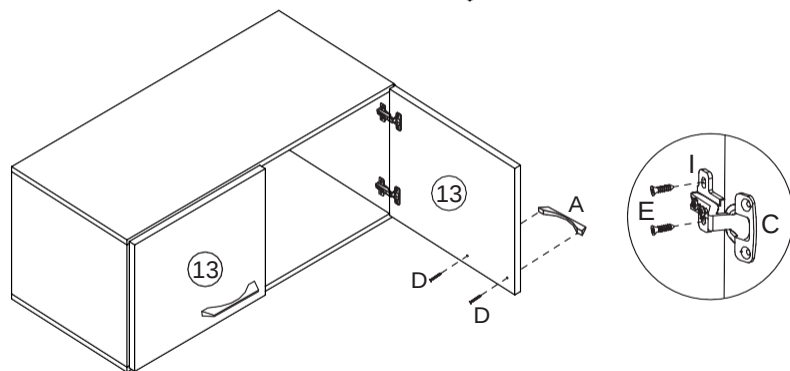


Limpeza/Limpieza

- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.


Cozinha Lara

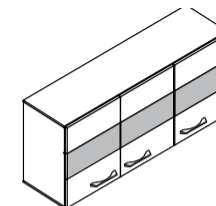

Aéreo 1200

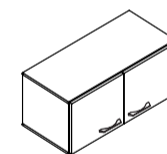

Aéreo 700

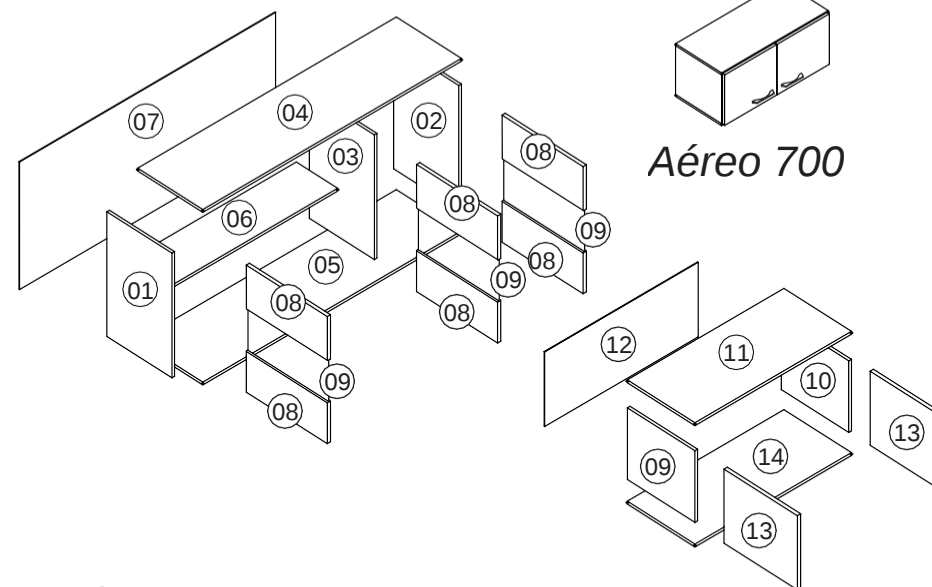

Aéreo 1200


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS	CÓDIGO PIEZAS
01	CC001.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	526x315x12	01	57224	
02	CC001.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	526x315x12	01	57223	
03	CC001.22.00	Lateral interna/Divisoria	526x315x12	01	57227	
04	CC001.05.00	Base superior/Base superior	1200x315x12	01	57222	
05	CC001.01.00	Base inferior/Base inferior	1200x315x12	01	57221	
06	CC001.27.00	Prateleira/Repisa	782x200x12	01	57226	
07	CC001.13.00	Forro/Revés	1190x540x2.5	01	57220	
08	CC001.24.00	Porta/Puerta	392x200x15	06	57224	57233
09	CC001.00.00	Vidro/Vidrio		03	16979	



Aéreo 700

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS	CÓDIGO PIEZAS
09	CC001.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	291x315x12	01	57229	
10	CC001.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	291x315x12	01	57225	
11	CC001.05.01	Base superior/Base	700x315x12	02	57231	
12	CC001.13.01	Forro/Revés	686x303x2.5	01	57232	
13	CC001.25.01	Porta/Puerta	342x301x15	02		57228
14	CC001.01.01	Base inferior/Base	700x315x12	02	57230	


Ferragens/Herrajes

Código Qtde.

A		Puxador Manija	10421	05
B		3,5 x 40	691	24
C		Dobradiça 26mm	10269	10
D		3,5 x 30	794	10
E		4,0 x 14	667	40
F		8x10	822	98
G		*Unir um módulo a outro 3,5 x 22	874	08
H		Kit fixação parede	754	02
I		Calço p/Dobradiça 26mm	12539	10

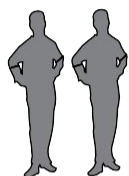


Pré-Montagem/Preparación Piezas

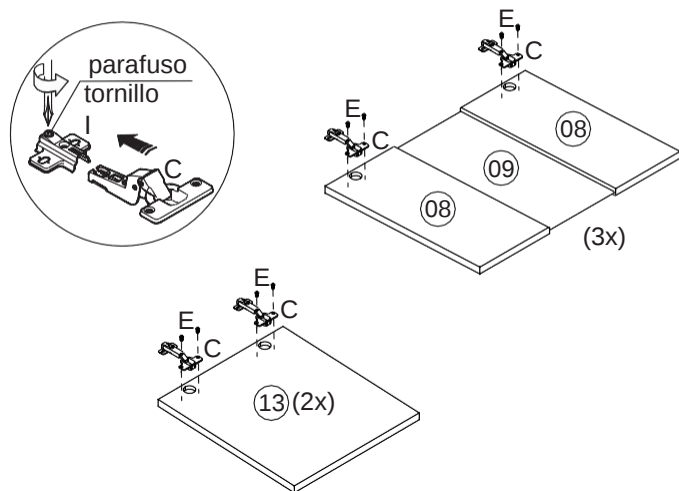


Montagem/Montaje Aéreo 1200


01

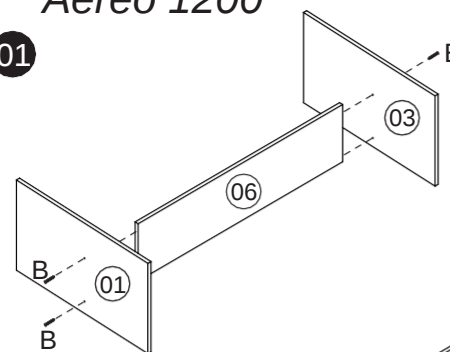



02

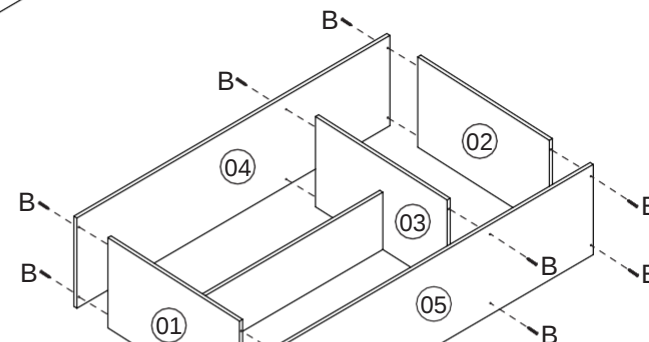

03

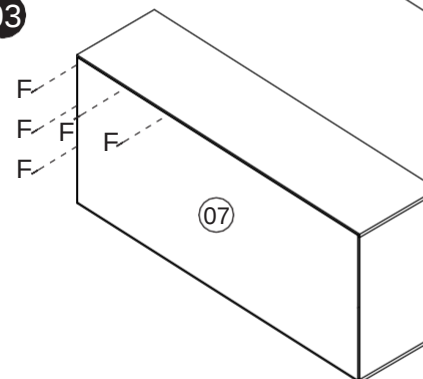


04

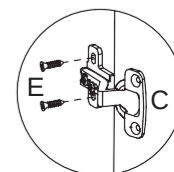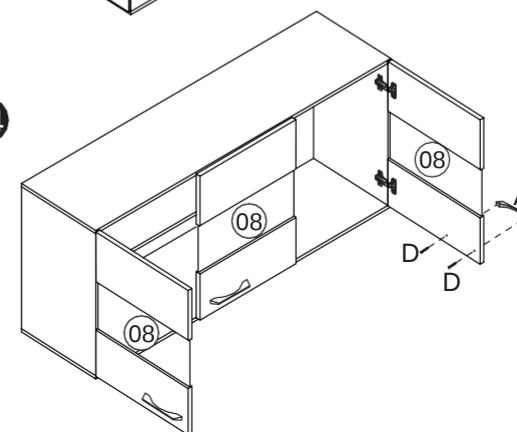


Montagem/Montaje

07

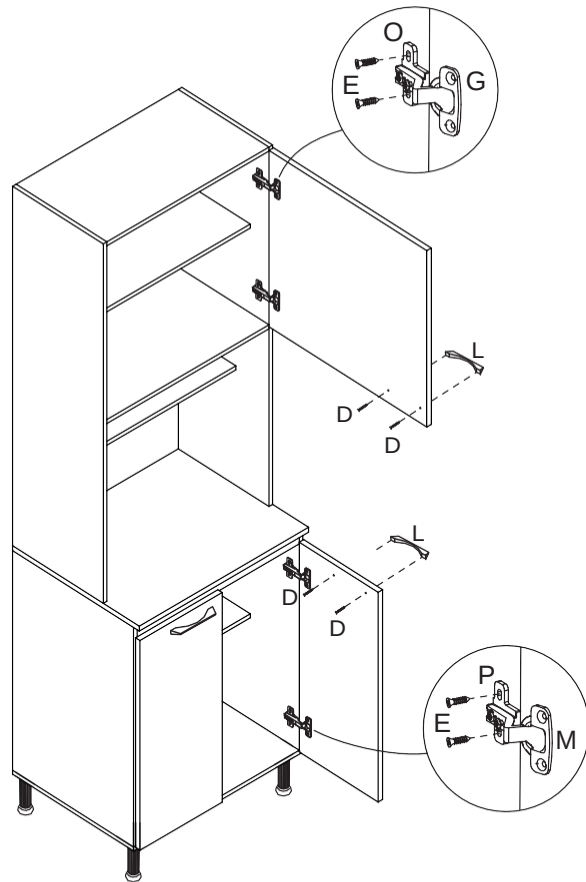


Limpeza/Limpieza

- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.





Torre
Cozinha
Lara

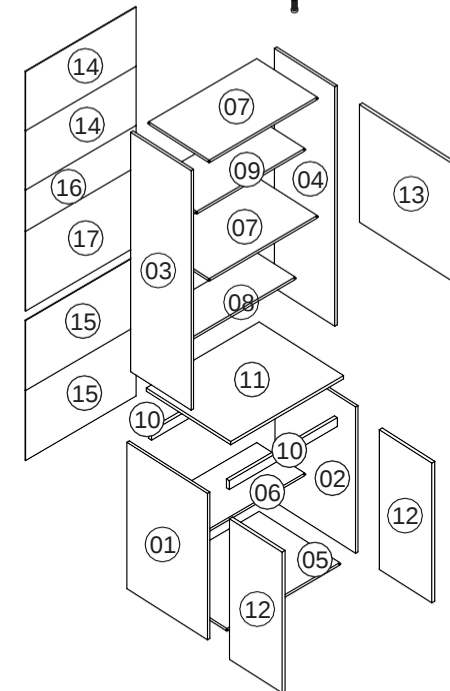

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGOS PIEZAS	
				SINAI	BRANCO
01	CC001.18.02	Lateral externa balcão esquerda/Lateral izquierda	665x420x12	01	57240
02	CC001.17.02	Lateral externa balcão direita/Lateral derecha	665x420x12	01	57239
03	CC001.18.03	Lateral externa torre esquerda/Lateral armario izq.	1088x315x12	01	57249
04	CC001.17.03	Lateral externa torre direita/Lateral armario derecha	1088x315x12	01	57248
05	CC001.01.02	Base inferior/Base inferior	564x420x15	01	57243
06	CC001.27.02	Prateleira balcão/Repisa inferior	540x250x15	01	57237
07	CC001.05.03	Base aéreo/Base armario	540x315x12	02	57246
08	CC001.27.01	Prateleira menor torre /Repisa menor	540x200x12	01	57238
09	CC001.27.03	Prateleira aéreo/Repisa armario	540x250x12	01	57245
10	CC001.28.00	Ripa sustentação torre/Traviesa balcón	540x50x15	02	57242
11	CC001.33.00	Tampo/Tapa	564x440x15	01	57244
12	CC001.25.00	Porta balcão/Puerta balcón	635x274x15	02	57235
13	CC001.25.02	Porta aéreo/Puerta Torre	548x534x15	01	57236
14	CC001.13.02	Forro superior aéreo/Revés armario	555x269x2.5	02	57252
15	CC001.13.03	Forro balcão/Revés balcón	557x343x2.5	02	
16	CC001.13.05	Forro menor torre/Revés menor superior	555x182x2.5	01	57251
17	CC001.13.04	Forro micro/Revés mayor superior	555x370x2.5	01	57250


Ferragens/Herrajes

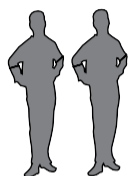

		Código	Qtde.
A	6,0 x 30	873	08
B	3,5 x 40	691	32
C	3,5 x 12	808	14
D	3,5 x 30	794	06
E	4,0 x 14	667	24
F	Branco Aspen Ebano/Dakar	731 18493 18874	04
G	Dobradiça 35mm com calço	10268	02
H	7,0 x 40	1382	04
I	741	30	
J	8x10	822	85
K	7847	06	
L	Puxador Manija	10421	03
M	Dobradiça 26mm com calço	10269	04
N	*Unir um módulo a outro 3,5 x 22	874	04
O	Calço p/Dobradiça 35mm	10267	02
P	Calço p/Dobradiça 26mm	12539	04


Montagem/Montaje

06

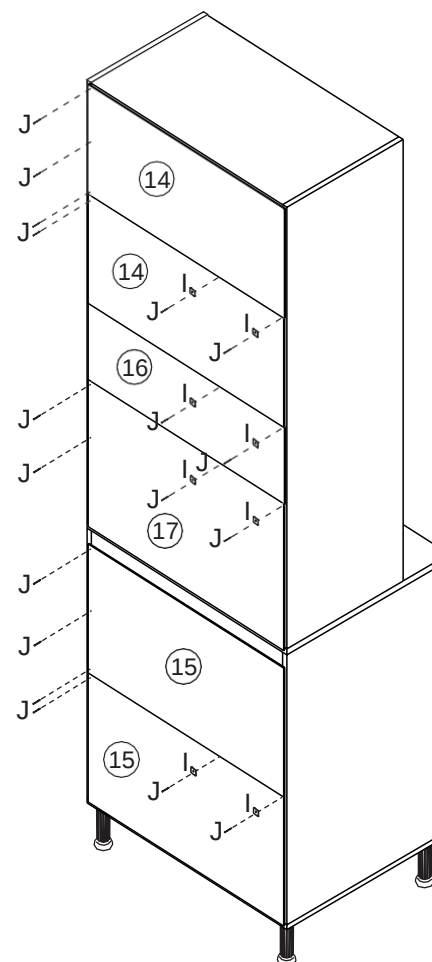


Montagem/Montaje

05

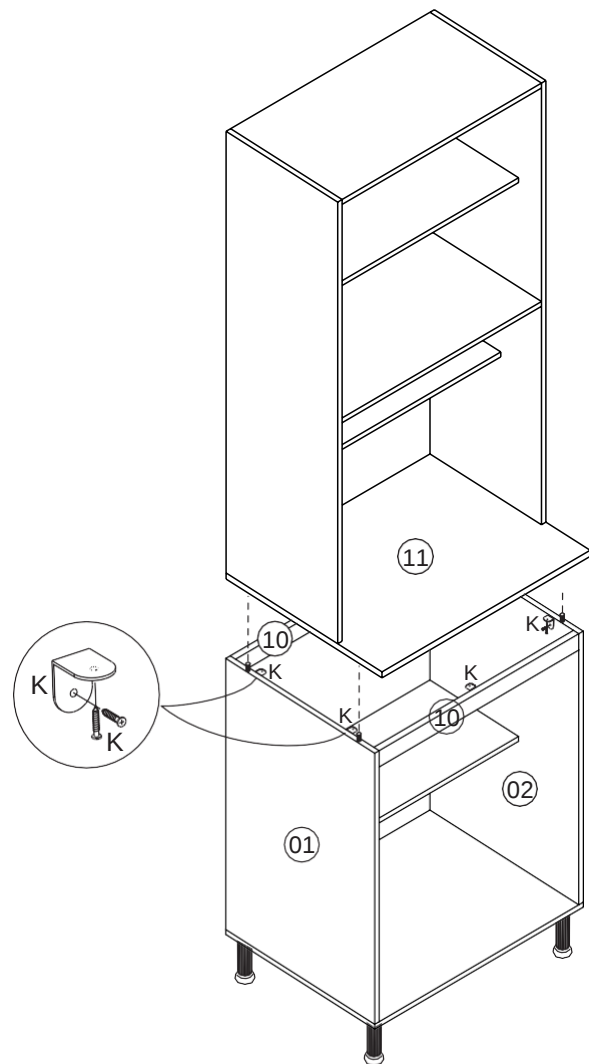


* Usar 6 cantoneiras (k) para fixar o tampo:
2 em cada lateral (01 e 02) e 1 em cada travessa (10).

Pré-Montagem/Preparación Piezas

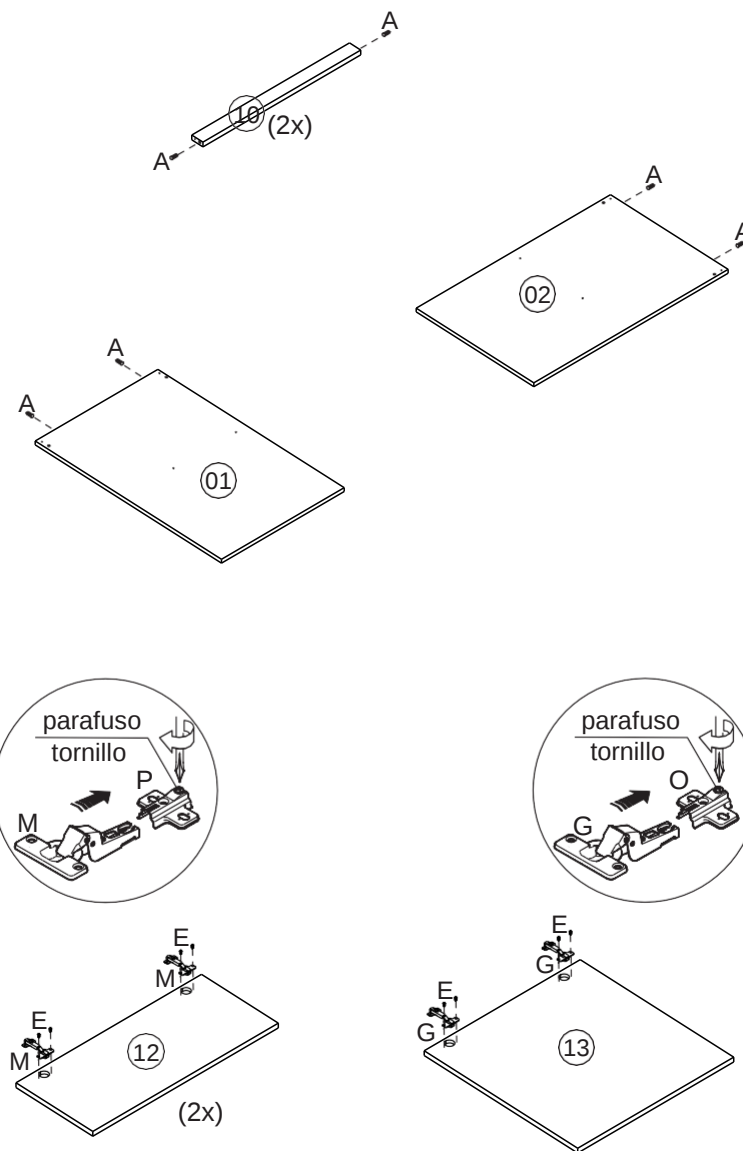


Montagem/Montaje

01

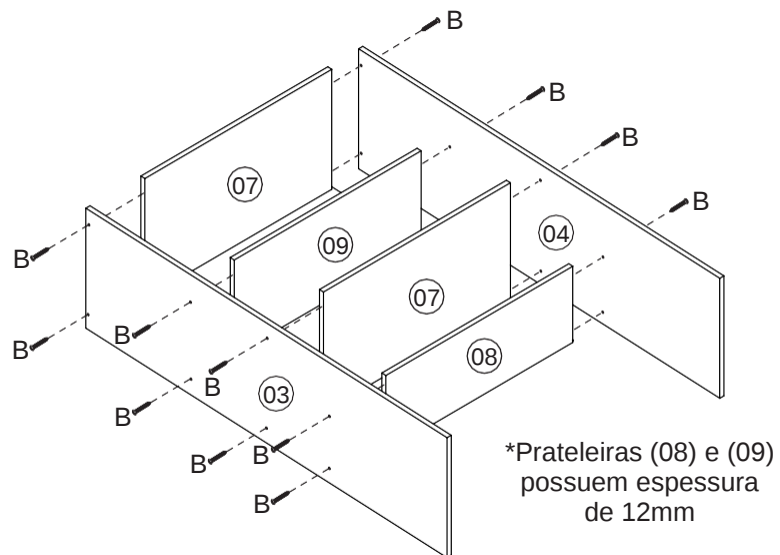


02

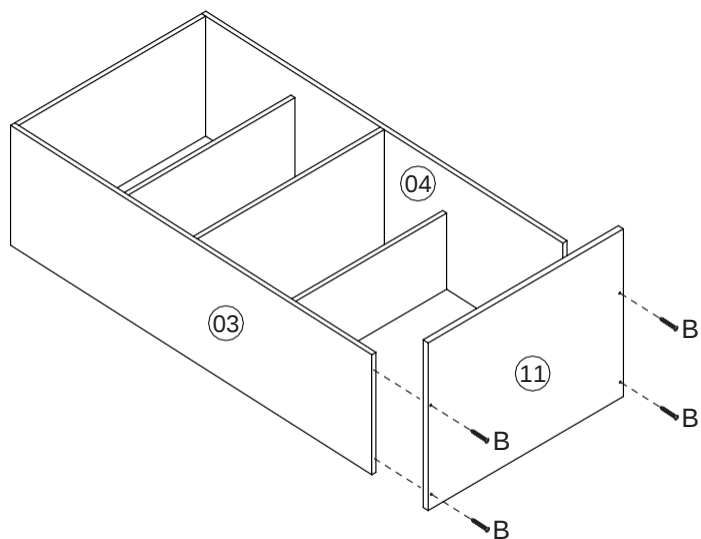



Montagem/Montaje

03

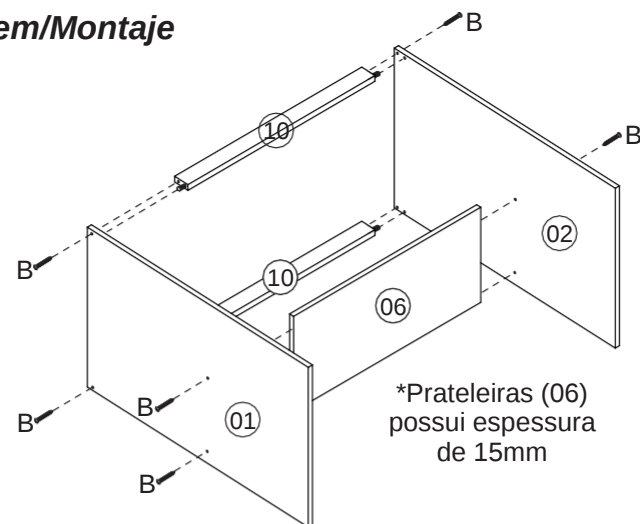


04

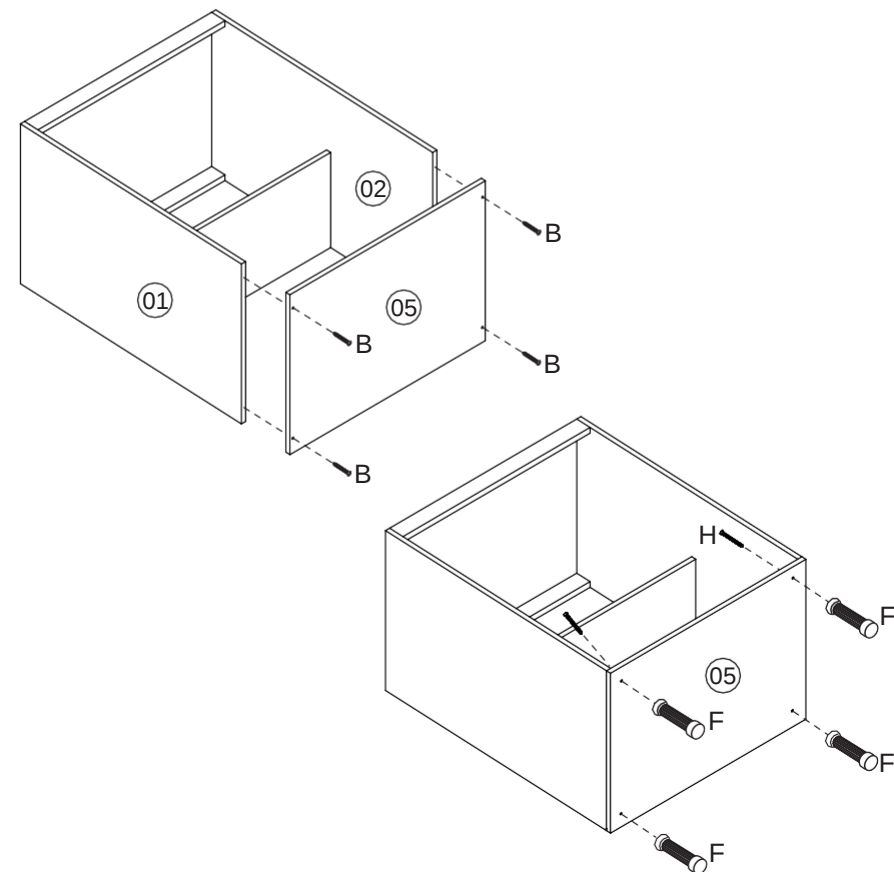




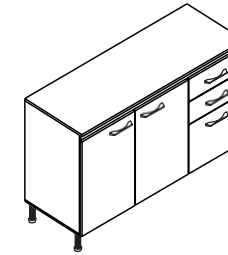



Balcão 1200
Cozinha
Cocina Laís

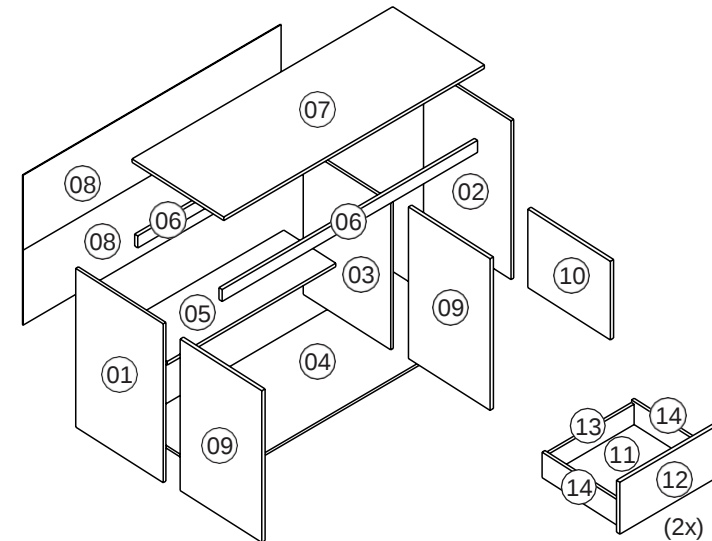

Nº	CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	QTD.	SINAI	BRANCC	TAUPE	OFF WHITE
01	BT001.17.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	01	57970		59470	
02	BT001.18.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	01	57971		59471	
03	BT001.22.00	Lateral interna balcão/Divisoria	01	57976		59476	
04	BT001.01.00	Base inferior/Base inferior	01	57973		59473	
05	BT001.27.00	Prateleira/Repisa	01	57979		59479	
06	BT001.28.00	Ripa sustentação balcão/Traviesa balcón	02	59469		59480	
07	BT001.33.00	Tampo/Tapa	01	57982		57996	
08	BT001.13.00	Forro/Revés	01	57972		59472	
09	BT001.25.00	Porta balcão/Puerta balcón	01		57978		59478
10	BT001.25.01	Porta menor/Puerta menor	01		57983		59482
11	BT001.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	01	57974		59474	
12	BT001.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	03		57981		59481
13	BT001.29.00	Traseiro de gaveta/Trasero	03	57977		59477	
14	BT001.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	06	57975		59475	


Ferragens/Herrajes

		SINAL	Qtde.
A		6,0 x 30	873 18
B		3,5 x 40	691 18
C		3,5 x 12	808 55
D		3,5 x 30	794 10
E		4,0 x 14	667 24
F			18874 05
G		Dobradiça 26mm	10269 06
H		7,0 x 40	1382 05
I			741 10
J		8x10	822 55
K			7847 12
L		corrediça next 350mm	71 02
M		Puxador Manija	10421 05
N		Calço p/Dobradiça 26mm	12539 06

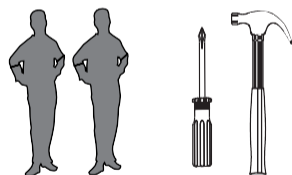


Montagem/Montaje

07

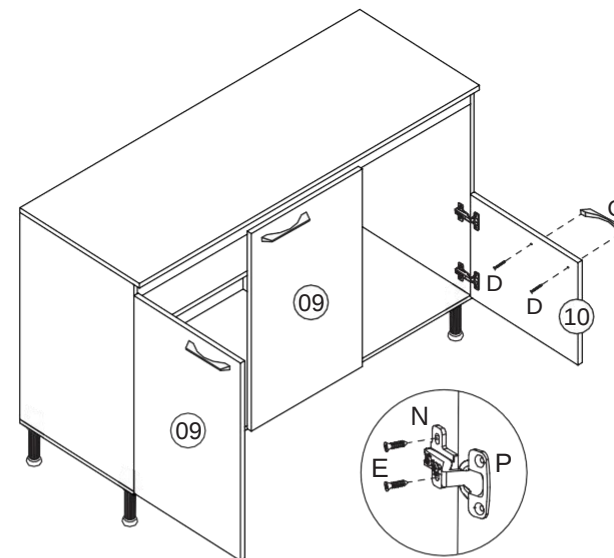

08

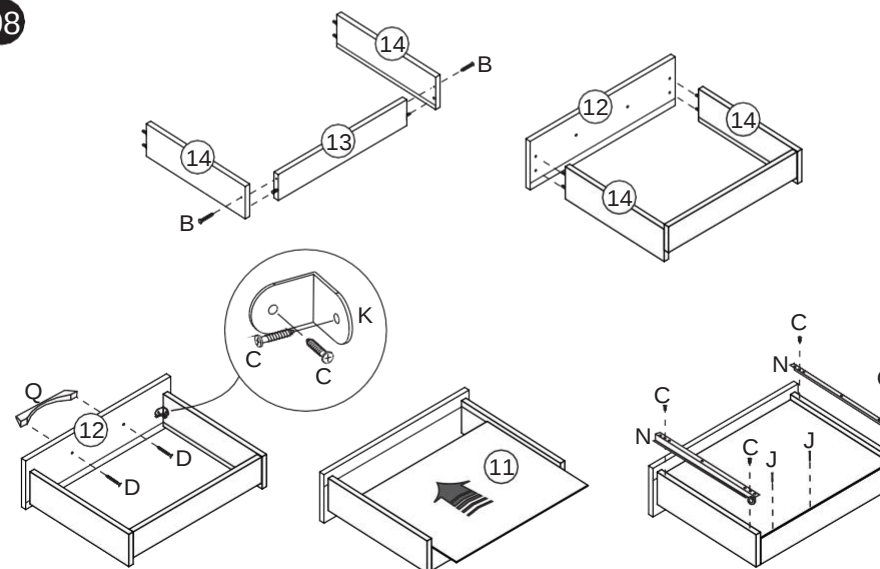


Limpeza/Limpieza


- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.

Montagem/Montaje

05

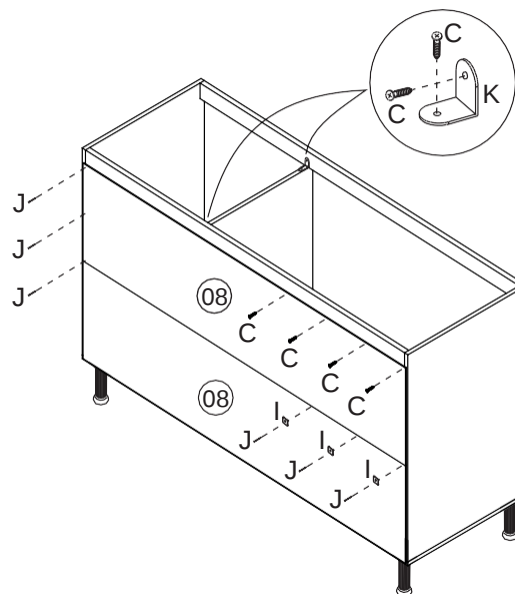


06

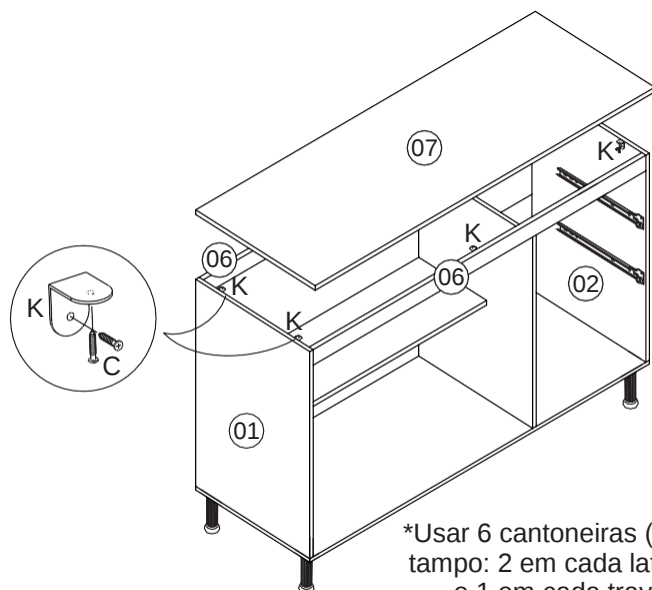


*Usar 6 cantoneiras (K) para fixar o tampo: 2 em cada lateral (01 e 02) e 1 em cada travessa (06).

Pré-Montagem/Preparación Piezas

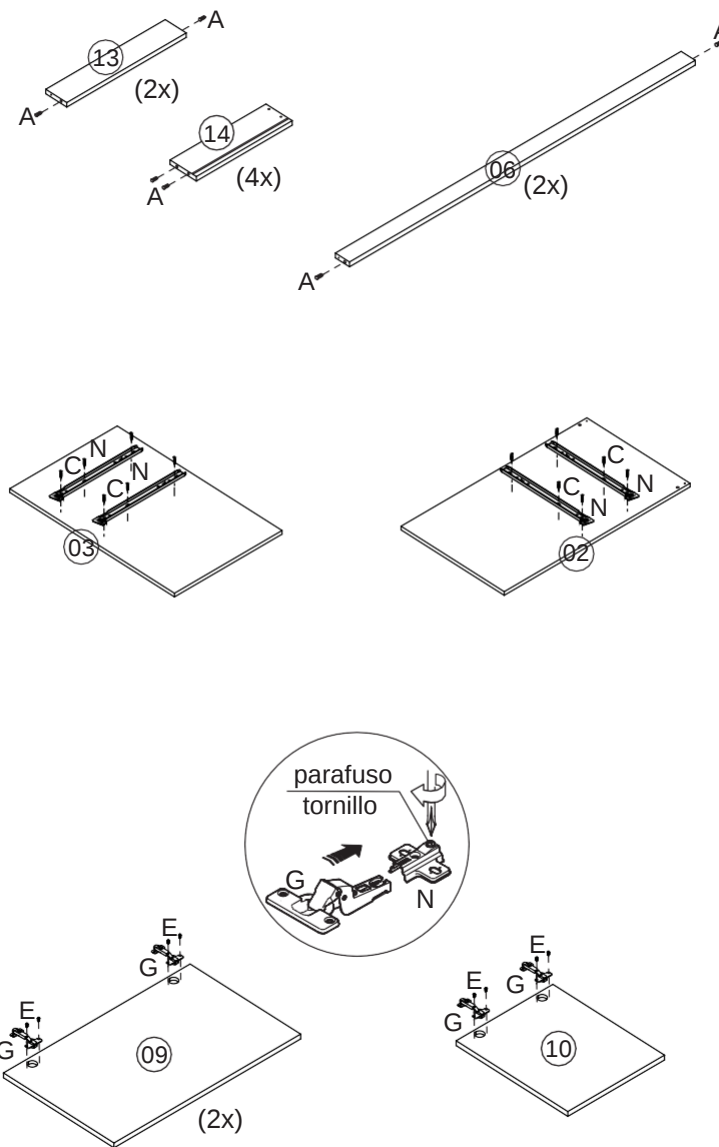


Montagem/Montaje

01

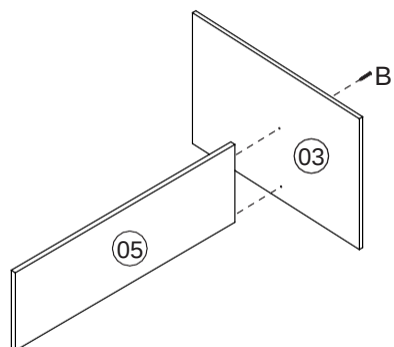


02

Encaixar as peças (06)
nas cavilhas da peça (03)

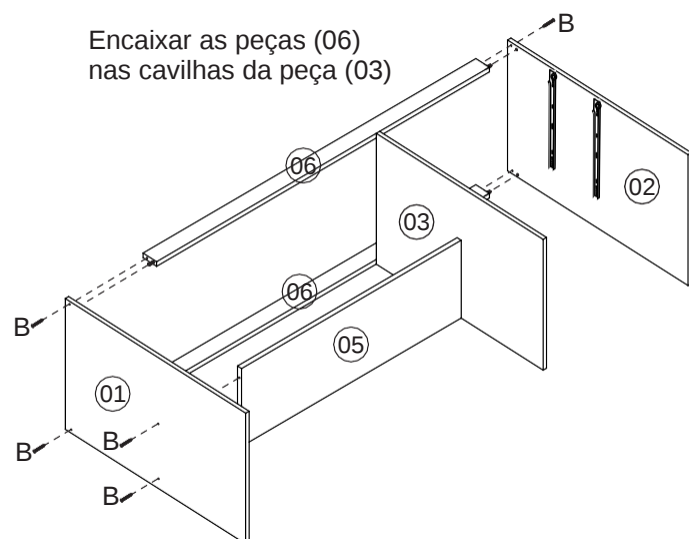

Montagem/Montaje

03

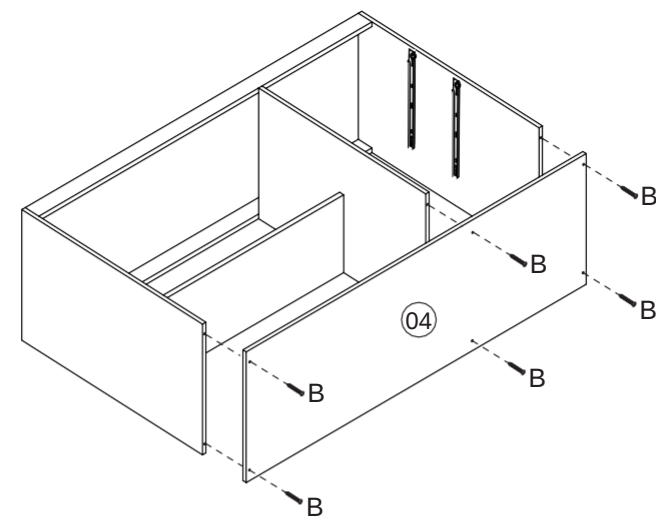

04

