

Esquema de Montagem

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
 - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
 - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO
G.R. 02 Portas Correr 04 Gavetas
Com Espelho

CÓDIGO
2032040

Referência 518 TXBRANCO/TXPRETO	Referência 525 TXCINZA/TXPRETO	Referência 515 TXTEKA/TXNOGAL	DESCRIÇÃO - MEDIDA (QTDE)
204021/505	204021/130	204021/500	LATERAL DIREITA - 2170x520x12 (01)
204034/505	204034/130	204034/500	VISTA LATERAL MDF - 2069x080x18 (02)
204035/505	204035/130	204035/500	VISTA PUXADOR MDF - 1965x080x18 (04)
204033/505	204033/130	204033/500	VISTA SUPERIOR MDF - 2023x100x15 (01)
400135/526	400135/104	400135/220	DISTANCIADOR CORREDIÇA - 750x31x25 (04)
204036/505	204036/130	204036/500	PERFIL PORTA MDF - 0814x030x18 (06)
204022/505	204022/130	204022/500	LATERAL ESQUERDA - 2170x520x12 (01)
204023/526	204023/104	204023/220	CHAPÉU - 1900x520x12 (01)
204025/526	204025/104	204025/220	BASE MALEIRO - 1900x450x12 (01)
204031/505	204031/130	204031/500	RODAPÉ FRONTAL - 1900x100x15 (01)
204032/999	204032/999	204032/999	RODAPÉ TRASEIRO - 1900x100x15 (01)
204038/526	204038/104	204038/220	COLUNA - 0380x095x12 (01)
414836/999	414836/999	414836/999	SUORTE - 0490x060x15 (01)
204024/505	204024/130	204024/500	BASE - 1900x520x12 (01)
204001/526	204001/104	204001/220	FUNDO MALEIRO - 1920x397x03 (01)
204002/526	204002/104	204002/220	FUNDO TRASEIRO - 1920x412x03 (04)
204026/526	204026/104	204026/220	LATERAL CENTRAL - 1607x450x12 (01)
204028/526	204028/104	204028/220	PRATELEIRA MAIOR - 0944x307x12 (01)
406036/526	406036/104	406036/220	PRATELEIRA GAVETEIRO - 0625x450x12 (01)
406028/526	406028/104	406028/220	FRENTE GAVETA - 0570x140x15 (04)
406029/526	406029/104	406029/220	CONTRA FUNDO - 0514x080x15 (04)
204030/526	204030/104	204030/220	PRATELEIRA MENOR - 0450x307x12 (03)
320931/526	320931/104	320931/220	LATERAL GAVETA (PARAFUSO) - 0350x095x12 (08)
406003/526	406003/104	406003/220	FUNDO GAVETA - 0538x355x03 (04)
204027/526	204027/104	204027/220	LATERAL INTERNA - 1607x450x12 (01)
204037/518	204037/525	204037/515	PORTA MENOR - 0845x432x12 (04)
204039/518	204039/525	204039/515	PORTA MAIOR CANAL - 0845x530x12 (04)


Dimensões do produto
 Largura: 2025 mm
 Altura: 2170 mm
 Profundidade: 540 mm

CORES
CÓD. DESCRIÇÃO
 515 - TX TEKA / TX NOGAL
 518 - TX BRANCO / TX PRETO
 525 - TX CINZA / TX PRETO


CÓDIGO	COMPONENTES	QTDE
A 32011	PARAFUSO 4,0 X 40 CH	20
B 32004	PREGO 08 X 08	142
C 32005	PARAFUSO 4,0 X 45 CH	40
D 32006	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	103
E 32012	PARAFUSO 5,0 X 60 CH	02
F 32050	PARAFUSO 3,5 X 25 PN	12
G 38010	FIXADOR DE FUNDO	19
J 32009	PARAFUSO 40 X 14 PN FLAGEADO	44
L 37002	PORCA CILINDRICA 09 X 12	42
M 37007	SUORTE OBILONGO	06
N 37013	DISPOSITIVO TRAPEZIO	04
O 38013	CANTONEIRA METAL	14
P 38030	CANTONEIRA PLÁSTICA	12
R 45000	CAVILHA 6MM X 30 - MADEIRA	64
S 45002	COLA SACHE PVA	02
V 37016	SAPATA	08
X 38031	CORREDIÇA METAL 35 CM	04
W 42023	BASTÃO OBILONGO 618 mm	01
Y 42024	BASTÃO OBILONGO 936 mm	02
Z 42011	PERFIL H 1900 MM	03
A1 41101	SIST. RODIZIO P/2 PT HORIZONTAL	01
B1 37020	TRILHO E SUPERIOR PLÁSTICO 1900	01
C1 46004	TRILHO SOBREPOR ALUMÍNIO INF	01
46106	ESPELHO 810x515	02
46002	FITA DUPLA FACE	16
D1 32048	PARAFUSO 3,0 X 30 CH	16

aramoveis

ASPECTO FINAL

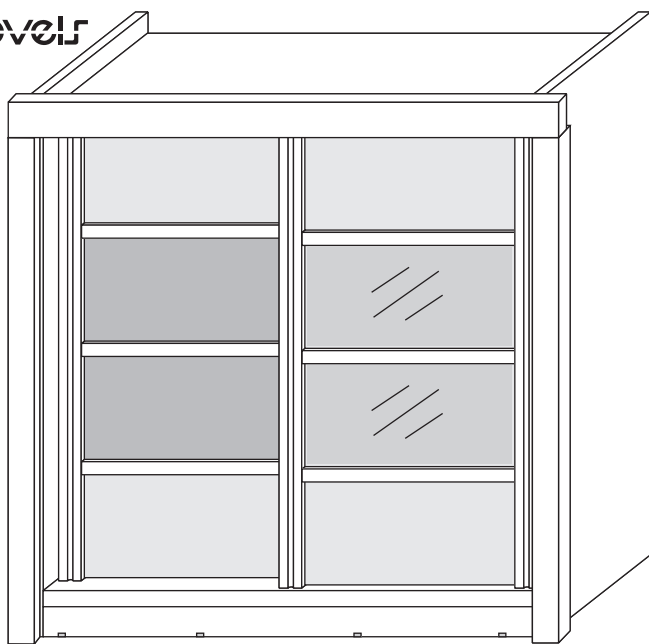

MONTAGEM DAS GAVETAS

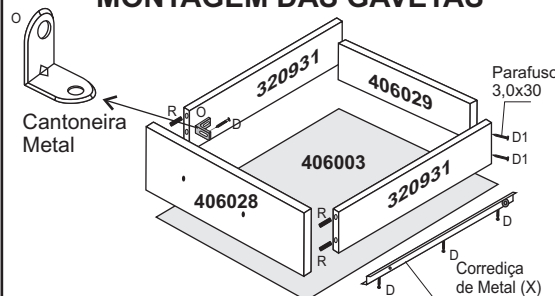

1º - Fixar as peças 320931 na peça 406028, usando cavilhas(R) com cola(S), e Cantoneira gaveta(O) junto com parafuso 3,5x12(D).
 2º - Fixar a peça 406029 nas peças 320931 usando parafuso 3,0x30(D1).
 3º - Fixar a peça 406003 nas peças 320931 e 406028, fixar com 04 pregos 08x08(B) na peça 406029.
 4º - Fixar as corrediças metálicas(X) nas peças 320931, usando 03 parafuso 3,5x12(D).

OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

Fone (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 CEP: 86703-010 Arapongas Paraná
 E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br
 Assistência Técnica 2032040
 Fone: 0800 707 2455 Pág. 1/4


ATENÇÃO:

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto deitado onde a frente do mesmo fique para baixo.
- 3º - Montar todas as partes conforme o esquema de montagem.




1ª Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

- 1 - Fixar peça 414836 nas peças 204031, 204032 usando parafuso 5,0x60(E) junto com porca cilíndrica (L).
- 2 - Fixar peça 204021 nas peças 204031, 204032 usando cavilha (R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 3 - Fixar as sapatas (V) junto com prego 8x8 (B) nas peças 204031 e 204032.

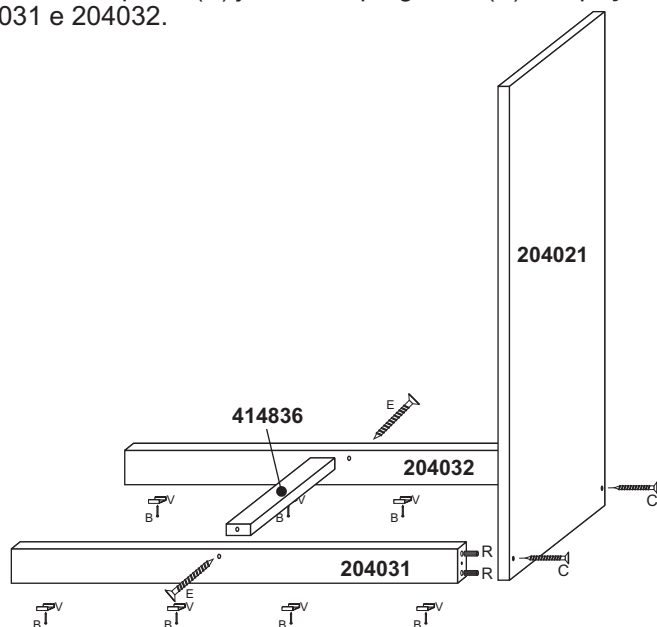


3ª Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

- 1 - Fixar peça 204028 na peça 204026 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C).
- 2 - Fixar peça 204025 nas peças 204021, 204027, 204026 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 3 - Fixar peça 204038 na peça 204025 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 4 - Fixar peça 204023 nas peças 204038, 204021 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 5 - Fixar peça 204022 nas peças 204031, 204032, 204024, 204028, 204025, 204023 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica(L).

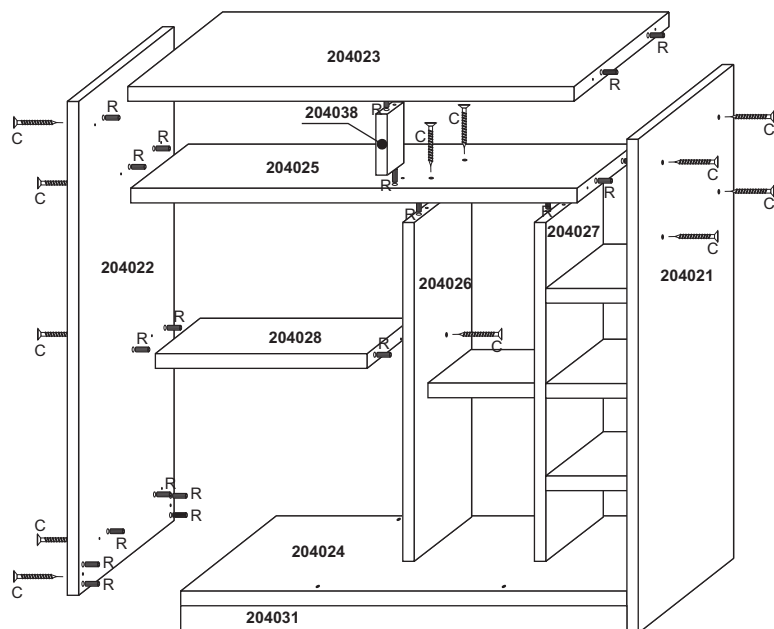

2ª Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

- 1 - Fixar peça 204024 nas peças 204031, 204032 usando parafuso 4,0x25(F) e na peça 204021 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C).
- 2 - Fixar peças 204030 na peça 204021 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 3 - Fixar peça 204027 na peça 204024 usando cavilha(R) e dispositivo trapézio(N) junto com parafuso 3,5x25(F) e nas peças 204030, cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 4 - Fixar peça 406036 na peça 204027 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica (L).
- 5 - Fixar peça 204026 nas peças 406036, 204026 usando cavilha(R) e parafuso 4,0x45(C) junto com porca cilíndrica(L).

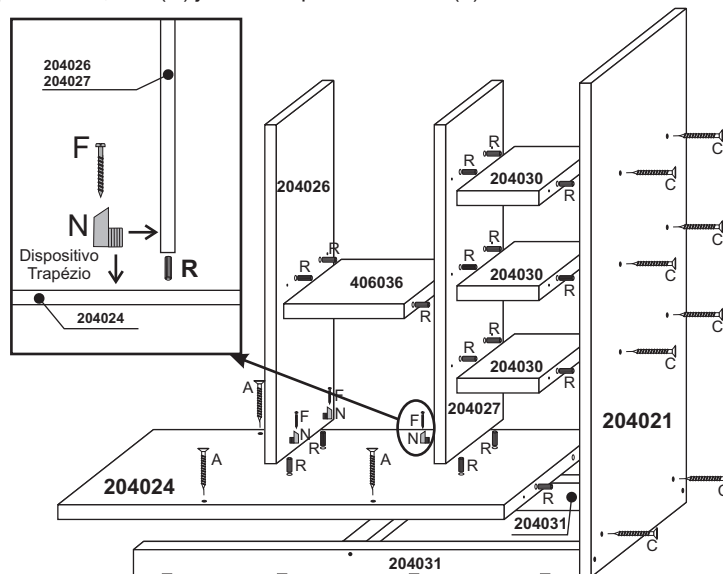

4ª Parte - SEGUIR OS PASSOS CONFORME ABAIXO

- 1 - Fixar os distanciadores 400135 nas laterais 204026, 204027 usando parafuso 4,0x25 (F). **FIG 01**
- 2 - Fixar as corredeiras de metal(X) nas peças 204026, 204027 junto com peça 400135 usando parafuso 4,0x40(A). **FIG 02**

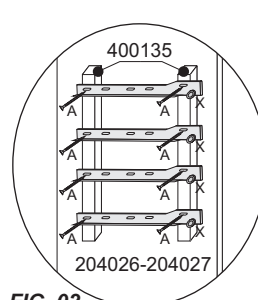
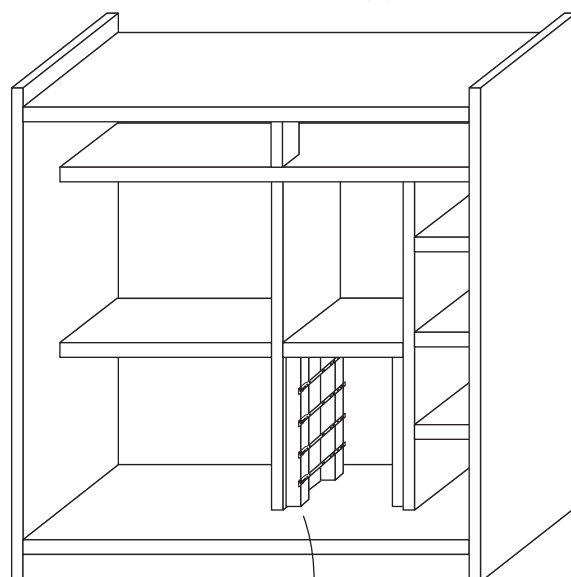


FIG. 02


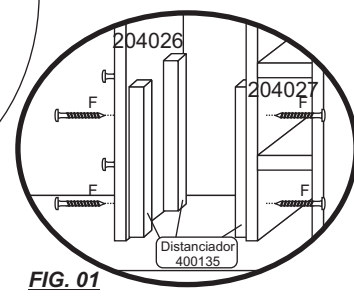


FIG. 01


5ª Parte - FIXANDO OS FUNDOS TRASEIROS

1 - Colocar o roupeiro no esquadro e fixar os fundos 204001, 204002 usando pregos 8x8 (B) colocar o perfil entre os fundos conforme ilustração.


Colocando o perfil H entre os fundos

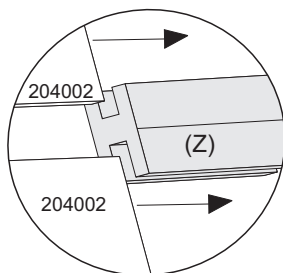

VISÃO TRASEIRA



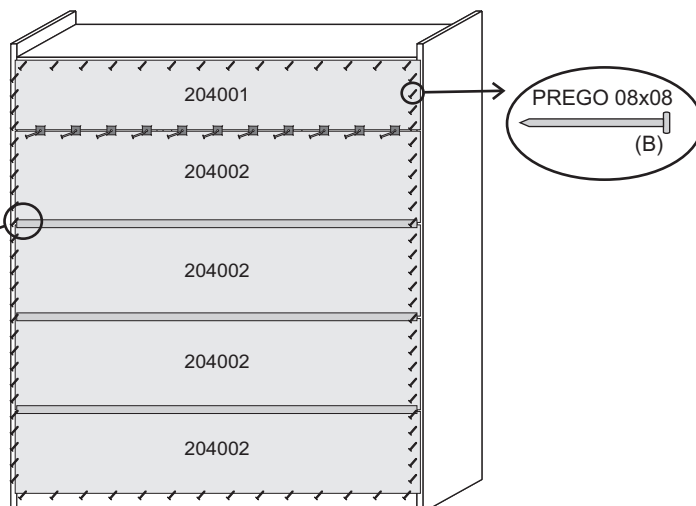


6ª Parte - FIXANDO OS TRILHOS E MONTAGEM DAS PORTAS

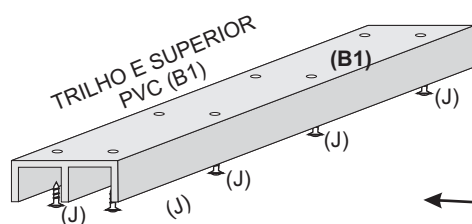

1 - Fixar o trilho E superior pvc (B1) com os parafusos 40x14 flagelado (J) na peça 204023.

2 - Fixar o trilho sobrepor alumínio (C1) com os parafusos 35x12(D) na peça 204024.

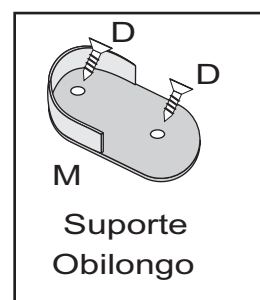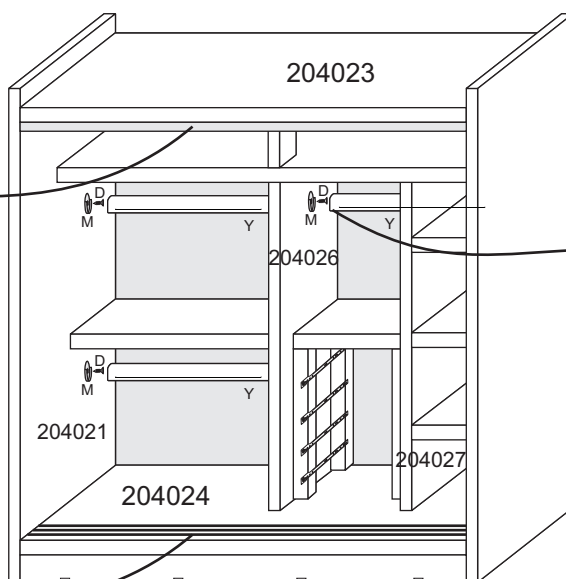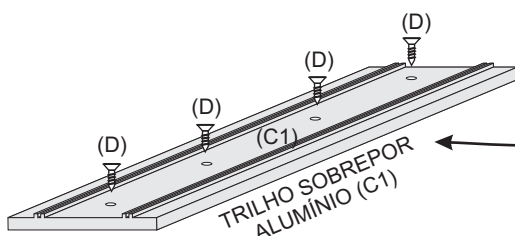


Fixar o suporte obilongo (M) usando parafuso 3,5x12 (D) nas peças 204022, 204026, 204027.



7ª Parte - MONTAGEM DAS PORTAS

A COR DAS PORTAS PODERÁ SER MONTADA CONFORME DESEJO DO CLIENTE, AS PEÇAS 204037 E 204039 TEM COR DIFERENTE CADA LADO.

Aspecto Final

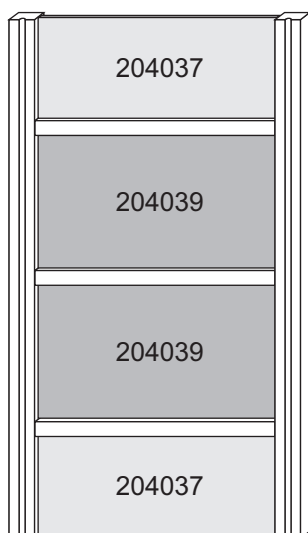


- 1 - Encaixar peça 204037(A) na peça 204035(A), parafusar de trás para frente usando parafuso 4,0x14 Flageado (J).
- 2 - Encaixar peça 204036(A) na peça 204037(A).
- 3 - Encaixar peça 204039(A) na peça 204036(A) e 204035(A) parafusar de trás para frente usando parafuso 4,0x14 Flageado (J).
- 4 - Encaixar peça 204036(B) na peça 204039(A).
- 5 - Encaixar peça 204039(B) na peça 204036(B) e 204035(A) parafusar de trás para frente usando parafuso 4,0x14 Flageado (J).
- 6 - Encaixar peça 204036(C) na peça 204039(B).
- 7 - Encaixar peça 204037(B) na peça 204036(C) e 204035(A) parafusar de trás para frente usando parafuso 4,0x14 Flageado (J).
- 8 - Encaixar peça 204035(B) nas peças 204037(A), 204039(A), 204039(B), 204037(B), parafusar de trás para frente usando parafuso 4,0x14 Flageado (J).
- 9 - Quando montadas as portas encaixar as mesmas nos trilhos do guarda roupa

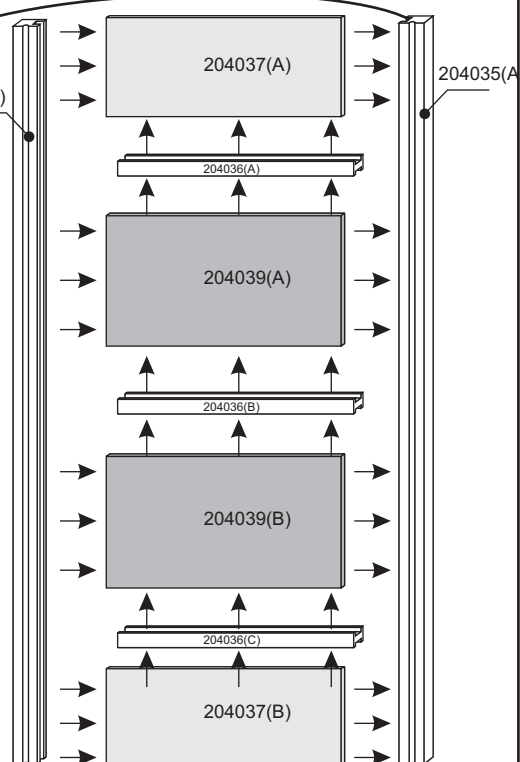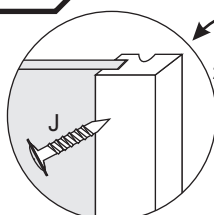


8ª Parte - FIXANDO O KIT RODIZIO JM NAS PORTAS

Passo 1º

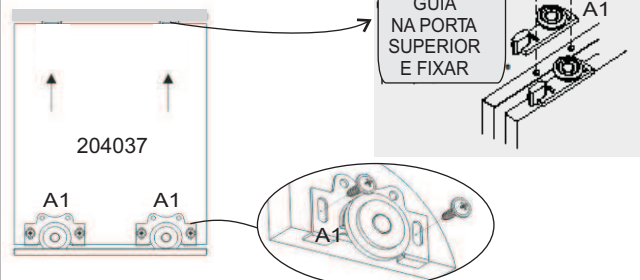

Fixar as roldanas nas peças 204037, usando dois parafusos. A fixação desses parafusos deve estar no centro das furações.
Não fazer o aperto final dos parafusos, para regulagem posterior.

Passo 2º

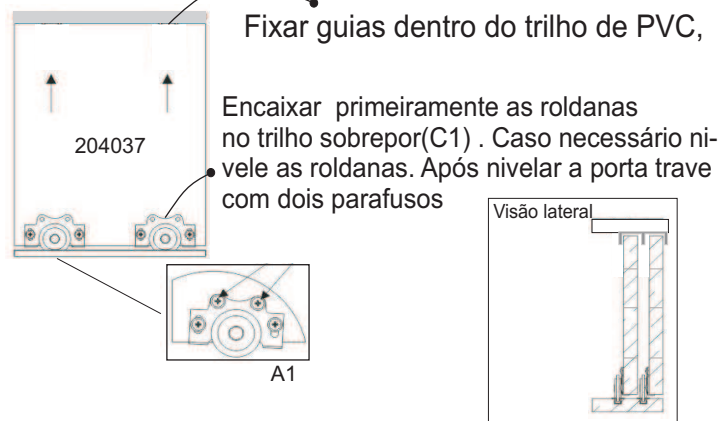


9ª Parte - FIXANDO VISTA SUPERIOR (204033), VISTA LATERAL (204034)

- 1 - Fixar a vista superior (204033), com cantoneira de metal (O) junto com parafuso 35x12(D).
- 2 - Fixar as vistas laterais (204034) com cantoneira de montagem (P) junto com parafuso 35x12(D).

USAR NAS VISTAS LATERAIS (306013)
CANTONEIRA DE MONTAGEM

CANTONEIRA DE METAL MENOR
USAR NA VISTA SUPERIOR (306014)

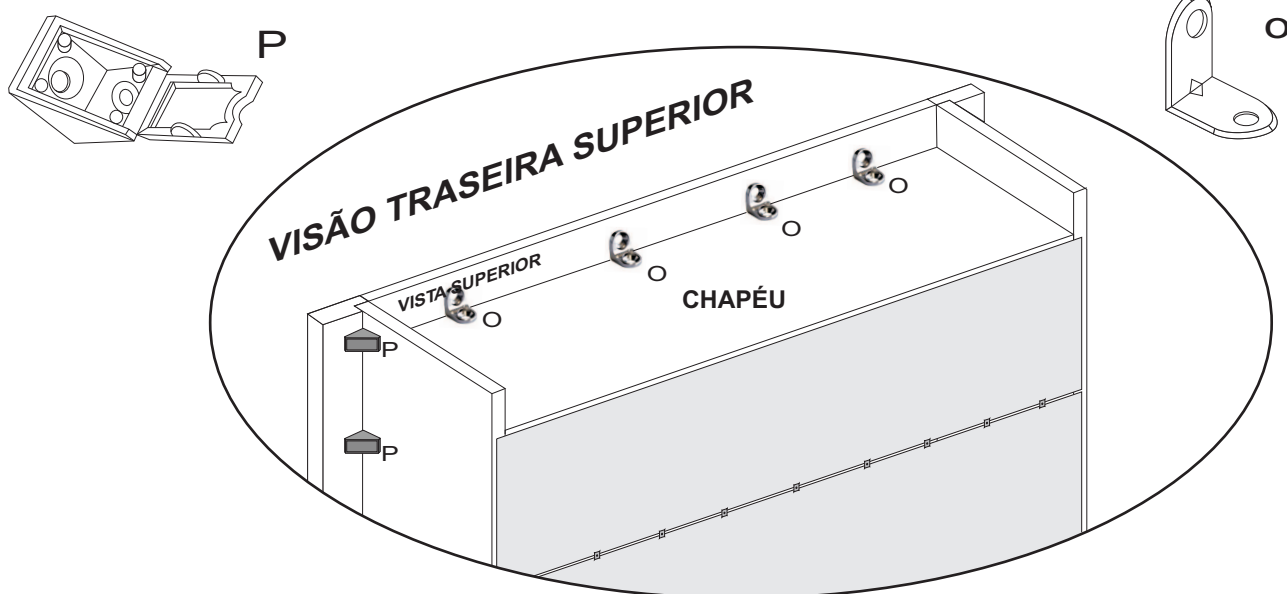

10ª Parte - FIXANDO ESPELHOS

Fixar o espelho na porta direita ou esquerda com fita dupla face.

