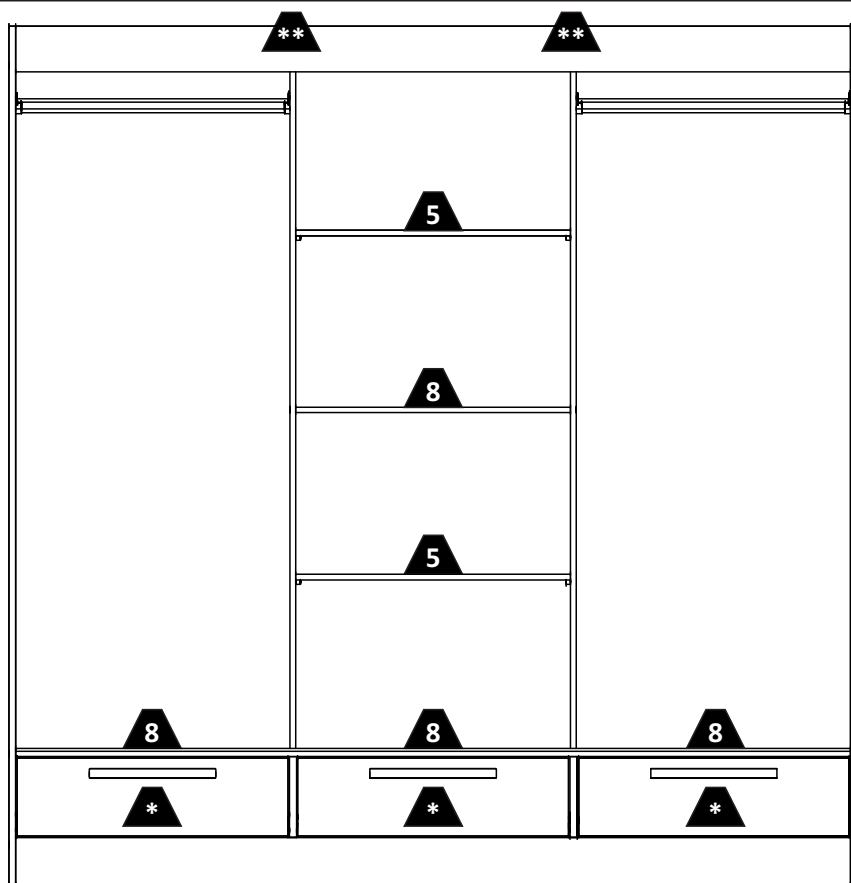
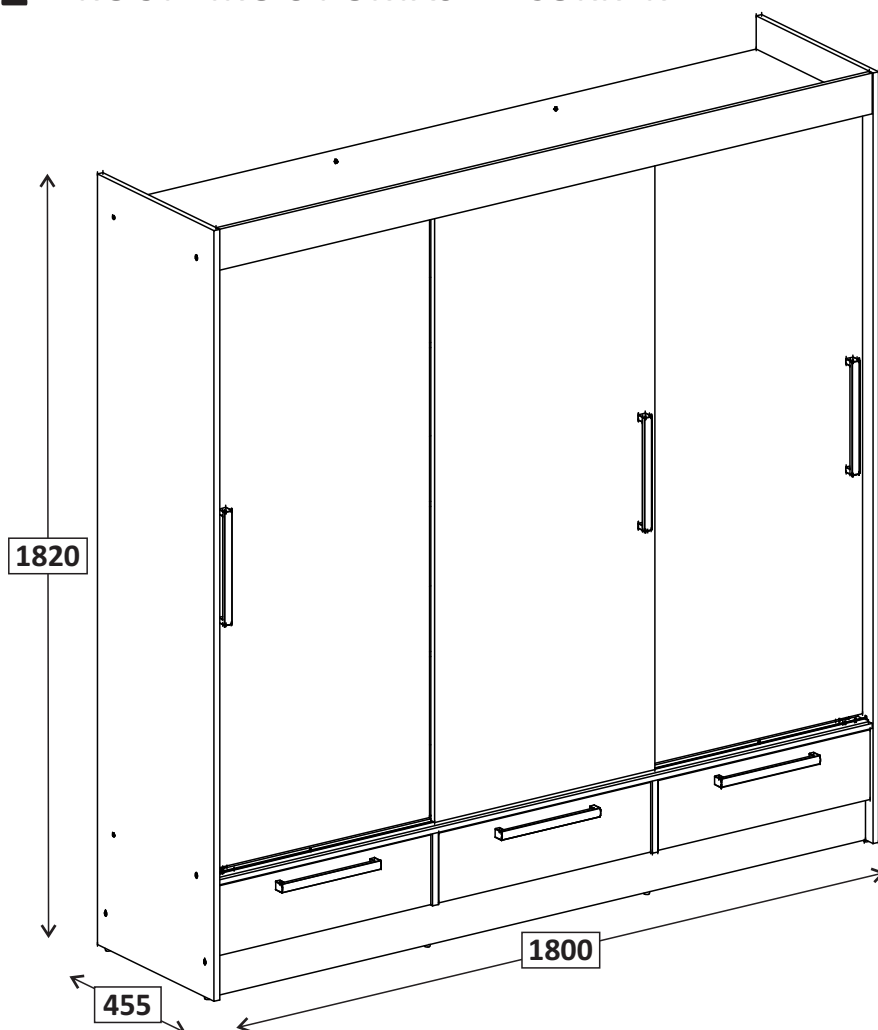











REF. 1032 -ROUPEIRO 3 PORTAS DE CORRER**PESOS SUPORTADOS (em KG)**






AO LADO SÃO DEMONSTRADOS OS PESOS MÁXIMOS SUPORTADOS POR CADA COMPARTIMENTO DO PRODUTO. CUIDAR PARA NÃO EXCEDER ESSES PESOS, ASSIM COMO, DISTRIBUIR OS PESOS UNIFORMEMENTE EM TODA A ÁREA DE APLICAÇÃO, AFIM DE GARANTIR A QUALIDADE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO PRODUTO.

*** PARA INTERNO DE GAVETA, CONSIDERAR CARGA MÁXIMA DE 5KG.**

**** EVITE COLOCAR PESO NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO, AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E GAVETAS, E MANTER A QUALIDADE DO PRODUTO.**

TABELA DE ACESSÓRIOS


A		PARAFUSO CF FC Ø3.5 X 10MM-MET (16 UN)
B		PARAFUSO CC FC Ø3.0 X 12MM-MET (38 UN)
C		PARAFUSO CF FC Ø3.5 X 12MM-MET (42 UN)
D		PARAFUSO CP FC Ø3.5 X 14MM-MET (29 UN)
E		PARAFUSO CF FC Ø3.5 X 35MM-MET (12 UN)
F		PARAFUSO CC FC Ø4.5 X 40MM-MET (26 UN)
G		CAVILHA Ø6.0 X 30MM-MAD (44 UN)
H		PREGO 10 X 10-MET (139 UN)
I		PINO MINIFIX Ø6.0 X 35MM-MET (06 UN)
J		CANTONEIRA SUP. TRIANGULAR 14 X 14MM-PLA (03 UN)
K		TAMBOR MINIFIX Ø12MM-MET (06 UN)
L		SAPATA DESLIZADORA Ø15 X 6MM-PLA (08 UN)
M		SUORTE PRATELEIRA 8 X 7MM-PLA (08 UN)
N		SUORTE CABIDEIRO OBLONGO-PLA (04 UN)
O		FIXADOR COSTAS 15 X 13 X 1MM-MET (28 UN)
P		CHAPINHA L 17 X 17 X 45MM-MET (04 UN)
Q		CANTONEIRA 18 X 18 X 0,75MM-MET (04 UN)
R		BATENTE SILICONE 2MM-PLA (06 UN)
S		FREIO CM12R-PLA (04 UN)

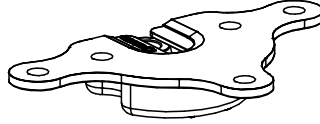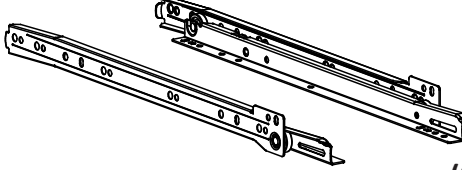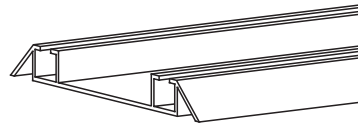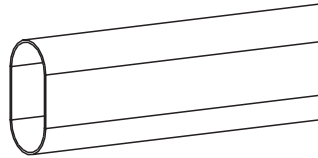T		ROLDANA INFERIOR CM12R-VAR (06 UN)
U		ROLDANA SUPERIOR CM12R-VAR (06 UN)
V		CORREDIÇA ROLDANAS 400MM-MET (03 UN)
W		PERFIL SUPERIOR-INFERIOR 1770MM-ALM (02 UN)
X		PUXADOR 256MM-PLA (06 UN)
Y		TUBO CABIDEIRO 15 X 30 X 575MM-MET (02 UN)
Z		PARAFUSO CC FC Ø3.5 X 25MM-MET (06 UN)

MEDIDAS EM MM



PESSOAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



FERRAMENTAS



CUIDADOS COM O PRODUTO

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor (a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado do seu produto:

- Proteja-o da incidência direta de luz solar;
- Evite colocá-lo próximos à estufas ou saídas de ar condicionado;
- Não deixe-o em lugar úmido e não exponha a intempéries;
- Evite colocar objetos pontiagudos sobre a sua superfície;
- Para movimentar o produto de lugar, carregue-o, não empurre-o e nem arreste-o;
- Mantenha o produto sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas;
- Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
- Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras;
- Não incline-se para trás, balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras;
- Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés;
- Utilizar as ferramentas para a montagem com cuidado;
- Não usar produtos abrasivos;
- Forrar o chão com o papelão das embalagens;
- Separe as peças e ferragens de maneira organizada;

CERTIFICADO DE GARANTIA

Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de (03) meses a garantia do produto por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE


- A execução da montagem deve ser realizada por 2 profissionais especializados;
- As ferramentas para a montagem não acompanham o produto.




DICAS DE MONTAGEM

Antes de começar a montagem, avalie a possibilidade de montar o produto deitado. Para tal, siga as instruções abaixo descritas:

- 1º-Medida a altura do pé direito (medida do chão até o teto) do ambiente aonde será instalado o produto.
- 2º-Medida a altura DIAGONAL da maior peça LATERAL, neste caso, a lateral direita ou lateral esquerda.
- 3º-Considerar um pouco de folga, em torno de mais 5mm, para garantir que o produto poderá ser montado deitado.
- 4º-Caso a medida final encontrada seja MENOR que a medida do pé direito, o procedimento de montagem poderá ser efetuado na forma deitada.

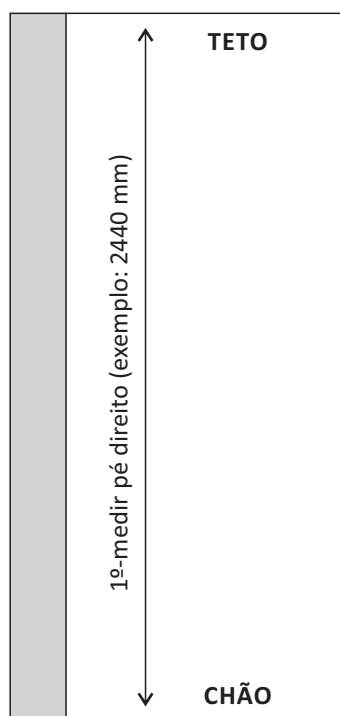

2º-medir diagonal da maior peça lateral

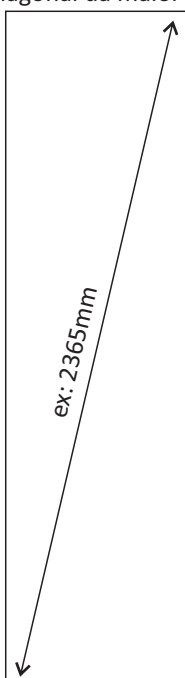


3º-somar 5mm à medida encontrada na lateral
(ex: 2368+5=2373mm)

4º-medida pé direito=2440 mm
medida lateral=2373 mm



Neste caso a medida lateral é menor que a medida do pé direito, ou seja, poderá ser montado deitado.


LISTA DE PEÇAS

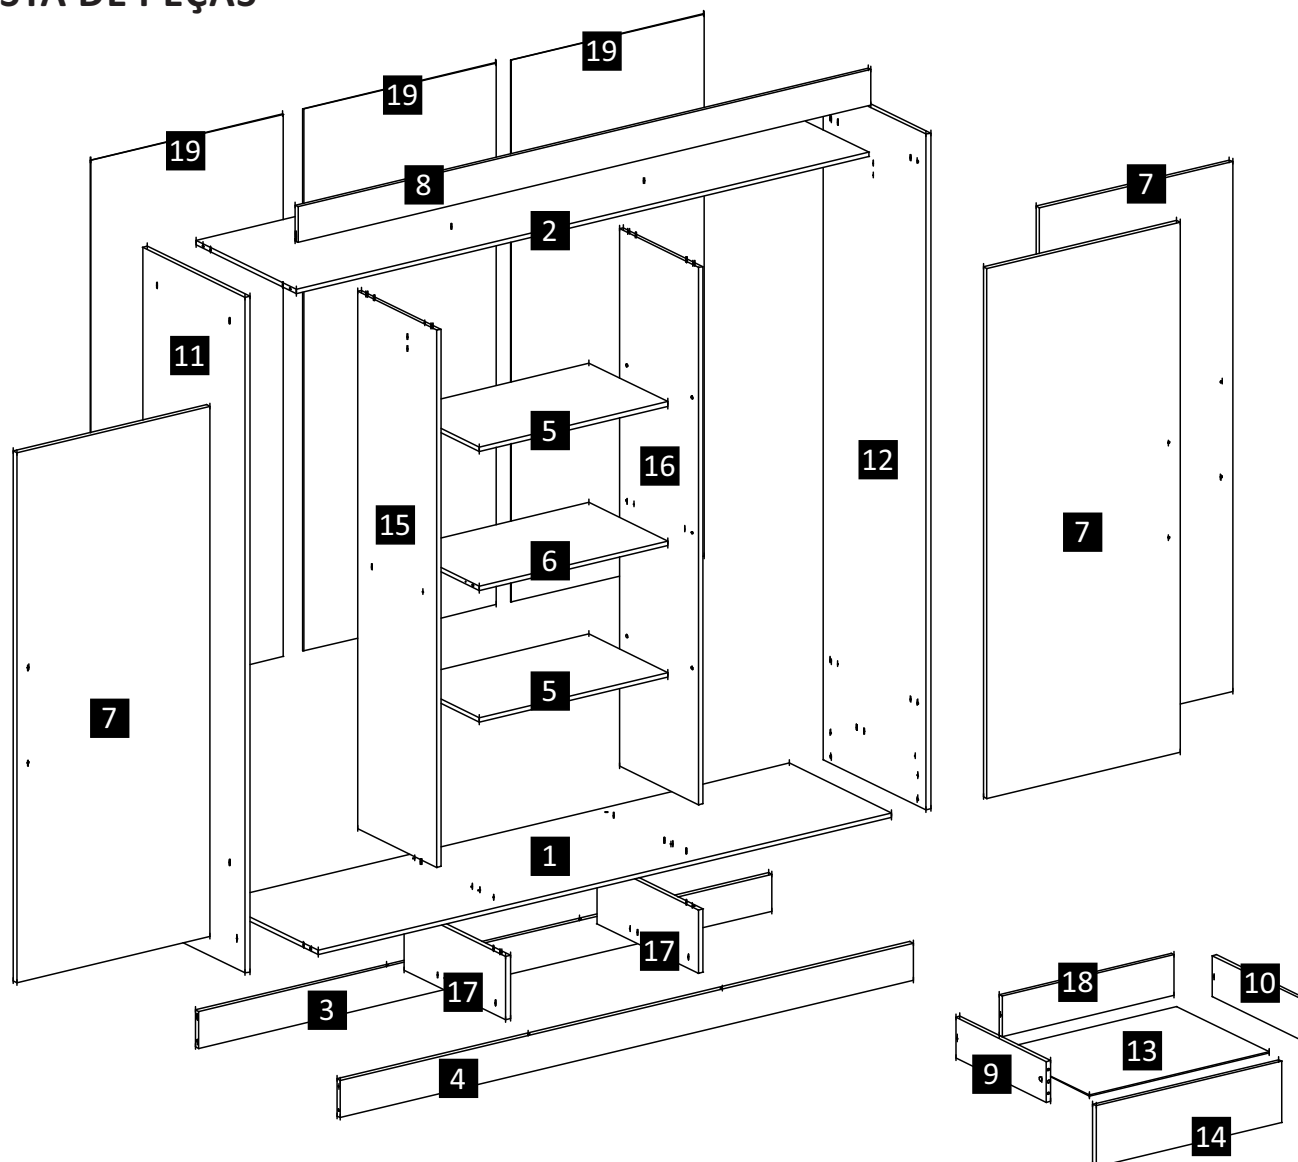

Item	Peças	Dimensões	Material	Qde	Códigos de Reposição	
					Cor 1	Cor 2
1	TAMPO GAVETAS	12 X 450 X 1770	MDP	1		
2	TAMPO	12 X 442 X 1770	MDP	1		
3	RODAPÉ TRASEIRO	15 X 100 X 1770	MDP	1		
4	RODAPÉ FRONTAL	15 X 100 X 1770	MDP	1		
5	PRATELEIRA MÓVEL	12 X 348 X 583	MDP	2		
6	PRATELEIRA FIXA	12 X 348 X 583	MDP	1		
7	PORTA	15 X 597 X 1427	MDP	3		
8	MONTANTE	12 X 97 X 1770	MDP	1		
9	LATERAL GAVETA ESQUERDA	12 X 110 X 400	MDP	3		
10	LATERAL GAVETA DIREITA	12 X 110 X 400	MDP	3		
11	LATERAL ESQUERDA	15 X 452 X 1820	MDP	1		
12	LATERAL DIREITA	15 X 452 X 1820	MDP	1		
13	FUNDO GAVETA PREGADO	3 X 555 X 407	MDF	3		
14	FRENTE GAVETA R25MM	15 X 165 X 574	MDP	3		
15	DIVISÓRIA SUPERIOR ESQUERDA	12 X 350 X 1447	MDP	1		
16	DIVISÓRIA SUPERIOR DIREITA	12 X 350 X 1447	MDP	1		
17	DIVISÓRIA INFERIOR	15 X 171 X 448	MDP	2		
18	COSTA GAVETA	12 x 110 x 531	MDP	3		
19	COSTA	3 x 1459 x 595	MDF	3		


Passo 1

G	CAVILHA 6X30MM	12
---	----------------	----

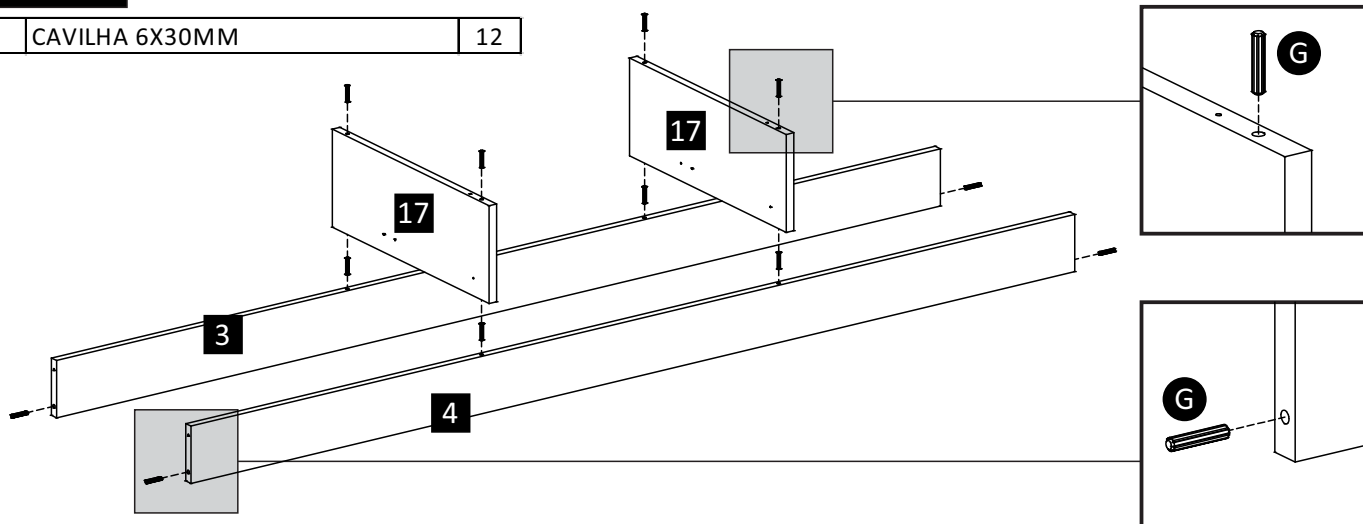


Passo 2

D	PARAFUSO 3,5X14 CP FC	8
H	PREGO 10X10	4
L	SAPATA DESLIZADORA	4
Q	CANTONEIRA 18X18X0,75MM	4

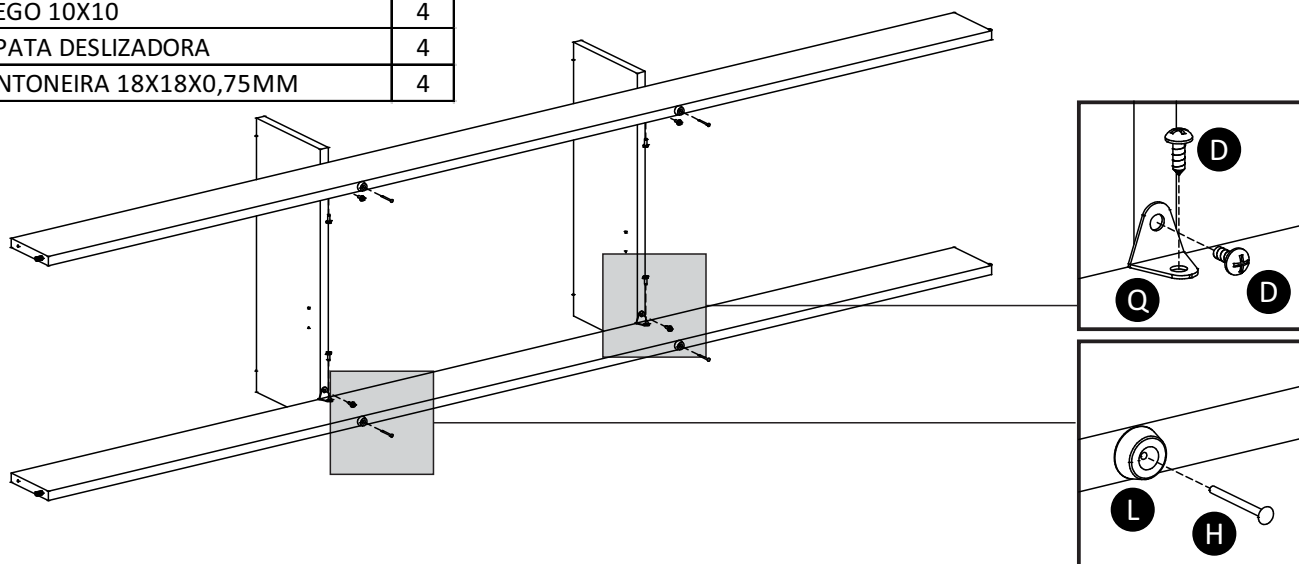

Passo 3


F	PARAFUSO 4,5X40 CC FC	4
G	CAVILHA 6X30MM	12

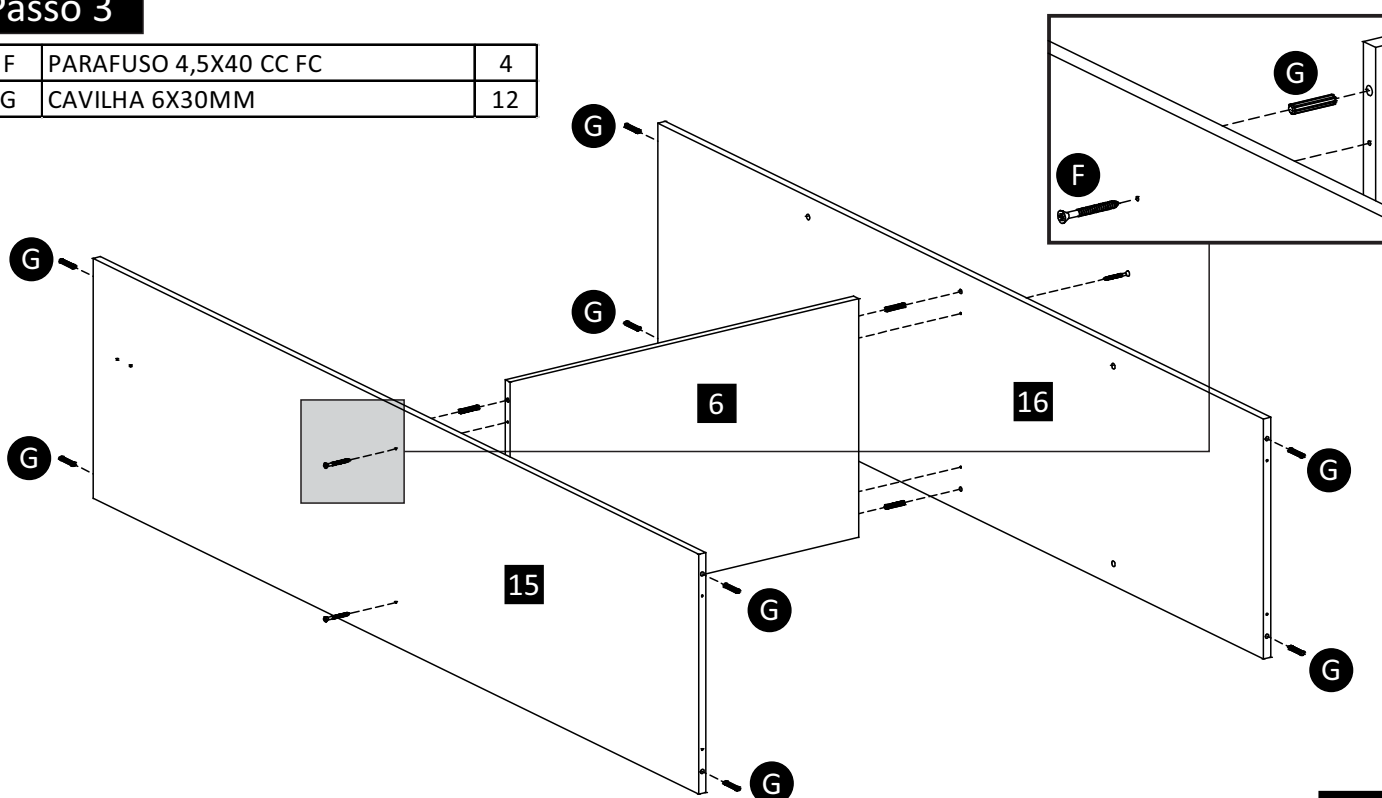

Passo 4

F	PARAFUSO 4,5X40 CC FC
---	-----------------------


8

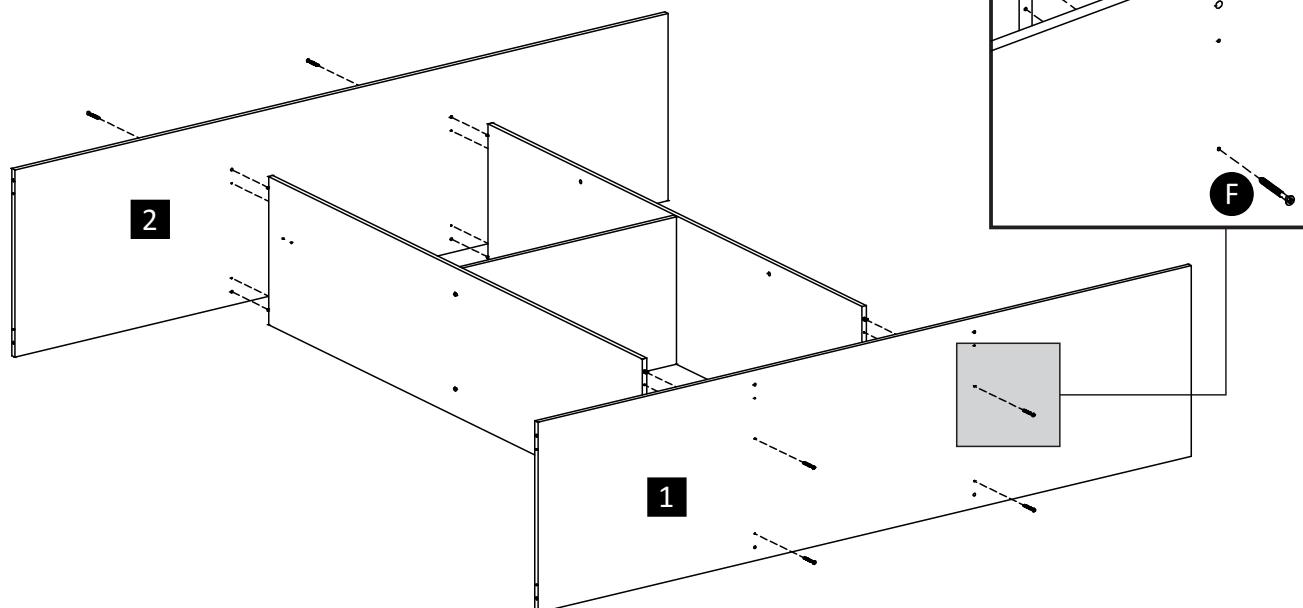

Passo 5




F	PARAFUSO 4,5X40 CC FC
---	-----------------------

2

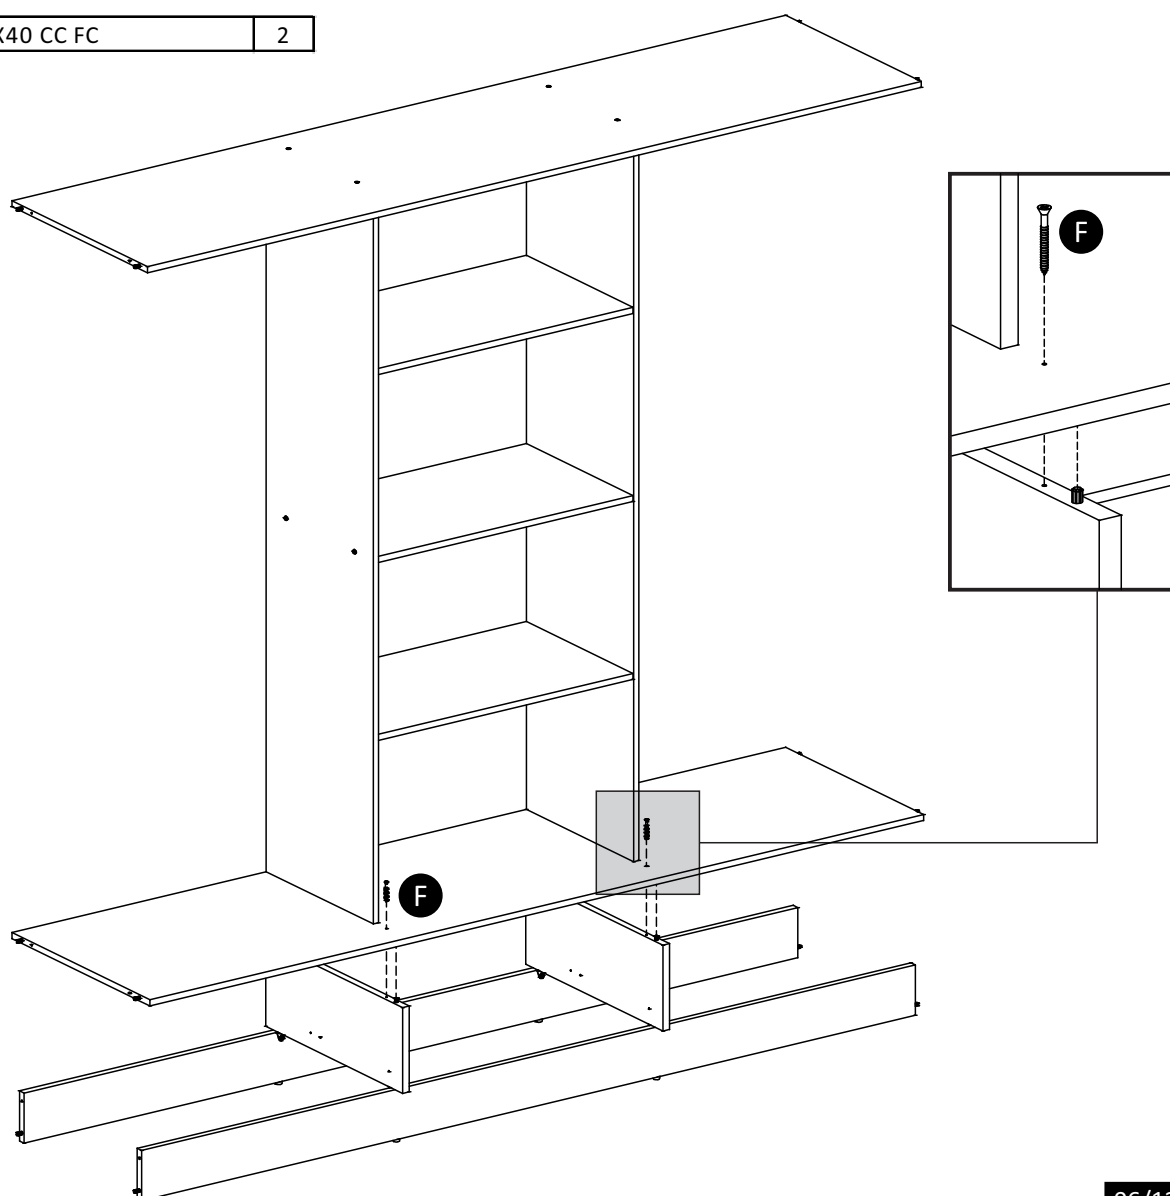





Passo 6

F	PARAFUSO 4,5X40 CC FC	12
H	PREGO 10X10	4
L	SAPATA DESLIZADORA	4

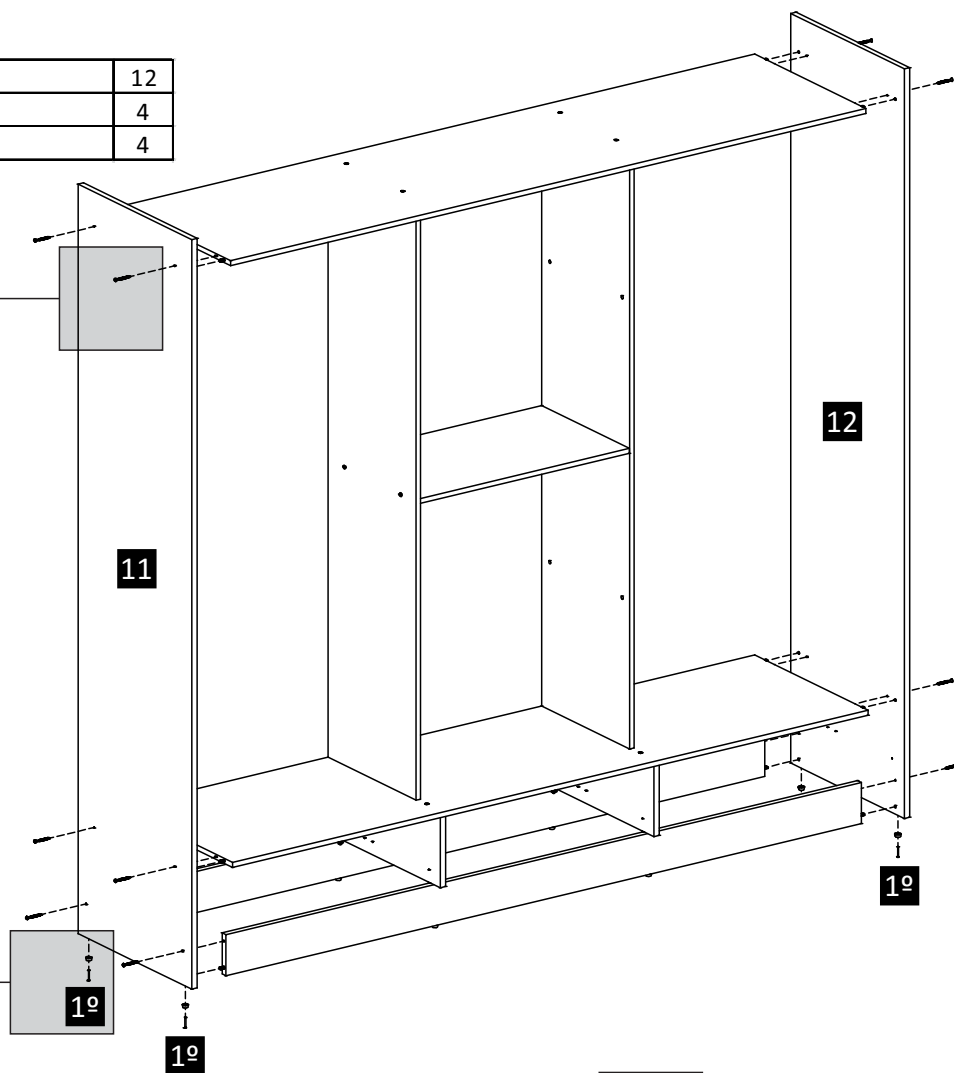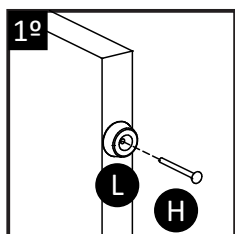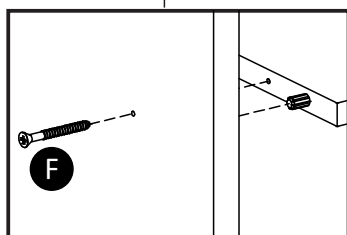




Passo 7

A	PARAFUSO 3,5X10 CF FC	16
H	PREGO 10X10	92
O	FIXADOR DE COSTAS	28
P	CHAPINHA L 17X17X45MM	4

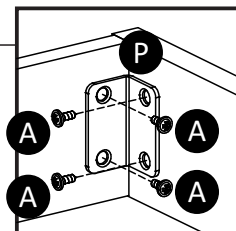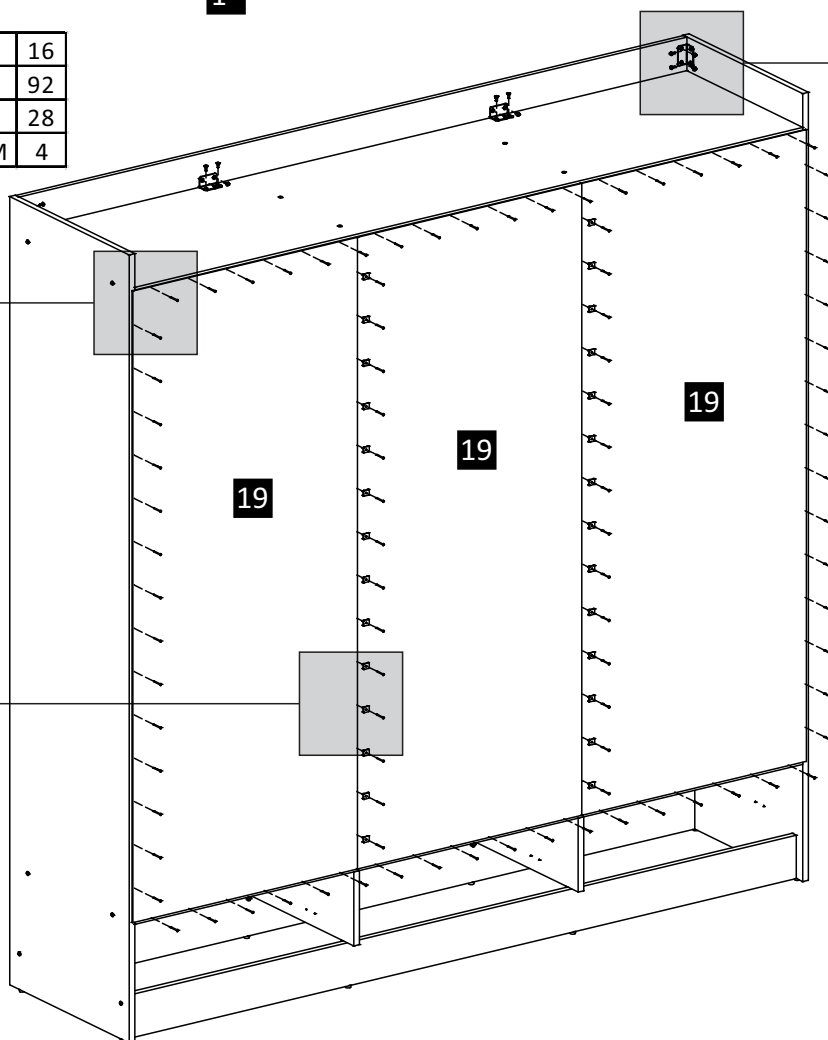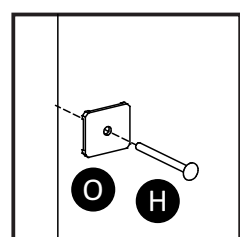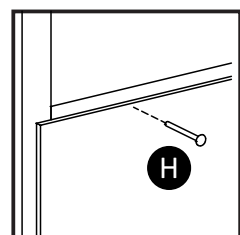



Passo 8

B	PARAFUSO 3,0X12 CC FC	8
M	SUPORE PRATELEIRA 8X7MM	8
N	SUPORE CABIDEIRO OBLONGO	4
Y	TUBO CABIDEIRO 15X30X575MM	2

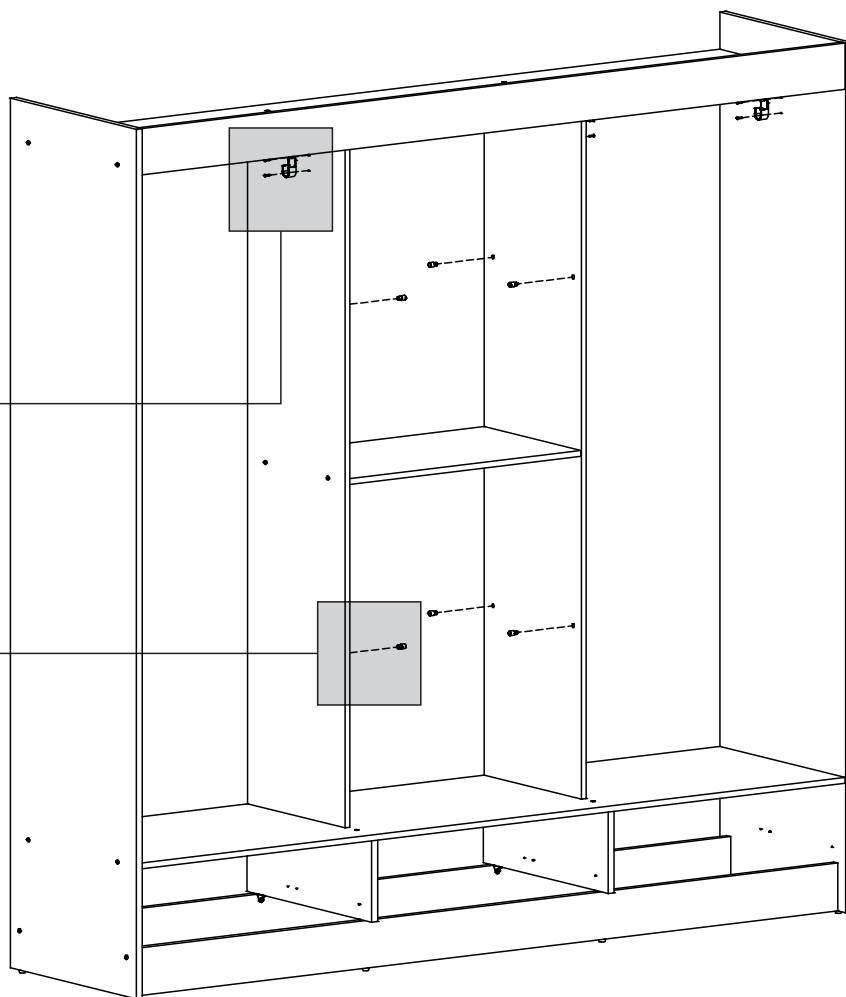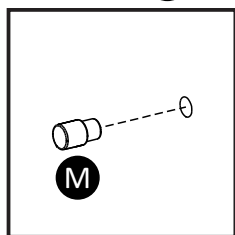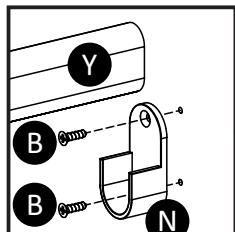

Passo 9


B	PARAFUSO 3,0X12 CC FC	24
V	CORREDICA 400MM ROLDANAS	3

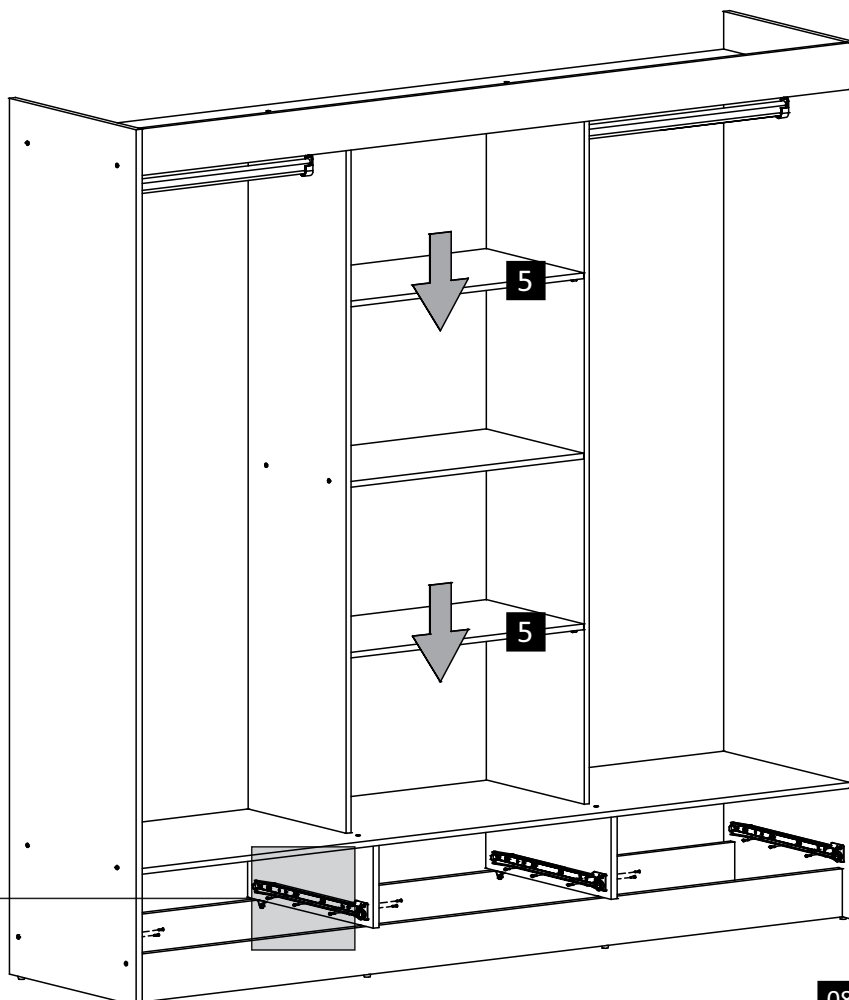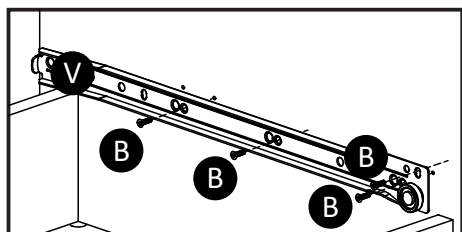

Passo 10 3x


D	PARAFUSO 3,5X14 CP FC	21
G	CAVILHA 6X30MM	12
H	PREGO 10X10	39
I	MINIFIX PARAFUSO 6X35MM	6

J	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR	3
K	TAMBOR MINIFIX 12MM	6
R	BATENTE SILICONE 2MM	6
Z	PARAFUSO 3,5X25 CC FC	6

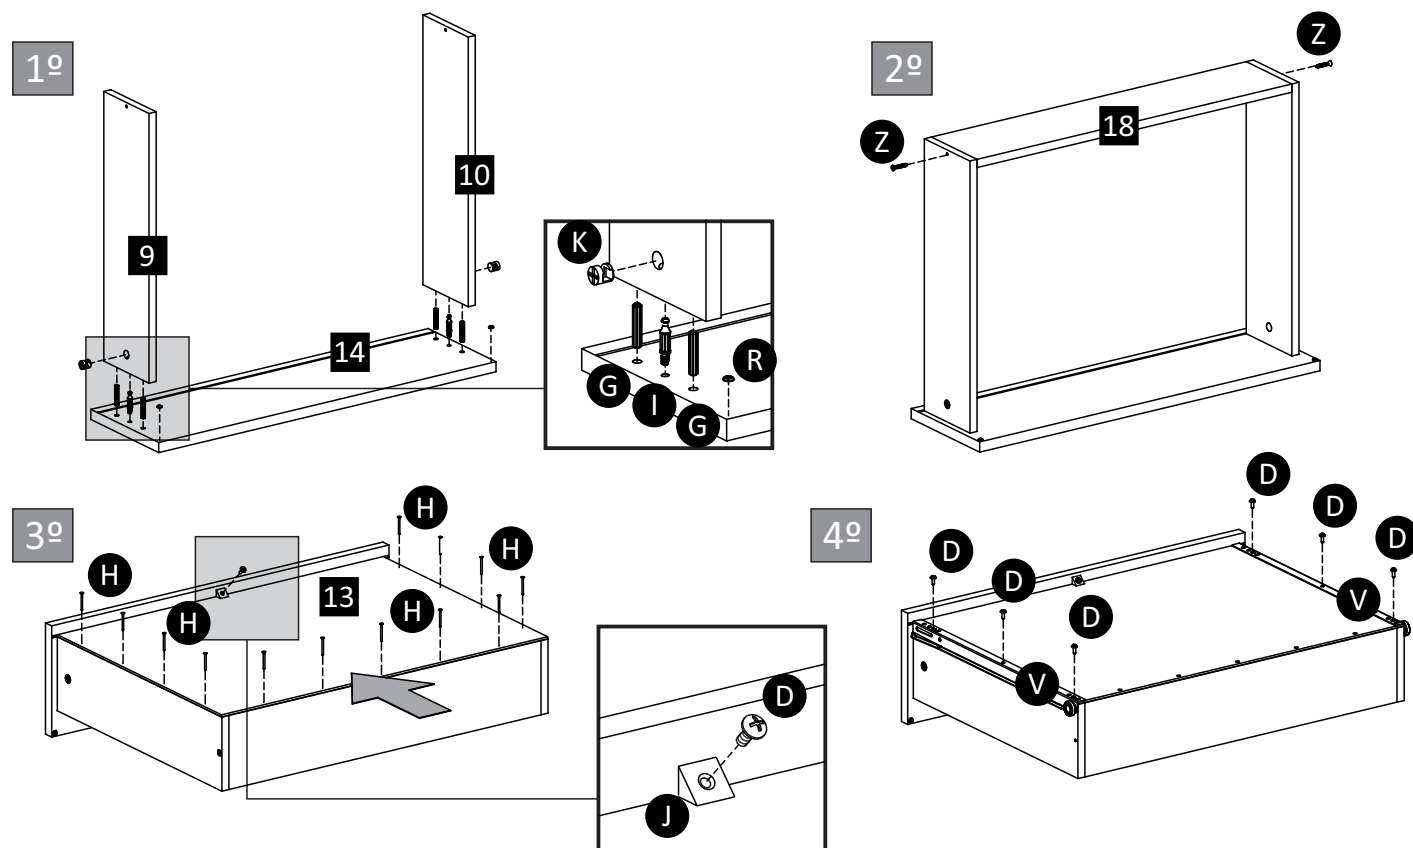




Passo 11

E	PARAFUSO 3,5X35 CF FC	6
X	PUXADOR 256MM	3

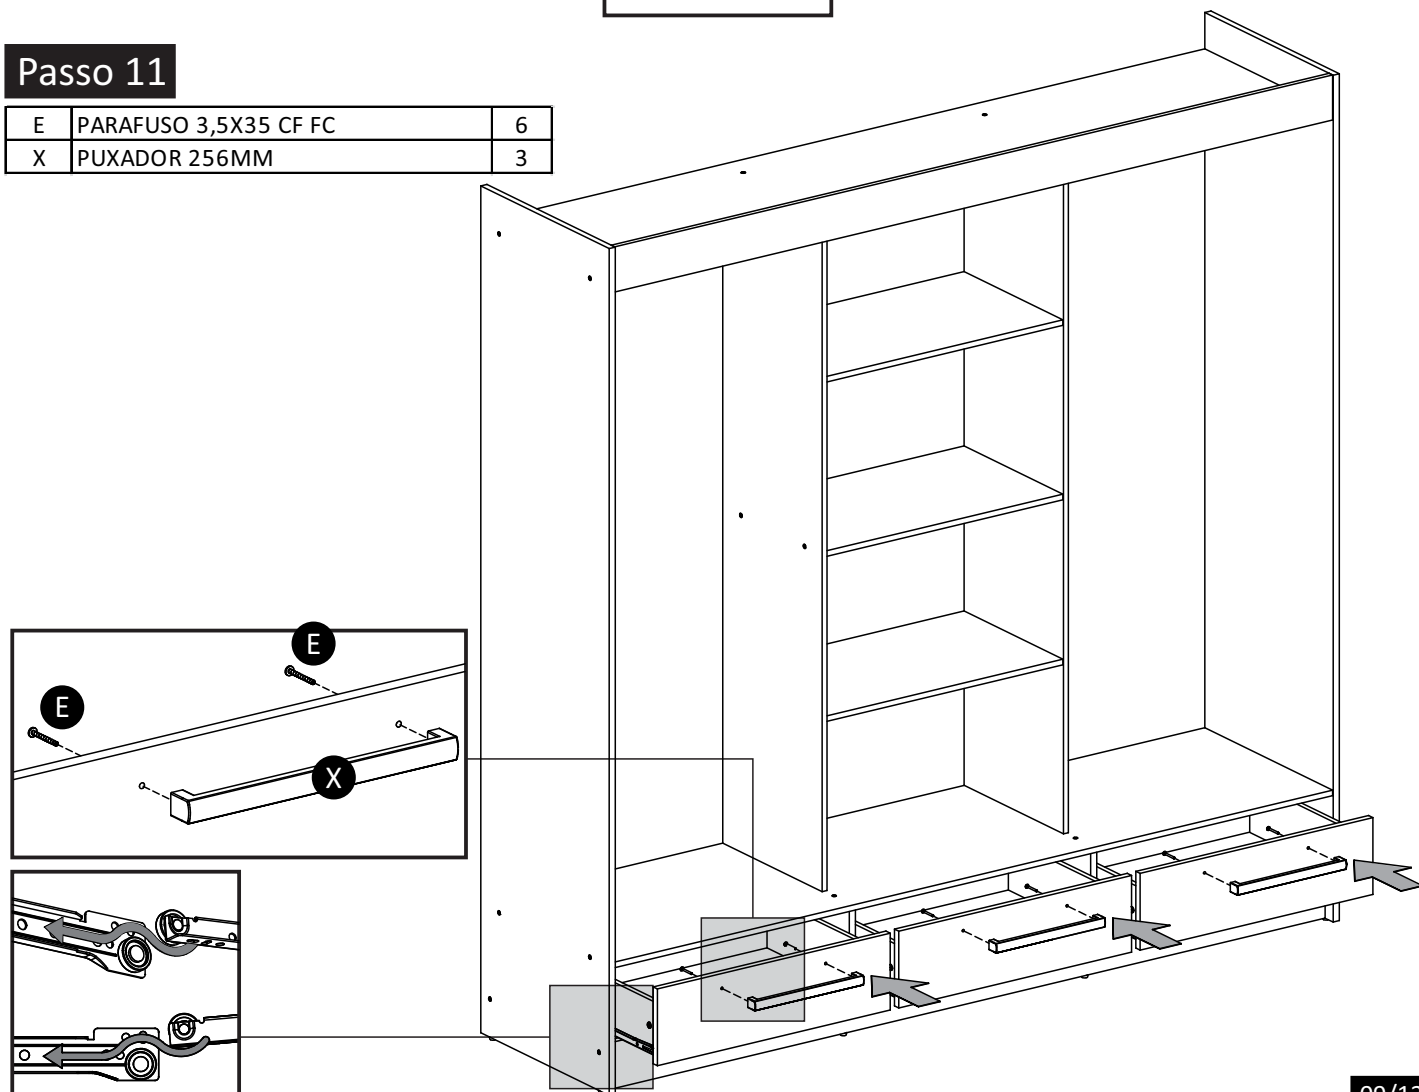


Passo 12

B	PARAFUSO 3,0X12 CC FC	6
S	FREIO CM12R	4
W	PERFIL SUPERIOR-INFERIOR 1770MM	2

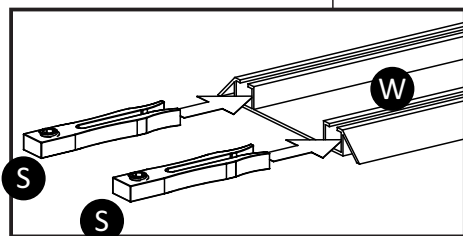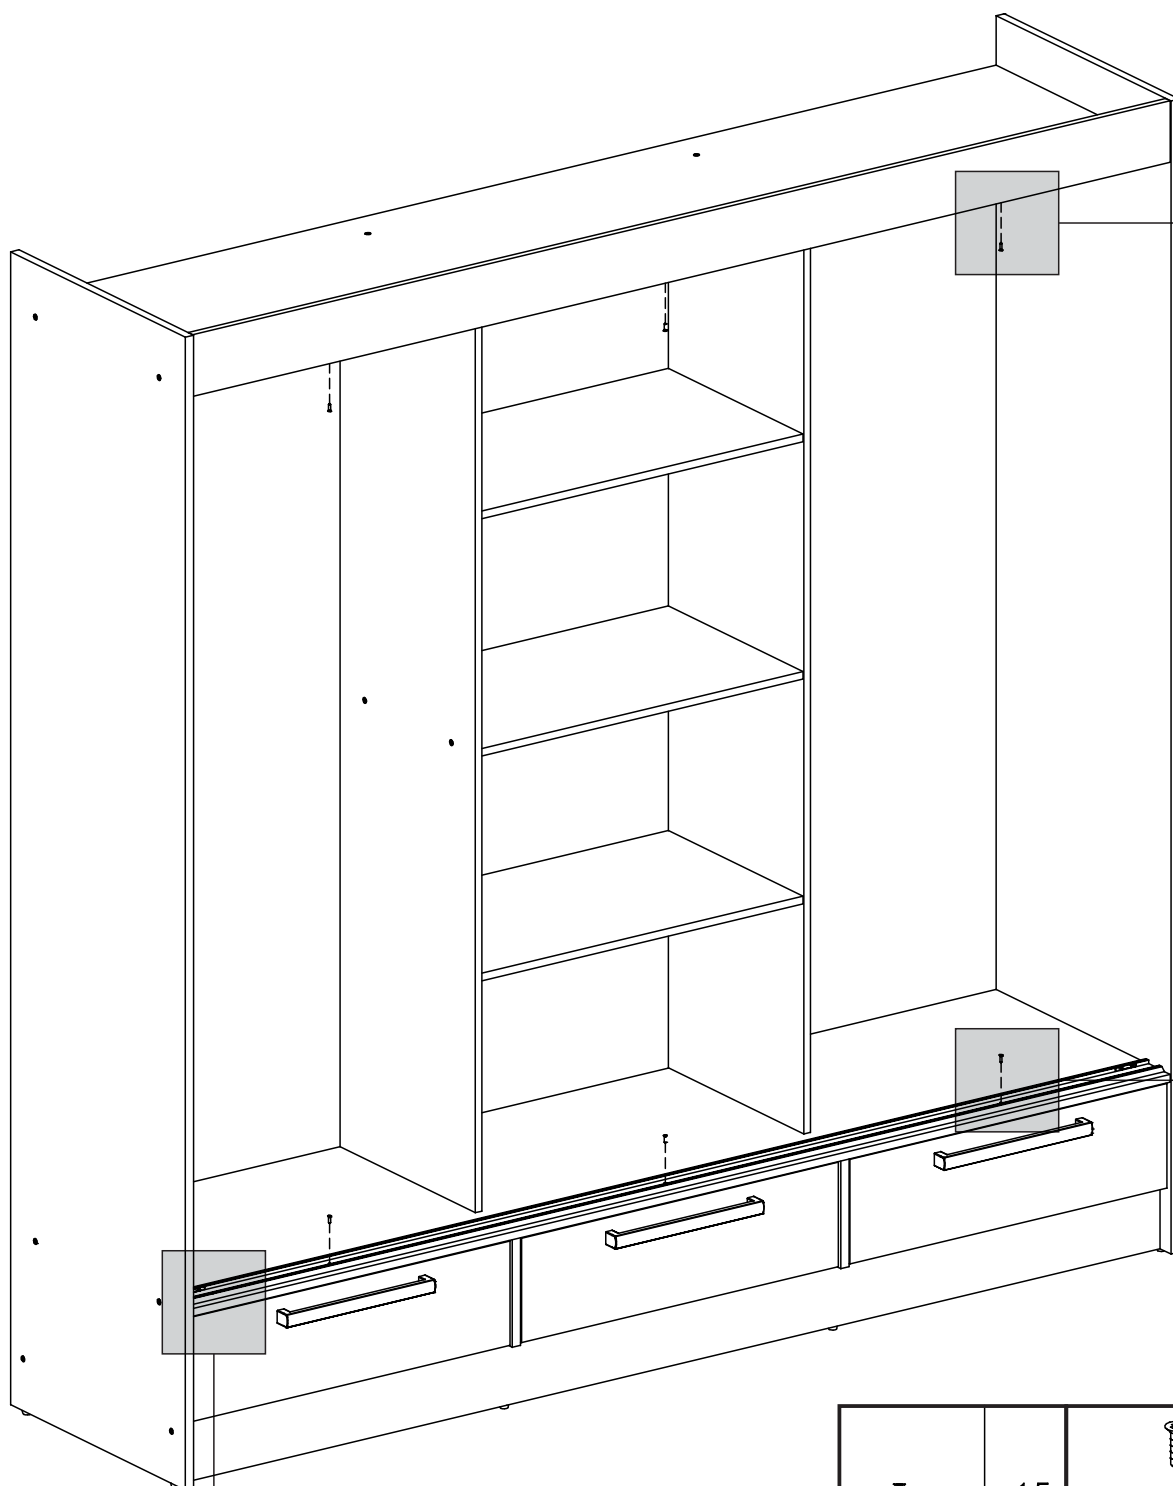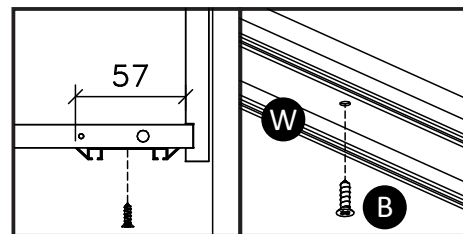


ATENÇÃO: ANTES de fixar o perfil inferior, encaixar os freios, nas duas extremidades, conforme mostrado ao lado.

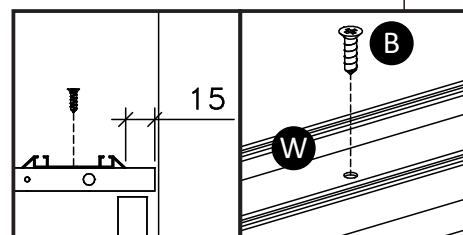


Passo 13 Montagem Porta de Correr Esquerda

C	PARAFUSO 3,5X12 CF FC	14
E	PARAFUSO 3,5X35 CF FC	2
T	ROLDANA INFERIOR CM12R	2
U	ROLDANA SUPERIOR CM12R	2
X	PUXADOR 256MM	1

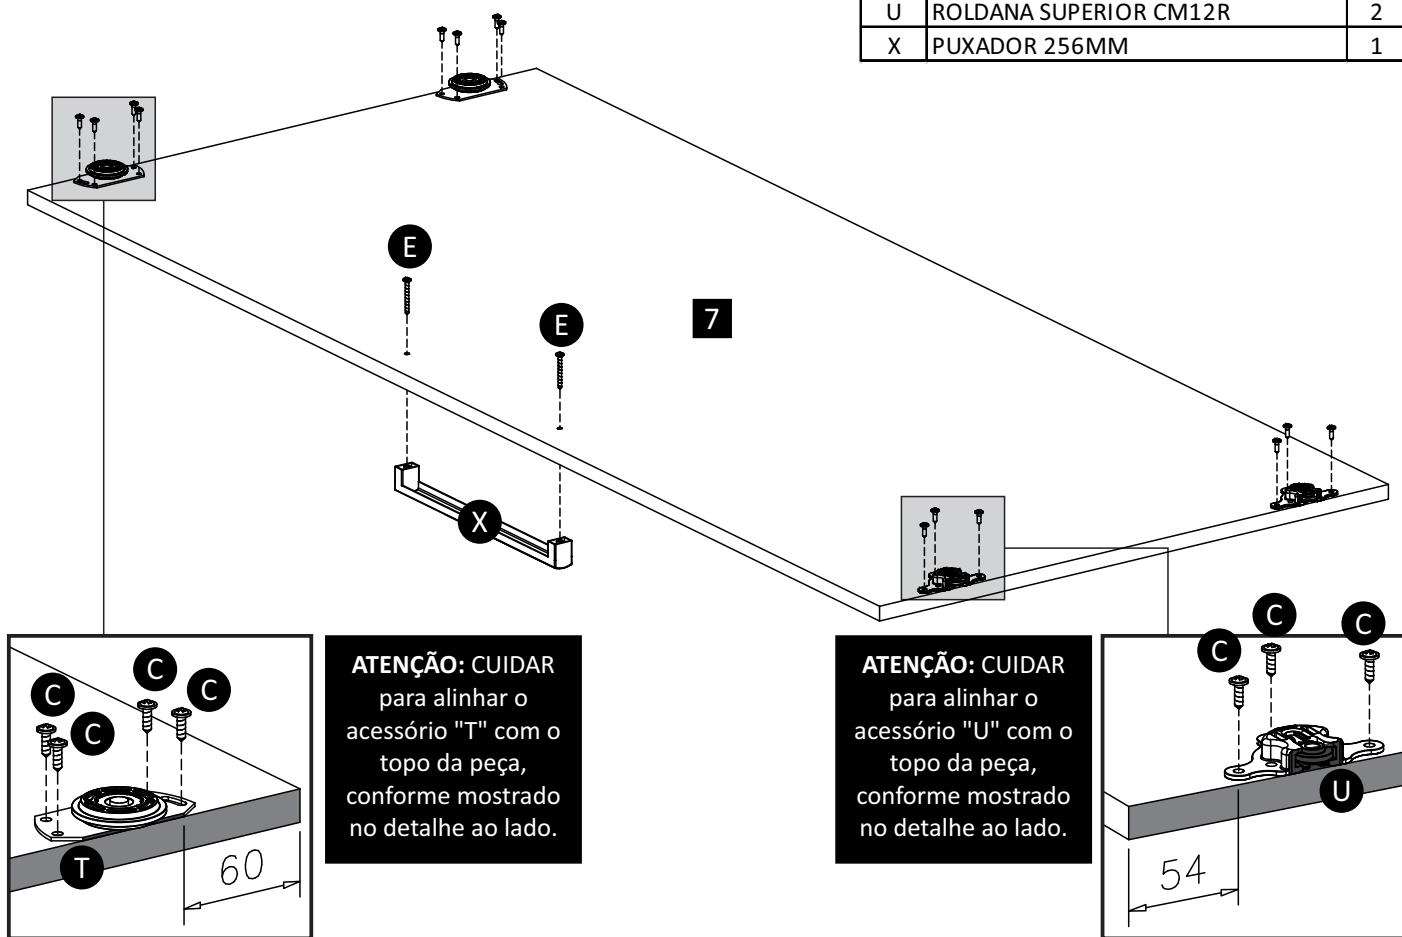

Passo 14 Montagem Porta de Correr Direita e Frontal



C	PARAFUSO 3,5X12 CF FC	28
E	PARAFUSO 3,5X35 CF FC	4
T	ROLDANA INFERIOR CM12R	4
U	ROLDANA SUPERIOR CM12R	4
X	PUXADOR 256MM	2

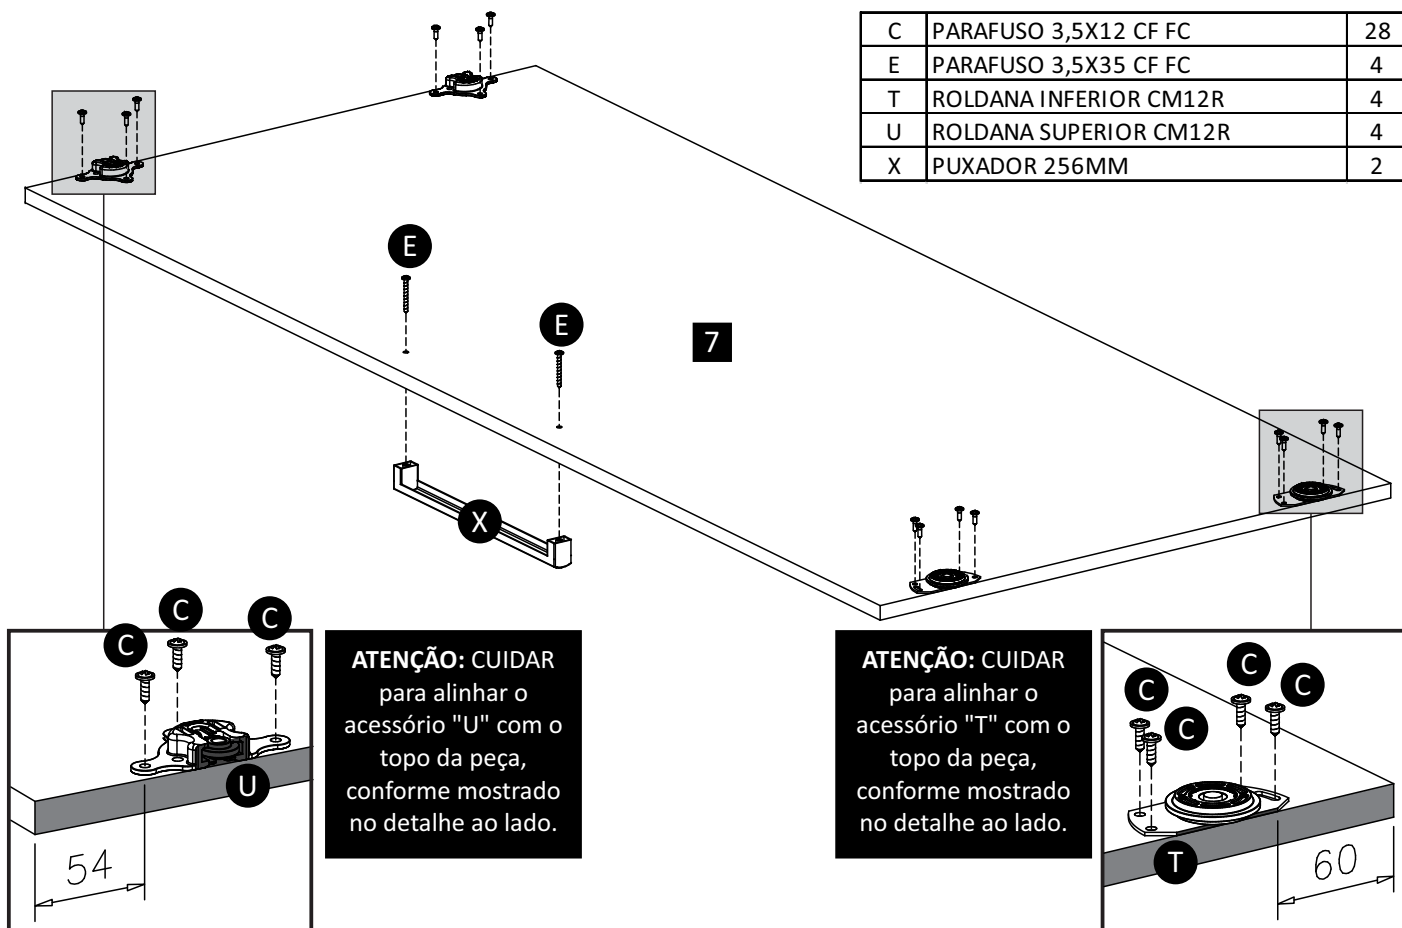

Passo 15

1º Encaixe as guias no trilho superior

2º Em seguida, alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior

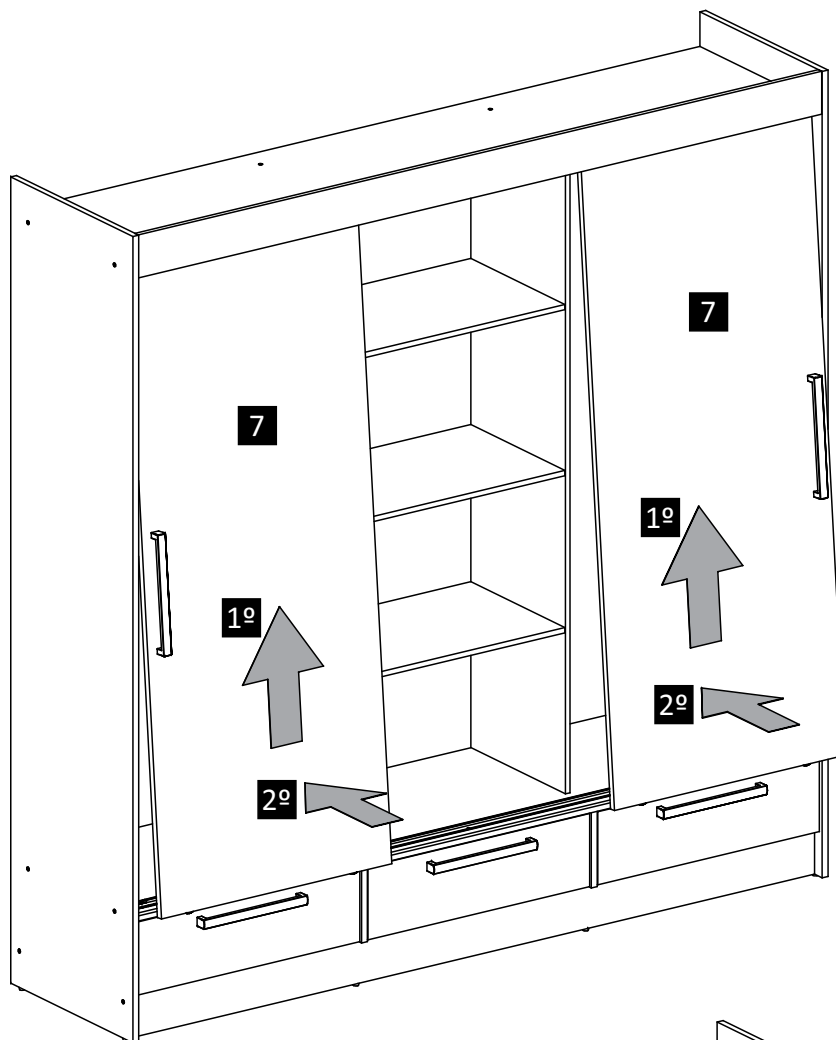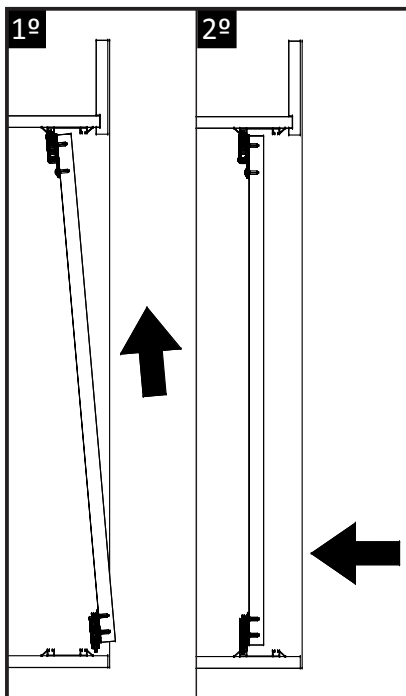

Passo 16

1º Encaixe as guias no trilho superior

2º Em seguida, alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior

